Osciloscopios Keysight InfiniiVision 2000 serie X

Guía del usuario

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

Avisos

© Keysight Technologies, Inc. 2005-2013

Ninguna porción de este manual puede ser reproducida de ninguna forma ni por ningún medio (incluye almacenamiento y recuperación electrónica y traducción a otro idioma) sin previo consentimiento por escrito por parte de Keysight Technologies, Inc. según lo determinan las leyes de copyright de los Estados Unidos e internacionales.

Número de parte del manual

75015-97055

Edición

Quinta edición, Abril de 2013

Impreso en Malasia

Historial de revisiones

75015-97010, Enero de 2011

75015-97022, Junio de 2011

75015-97033, Marzo de 2012

75015-97044, Julio de 2012

75015-97055, Abril de 2013

Garantía

El material incluido en este documento se proporciona en su estado actual y puede sufrir cambios, sin ningún aviso, en futuras ediciones. Además, con el alcance que permita el derecho vigente, Keysight no se hace cargo de ninguna garantía, explícita o implícita, en relación con este manual o con cualquier información allí proporcionada, incluyendo pero sin limitarse a garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular. Keysight no se hace responsable de errores o daños menores o significativos relacionados con el suministro, el uso o el funcionamiento de este documento o cualquier información allí incluida. En caso de que Keysight y el usuario tengan un acuerdo separado por escrito con términos de garantías que cubran el material de este documento y entren en conflicto con estos términos, tendrán validez los términos de garantía del acuerdo separado.

Licencias de tecnología

El hardware y el software descripto en este documento se suministra con una licencia y sólo puede utilizarse y copiarse según lo estipulado en los términos de la licencia.

Leyenda de derechos restringidos

Derechos restringidos para el gobierno de EE.UU. Los derechos de datos técnicos y de software otorgados al gobierno federal incluyen sólo aquellos derechos que se suelen brindar a los usuarios finales. Keysight proporciona esta licencia comercial acostumbrada de datos técnicos y de software de acuerdo con FAR 12.211 (datos técnicos) y 12.212 (software informático) y, para el Departamento de Defensa, DFARS 252.227-7015 (datos técnicos – artículos comerciales) y DFARS 227.7202-3 (derechos relativos a software informático comercial o documentación de software informático).

Avisos de seguridad

PRECAUCIÓN

El aviso de **PRECAUCIÓN** indica un peligro. Señala que se preste atención a una práctica o a un procedimiento operativo o por el estilo porque, si no se lo lleva a cabo como corresponde, se podría dañar el producto o perder datos importantes. No realice ninguna tarea con el aviso de **PRECAUCIÓN** hasta haber comprendido por completo y cumplido las condiciones señaladas.

ADVERTENCIA

El aviso de ADVERTENCIA indica un peligro. Señala que se preste atención a una práctica o a un procedimiento operativo o por el estilo porque, si no se lo lleva a cabo como corresponde, se podrían sufrir lesiones o la muerte. No realice ninguna tarea con el aviso de ADVERTENCIA hasta haber comprendido por completo y cumplido las condiciones señaladas.

Osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X—Resumen

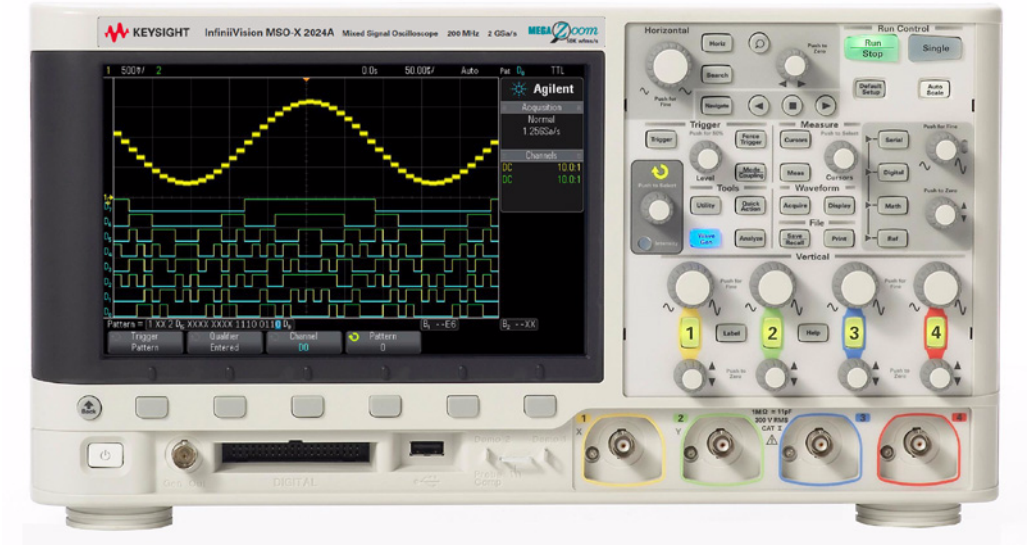

Tabla 1 2000 Números y anchos de banda de los modelos de la serie X

Ancho de Banda	70 MHz	100 MHz	200 MHz
MSO de 2 canales y 8 canales lógicos	MSO-X 2002A	MSO-X 2012A	MSO-X 2022A
MSO de 4 canales y 8 canales lógicos	MSO-X 2004A	MSO-X 2014A	MSO-X 2024A
DSO de 2 canales	DSO-X 2002A	DSO-X 2012A	DSO-X 2022A
DSO de 4 canales	DSO-X 2004A	DSO-X 2014A	DSO-X 2024A

Los osciloscopios Keysight InfiniiVision 2000 serie X ofrecen lo siguiente:

- 70 MHz, 100 MHz y 200 MHz de ancho de banda según el modelo.
- Modelos de osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 2 y 4 canales.
- Modelos de osciloscopios de señal mixta de 2+8 canales y 4+8 canales (MSO).

Un MSO le permite depurar sus diseños de señal mixta usando al mismo tiempo señales analógicas y señales digitales de alta correlación. Los 8 canales digitales tienen una tasa de muestra de 1 GSa/s, con una tasa de oscilación de 50 MHz.

- Pantalla WVGA de 8,5 pulgadas.
- Frecuencia de muestreo intercalada de 2 GSa/s o no intercalada de 1 GSa/s .
- 100 Kpts por canal Memoria de adquisición MegaZoom IV para obtener las mejores tasas de actualización de forma de onda, sin sacrificar nada. Actualizable to 1 Mpts por canal.
- Todas las perillas pueden presionarse para hacer selecciones rápidas.
- Tipos de disparo: borde, ancho de pulso, patrón y video.
- Opciones de disparo/decodificación en serie para: CAN/LIN, I^2C/SPI, y UART/RS232. Existe una Lista para mostrar paquetes de decodificación en serie.

  Los canales digitales y la decodificación serial no pueden estar activos de forma simultánea. La tecla **[Serial]** Serial tiene prioridad sobre la tecla **[Digital]** Digital. Los disparos seriales se pueden utilizar cuando los canales digitales están activados.
- Formas de onda matemáticas: sumar, restar, multiplicar y FFT.
- Formas de onda de referencia (2) para comparar con formas de onda matemáticas o de otro canal.
- Varias mediciones incorporadas.
- Generador de formas de onda por licencia incorporado con: sinusoidal, cuadrada, rampa, pulso, CC y ruido.
- Los puertos USB simplifican las tareas de imprimir, guardar y compartir datos.
- Módulo LAN/VGA opcional para conectarse a una red y ver la pantalla en otro monitor.
- Módulo GPIB opcional.
- Hay un sistema de ayuda rápida incorporado en el osciloscopio. Mantenga presionada cualquier tecla para ver la ayuda rápida. Encontrará todas las instrucciones para usar el sistema de ayuda rápida en “Acceda a la Ayuda rápida incorporada" en la página 45.

Si precisa más información sobre los osciloscopios InfiniiVision, visite: "www.keysight.com/find/scope"

En esta guía

En esta guía se muestra cómo usar los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X.

Al desembalar y usar el osciloscopio por primera vez, consulte:	▪ Capítulo 1, “Pasos iniciales,” a partir de la página 21
Al ver formas de onda y datos adquiridos, consulte:	▪ Capítulo 2, “Controles horizontales,” a partir de la página 47 ▪ Capítulo 3, “Controles verticales,” a partir de la página 61 ▪ Capítulo 4, “Formas de onda matemáticas,” a partir de la página 69 ▪ Capítulo 5, “Formas de onda de referencia,” a partir de la página 83 ▪ Capítulo 6, “Canales digitales,” a partir de la página 87 ▪ Capítulo 7, “Decod. en serie,” a partir de la página 107 ▪ Capítulo 8, “Configuración de pantalla,” a partir de la página 113 ▪ Capítulo 9, “Etiquetas,” a partir de la página 119
Al configurar disparos o cambiar el modo de adquisición de los datos, consulte:	▪ Capítulo 10, “Disparos,” a partir de la página 125 ▪ Capítulo 11, “Modo/Acoplamiento de disparo,” a partir de la página 147 ▪ Capítulo 12, “Control de adquisición,” a partir de la página 155
Hacer mediciones y analizar datos:	▪ Capítulo 13, “Cursores,” a partir de la página 173 ▪ Capítulo 14, “Mediciones,” a partir de la página 183 ▪ Capítulo 15, “Prueba de máscara,” a partir de la página 205 ▪ Capítulo 16, “Voltímetro digital,” a partir de la página 219
Al usar el generador de formas de onda incorporado, consulte:	▪ Capítulo 17, “Generador de formas de onda,” a partir de la página 223
Al guardar, recuperar o imprimir, consulte:	▪ Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235 ▪ Capítulo 19, “Imprimir (pantallas),” a partir de la página 247
Al usar las funciones de las utilidades del osciloscopio o su interfaz web, consulte:	▪ Capítulo 20, “Configuraciones de utilidades,” a partir de la página 253 ▪ Capítulo 21, “Interfaz web,” a partir de la página 273

Para obtener información de referencia, consulte:	▪ Capítulo 22, “Referencia,” a partir de la página 289
Al usar las funciones de disparo y decodificación de bus serial con licencia, consulte:	▪ Capítulo 23, “Disparo y decodificación serial CAN/LIN,” a partir de la página 307 ▪ Capítulo 24, “Disparo y decodificación serial I2C/SPI,” a partir de la página 325 ▪ Capítulo 25, “Disparo y decodificación serial UART/RS232,” a partir de la página 345

NOTA

Instrucciones abreviadas para cuando se presiona una serie de teclas y teclas programables

Las instrucciones para presionar una serie de teclas se escriben de manera abreviada. Las instrucciones para presionar **[Key1] Tecla1** y luego **Teclaprogramable2** y **Teclaprogramable3** se abrevian de esta manera:

Presione **[Key1] Tecla1** > **Teclaprogramable2** > **Teclaprogramable3**.

Las teclas pueden ser del panel frontal **[Key] Tecla** o **teclas programables**. Las teclas programables son las seis teclas ubicadas justo por debajo de la pantalla del osciloscopio.

Contenidos

Osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X–Resumen / 3

En esta guía / 5

1 Pasos iniciales

Revise el contenido del paquete / 21

Instale el módulo opcional LAN/VGA o GPIB / 24

Incline el osciloscopio para ver mejor / 24

Encienda el osciloscopio / 25

Conecte las sondas al osciloscopio / 26

⚠ Voltaje de entrada máximo en entradas analógicas / 26

⚠ No haga flotar el chasis del osciloscopio / 27

Entrada de una forma de onda / 27

Restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio / 27

Use Escala automática / 28

Compense las sondas pasivas / 30

Conozca los controles del panel frontal y los conectores / 31

Indicadores del panel frontal para varios idiomas / 39

Conozca los conectores del panel posterior / 41

Conozca la pantalla del osciloscopio / 43

Acceda a la Ayuda rápida incorporada / 45

2 Controles horizontales

Para ajustar la escala horizontal (tiempo/div) / 48

Para ajustar el retardo horizontal (posición) / 49

Paneo y acercamiento en adquisiciones individuales o interrumpidas / 50

Para cambiar el modo de tiempo horizontal (Normal, XY o Rodaje) / 51

Modo de tiempo XY / 52

Para ver la base de tiempo acercada / 55

Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala horizontal / 56

Para posicionar la referencia de tiempo (izquierda, centro, derecha) / 57

Búsqueda de eventos / 57

Para configurar búsquedas / 58

Navegación por la base de tiempo / 58

Para navegar en el tiempo / 58

Para navegar por eventos de búsqueda / 59

Para navegar por segmentos / 59

3 Controles verticales

Para activar o desactivar formas de onda (canal o matemática) / 62

Para ajustar la escala vertical / 63

Para ajustar la posición vertical / 63

Para especificar el acoplamiento de canal / 63

Para especificar la limitación del ancho de banda / 64

Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala vertical / 65

Para invertir una forma de onda / 65

Configuración de opciones de sondas de canales analógicos / 65

Para especificar las unidades de canal / 66

Para especificar la atenuación de sonda / 66

Para especificar el desvío de la sonda / 67

4 Formas de onda matemáticas

Para mostrar formas de onda matemáticas / 70

Para realizar una función de transformación en una operación aritmética / 71

Para ajustar la escala y compensación de una forma de onda matemática / 71

Unidades de formas de onda matemáticas / 72

Operadores matemáticos / 73

Sumar o restar / 73

Multiplicar o dividir / 74

Transformaciones matemáticas / 75

Medición FFT / 75

5 Formas de onda de referencia

Para guardar una forma de onda en una ubicación para formas de onda de referencia. / 84

Para ver una forma de onda de referencia / 84

Para escalar y posicionar formas de onda de referencia / 85

Para ajustar el desvío de la forma de onda de referencia. / 85

Para ver la información de la forma de onda de referencia / 86

Para guardar o recuperar ficheros de forma de onda de referencia en dispositivos de almacenamiento USB / 86

6 Canales digitales

Para conectar las sondas digitales al dispositivo que se está probando / 88

⚠ Cable de sonda para canales digitales / 88

Adquisición de formas de onda mediante los canales digitales / 91

Para ver los canales digitales mediante Escala automática / 91

Interpretación de la pantalla de forma de onda digital / 92

Para cambiar el tamaño de la representación de los canales digitales / 93

Para activar o desactivar un canal solo / 94

Para activar o desactivar todos los canales digitales / 94

Para activar y desactivar grupos de canales / 94

Para cambiar el umbral lógico de los canales digitales / 94

Para reposicionar un canal digital / 95

Para ver canales digitales como un bus / 96

Fidelidad de señales de canales digitales: Conexión a tierra e impedancia de sondas / 99

Impedancia de entrada / 100

Conexión a tierra de sondas / 102

Las mejoras prácticas de sondeo / 104

Para reemplazar cables de sondas digitales / 104

7 Decod. en serie

Opciones de decodificación en serie / 107

Lista / 108

Búsqueda de datos en Lista / 110

8 Configuración de pantalla

Para ajustar la intensidad de las formas de onda / 113

Para configurar o borrar la persistencia / 115

Para limpiar la pantalla / 116

Para seleccionar el tipo de retícula / 116

Para ajustar la intensidad de la retícula / 117

Para congelar la pantalla / 117

9 Etiquetas

Para activar o desactivar las etiquetas / 119

Para asignar una etiqueta predefinida a un canal / 120

Para definir una etiqueta nueva / 121

Para cargar una lista de etiquetas desde un fichero de texto creado por usted / 122

Para restablecer la configuración de fábrica de la biblioteca de etiquetas / 123

10 Disparos

Ajuste del nivel de disparo / 126

Forzado de un disparo / 127

Disparo Flanco / 127

Disparo Patrón / 130

Disparo de patrón de bus hexadecimal / 132

Disparo de ancho de pulso / 133

Disparo de vídeo / 135

Para disparar en una línea de vídeo específica / 139

Para disparar en todos los pulsos de sincronización / 140

Para disparar en un campo específico de la señal de vídeo / 141

Para disparar en todos los campos de la señal de vídeo / 142
Para disparar en campos pares o impares / 143

Disparo en serie / 145

11 Modo/Acoplamiento de disparo

Para seleccionar el modo de disparo Automático o Normal / 148

Para seleccionar el acoplamiento de disparo / 150

Para activar o desactivar el rechazo de ruido de disparo / 151

Para activar o desactivar el Rechazo AF de disparo / 151

Para configurar el retraso de disparo / 152

Entrada de disparo externo / 153

⚠
Voltaje máximo en entrada de disparo externo del osciloscopio / 153

12 Control de adquisición

Ejecución, detención y realización de adquisiciones individuales (Control de ejecución) / 155

Descripción general del muestreo / 157
Teoría de muestreo / 157
Escalonamiento / 157
Ancho de banda y tasa de muestra del osciloscopio / 158
Tiempo de elevación del osciloscopio / 159
Ancho de banda de osciloscopio requerido / 160
Profundidad de memoria y tasa de muestra / 161

Selección del modo de adquisición / 161
Modo de adquisición Normal / 162
Modo de adquisición Detección de picos / 162
Modo de adquisición Promedio / 165
Modo de adquisición Alta resolución / 167

Adquisición en memoria segmentada / 167
Navegación por segmentos / 169
Persistencia infinita con memoria segmentada / 169
Tiempo de rearmado de memoria segmentada / 170
Almacenamiento de datos de la memoria segmentada / 170

13 Cursores

Para hacer mediciones de cursores / 174

Ejemplos de cursores / 177

14 Mediciones

Para realizar mediciones automáticas / 184

Resumen de mediciones / 185
Tomar instantánea de todo / 187

Mediciones de voltaje / 188
Pico-Pico / 188
Máxima / 189
Mínima / 189
Amplitud / 189
Superior / 189
Base / 190
Sobredisparo / 190
Predisparo / 191
Promedio / 192
DC RMS / 192
AC RMS / 193

Mediciones de tiempo / 195
Periodo / 195
Frecuencia / 196
Ancho + / 197
Ancho – / 197

Ciclo de trabajo / 197
T. elevación / 197
Tiempo de caída / 197
Retardo / 198
Fase / 199

Umbrales de mediciones / 200

Ventana de medición con zoom / 202

15 Prueba de máscara

Para crear una máscara a partir de una forma de onda "deseada" (Máscara automática) / 205

Opciones de configuración de pruebas de máscaras / 209

Estadísticas de máscaras / 211

Para modificar manualmente un fichero de máscara / 212

Creación de un fichero de máscara / 216
¿Cómo se hacen las pruebas de máscaras? / 218

16 Voltímetro digital

17 Generador de formas de onda

Para seleccionar los tipos y las configuraciones de las formas de onda generadas / 223

Para transmitir el pulso de sincronización del generador de formas de onda / 226

Para especificar la carga de salida esperada / 227

Para utilizar niveles lógicos predefinidos del generador de forma de onda / 227

Para agregar ruido a la salida del generador de formas de onda / 228

Para agregar modulación a la salida del generador de formas de onda / 229
Para configurar Modulación de amplitud (AM) / 230
Para configurar Modulación de frecuencia (FM) / 231
Para configurar Modulación de cambio de frecuencia (FSK) / 233
Para restaurar la configuración predeterminada del generador de formas de onda / 234

18 Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos)

Almacenamiento de configuraciones, imágenes de pantalla o datos / 235
Para guardar ficheros de configuración / 237
Para guardar ficheros de imágenes BMP o PNG / 237
Para guardar ficheros de datos CSV, ASCII XY o BIN / 239
Control Largo / 240
Para guardar ficheros de datos de Lista / 241
Para guardar ficheros de forma de onda de referencia en un dispositivo de almacenamiento USB / 241
Para guardar máscaras / 242
Para navegar por ubicaciones de almacenamiento / 242
Para introducir nombres de fichero / 243
Recuperación de configuraciones, máscaras o formas de onda de referencia / 244
Para recuperar ficheros de configuración / 244
Para recuperar ficheros de máscara / 245
Para recuperar ficheros de forma de onda de referencia de un dispositivo de almacenamiento USB / 245
Recuperación de configuraciones predeterminadas / 246
Realización de una eliminación segura / 246

19 Imprimir (pantallas)

Para imprimir la pantalla del osciloscopio / 247

Para configurar conexiones de impresoras en red / 249

Para especificar las opciones de impresión / 250

Para especificar la opción de paleta / 251

20 Configuraciones de utilidades

Configuración de interfaz de E/S / 253

Configuración de la conexión LAN del osciloscopio / 254

Para establecer una conexión LAN / 255

Conexión independiente (punto a punto) a un ordenador / 256

Explorador de fichero / 257

Configuración de preferencias del osciloscopio / 259

Para elegir expandir alrededor del centro o de tierra / 259

Para desactivar/activar fondos transparentes / 260

Para cargar la biblioteca de etiquetas predeterminada / 260

Para configurar el protector de pantalla / 260

Para configurar las preferencias de Escala automática / 261

Configuración del reloj del osciloscopio / 262

Configuración de la fuente de TRIG OUT en el panel posterior / 263

Realización de tareas de servicio / 264

Para realizar la calibración del usuario / 264

Para realizar una prueba automática de hardware / 266

Para realizar una prueba automática del panel frontal / 267

Para ver información sobre el osciloscopio / 267

Para ver el estado de calibración del usuario / 267

Para limpiar el osciloscopio / 268

Para ver el estado de la garantía y de los servicios extendidos / 268

Para comunicarse con Keysight / 268
Para devolver el instrumento / 268
Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida / 269
Cómo agregar una anotación / 270

21 Interfaz web

Acceso a la interfaz web / 274
Browser Web Control / 275
Real Scope Remote Front Panel / 276
Simple Remote Front Panel / 277
Panel frontal remoto basado en navegador / 278
Programación remota mediante la interfaz web / 279
Programación remota con Keysight IO Libraries / 280
Guardar/Recuperar / 281
Almacenamiento de ficheros mediante la interfaz web / 281
Recuperación de ficheros mediante la interfaz web / 282
Tomar la imagen / 283
Función de identificación / 284
Instrument Utilities / 284
Configuración de una contraseña / 286

22 Referencia

Especificaciones y características / 289
Categoría de medición / 289
Categoría de medición del osciloscopio / 290
Definiciones de categorías de mediciones / 290
Capacidad de resistencia a transientes / 291
⚠ Voltaje de entrada máximo en entradas analógicas / 291

⚠ Voltaje de entrada máximo en canales digitales / 291

Condiciones ambientales / 291

Sondas y accesorios / 292
- Sondas pasivas / 292
- Sondas diferenciales / 293
- Sondas de corriente / 293
- Accesorios disponibles / 294

Carga de licencias y visualización de información de licencias / 295
- Opciones disponibles con licencias / 295
- Otras opciones disponibles / 296
- Actualización a un MSO / 297

Actualizaciones de software y firmware / 297

Formato de datos binarios (.bin) / 297
- Datos binarios en MATLAB / 298
- Formato de encabezado binario / 299
- Ejemplo de programa para leer datos binarios / 301
- Ejemplos de ficheros binarios / 302

Ficheros CSV y ASCII XY / 304
- Estructura de ficheros CSV y ASCII XY / 305
- Valores mínimos y máximos en ficheros CSV / 305

Reconocimientos / 306

23 Disparo y decodificación serial CAN/LIN

Configuración para señales CAN / 307

Disparo CAN / 309

Decodificación serial CAN / 311
- Interpretación de la decodificación CAN / 312
- Totalizador CAN / 313

Interpretación de datos de la Lista CAN / 314
Búsqueda de datos CAN en la Lista / 315
Configuración para señales LIN / 316
Disparo LIN / 317
Decodificación serial LIN / 319
Interpretación de la decodificación LIN / 321
Interpretación de datos de la Lista LIN / 322
Búsqueda de datos LIN en la Lista / 323

24 Disparo y decodificación serial I2C/SPI

Configuración para señales I2C / 325
Disparo I2C / 326
Decodificación serial I2C / 330
Interpretación de la decodificación I2C / 331
Interpretación de datos de la Lista I2C / 332
Búsqueda de datos I2C en la Lista / 333
Configuración para señales SPI / 334
Disparo SPI / 337
Decodificación serial SPI / 339
Interpretación de decodificación SPI / 341
Interpretación de datos de la Lista SPI / 342
Búsqueda de datos SPI en la Lista / 342

25 Disparo y decodificación serial UART/RS232

Configuración para señales UART/RS232 / 345
Disparo UART/RS232 / 347
Decodificación serial UART/RS232 / 349
Interpretación de la decodificación UART/RS232 / 351
Totalizador UART/RS232 / 352

Interpretación de datos de la Lista UART/RS232 / 353
Búsqueda de datos UART/RS232 en la Lista / 353

Índice

1 Pasos iniciales

Revise el contenido del paquete / 21
Incline el osciloscopio para ver mejor / 24
Encienda el osciloscopio / 25
Conecte las sondas al osciloscopio / 26
Entrada de una forma de onda / 27
Restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio / 27
Use Escala automática / 28
Compense las sondas pasivas / 30
Conozca los controles del panel frontal y los conectores / 31
Conozca los conectores del panel posterior / 41
Conozca la pantalla del osciloscopio / 43
Acceda a la Ayuda rápida incorporada / 45

En este capítulo se describen los pasos que se siguen al usar el osciloscopio por primera vez.

Revise el contenido del paquete

- Controle que el embalaje no haya sufrido daños en el envío.

  Si la caja pareciera estar dañada, guárdela, junto con el material antigolpes, hasta haber revisado que contenga todo lo que corresponde y haber probado el osciloscopio en forma mecánica y eléctrica.
- Verifique que ha recibido los siguientes elementos y los accesorios opcionales que haya solicitado:
  - Osciloscopio InfiniiVision 2000 serie X.

- Cable de alimentación (el país de origen determina el tipo específico).
- Sondas para el osciloscopio:
  - Dos sondas para modelos de 2 canales.
  - Cuatro sondas para modelos de 4 canales.
- CD-ROM de documentación.

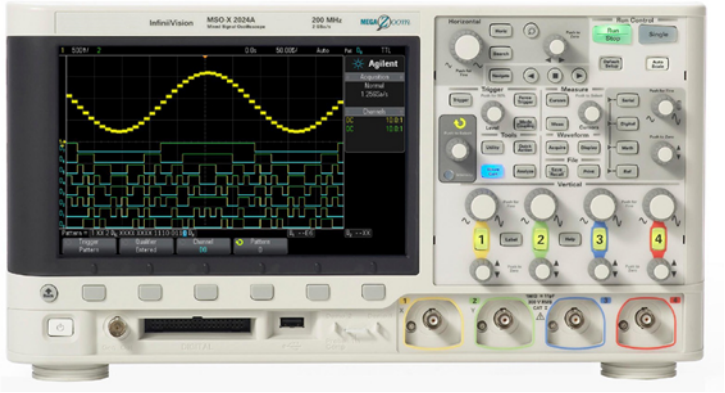

InfiniiVision 2000 X-Series oscilloscope

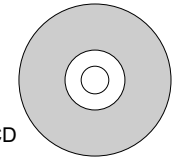

Documentation CD

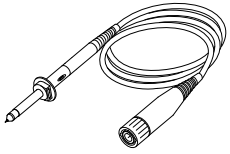

N2862B probes
(Qty 2 or 4)

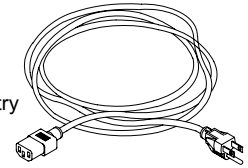

Power cord
(Based on country
of origin)

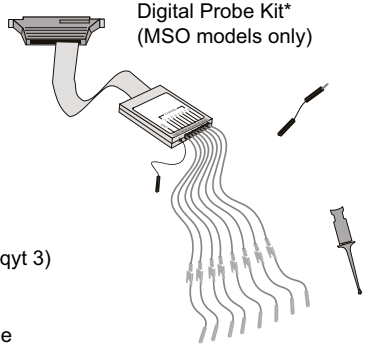

Digital Probe Kit*
(MSO models only)

*N6459-60001 Digital Probe Kit contains:

N6459-61601	8-channel cable (qyt 1)
01650-82103	2-inch probe ground leads (qyt 3)
5090-4832	Grabber (qty 10)

Digital probe replacement parts are listed in the "Digital Channels" chapter.

Véase también · "Accesorios disponibles" en la página 294

Instale el módulo opcional LAN/VGA o GPIB

Si necesita instalar un módulo DSOXLAN LAN/VGA o un módulo DSOXGPIB GPIB, realice esta instalación antes de encender el osciloscopio.

1. Si necesita retirar un módulo antes de instalar uno diferente, tome las pestañas de resorte del módulo y extráigalo suavemente de la ranura.
2. Para instalar un módulo, deslícelo en la ranura posterior hasta que quede bien colocado.

   Las pestañas de resorte del módulo se ajustarán a la ranura para sostenerlo en su lugar.

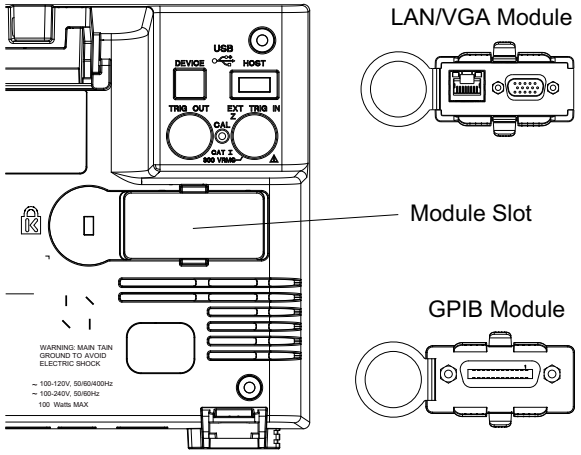

NOTA El módulo LAN/VGA o GPIB debe instalarse antes de encender el osciloscopio.

Incline el osciloscopio para ver mejor

Debajo de las patas frontales del osciloscopio hay pestañas que se pueden abrir para inclinar el instrumento.

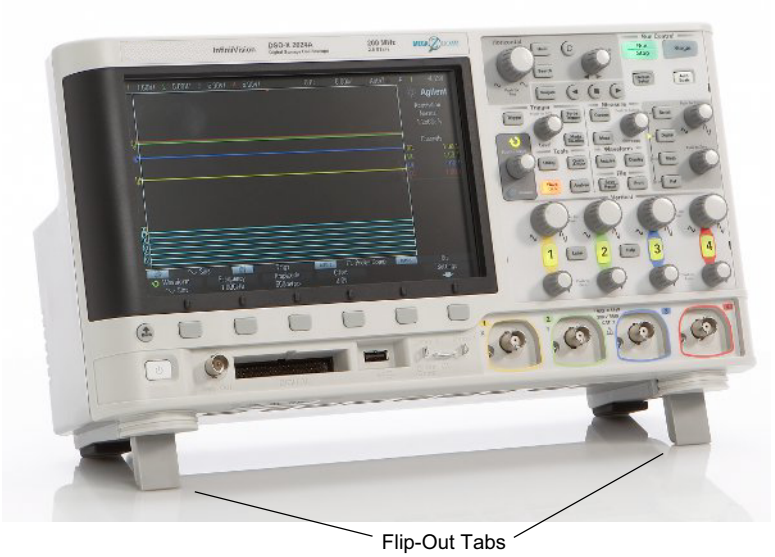

Encienda el osciloscopio

Requisitos de alimentación

Voltaje de línea, frecuencia y alimentación:

- ~Línea 100-120 Vca, 50/60/400 Hz
- 100-240 Vca, 50/60 Hz
- 100 W máx

Requisitos de ventilación

Las áreas de entrada y salida de aire deben estar libres de obstrucciones. Se precisa un flujo de aire sin restricciones para una buena refrigeración. Siempre asegúrese de que las áreas de entrada y salida de aire estén libres de obstrucciones.

El ventilador toma aire de la parte inferior izquierda del osciloscopio y lo expulsa por detrás del aparato.

Al usar el osciloscopio sobre un banco, deje al menos 2" libres a los costados y 4" (100 mm) por encima y detrás del aparato para una buena refrigeración.

Para encender el osciloscopio

1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del aparato y luego a una fuente de voltaje CA adecuada. Coloque el cable de manera que no lo aplasten las patas del aparato.
2. El osciloscopio se ajusta automáticamente para voltajes de línea de entrada entre 100 y 240 VCA. El cable de línea suministrado es el adecuado para el país de origen.

ADVERTENCIA **Siempre use un cable de conexión a tierra. No lo anule.**

3. Presione el interruptor de encendido.

El interruptor se encuentra en la esquina inferior izquierda del panel frontal. El osciloscopio hará una prueba automática y estará listo para usarse en unos segundos.

Conecte las sondas al osciloscopio

1. Conecte la sonda a un conector BNC de canal del osciloscopio.
2. Conecte la punta en gancho retráctil de la sonda al punto de interés del circuito o dispositivo que se probará. Recuerde conectar el conductor a tierra de la sonda a un punto del circuito con conexión a tierra.

PRECAUCIÓN ⚠ Voltaje de entrada máximo en entradas analógicas

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; sobrevoltaje de transiente 1,6 kVpk

Con sonda 10073C 10:1: CAT I 500 Vpk

Con sonda N2862A o N2863A 10:1: 300 Vrms

PRECAUCIÓN ⚠ No haga flotar el chasis del osciloscopio

Si no establece la conexión a tierra y "hace flotar" el chasis del osciloscopio, probablemente obtenga mediciones incorrectas y quizás también dañe el equipo. El conductor a tierra de la sonda se conecta al chasis del osciloscopio y al cable a tierra del cable de alimentación. Si necesita una medición entre dos puntos activos, use una sonda diferencial con suficiente rango dinámico.

ADVERTENCIA **No deje de protegerse conectando a tierra el osciloscopio. El osciloscopio debe estar conectado a tierra con su cable de alimentación. De lo contrario, existe el peligro de que haya descargas eléctricas.**

Entrada de una forma de onda

La primera señal que ingresa al osciloscopio es la señal de Comp de sonda Demo 2. Esta señal se usa para compensar sondas.

1 Conecte una sonda de osciloscopio del canal 1 a la terminal **Demo m2** (Comp de sonda) del panel frontal.

2 Conecte el cable a tierra de la sonda a la terminal de tierra (junto a la terminal **Demo 2**).

Restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio

Para restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio:

1 Presione **[Default Setup] Conf predet**.

La configuración predeterminada restaura los ajustes originales del osciloscopio. Esto configura el osciloscopio en un estado de funcionamiento conocido. Los principales valores predeterminados de configuración son:

Tabla 2 Valores de configuración predeterminada

Horizontal	Modo Normal, escala 100 µs/div, retardo de 0 s, referencia de tiempo central.
Vertical (analógico)	Canal 1 activo, escala 5 V/div, acoplamiento de CC, posición 0 V.
Disparo	Disparo Flanco, modo de disparo Automático, nivel 0 V, fuente de canal 1, acoplamiento CC, pendiente de flanco ascendente, tiempo de retraso 40 ns.
Pantalla	Persistencia desactivada, intensidad de retícula del 20%.
Otros	Modo de adquisición normal, **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** en Run, cursores y mediciones desactivados.
Etiquetar	Todas las etiquetas personalizadas que haya creado en la biblioteca de etiquetas se conservan (no se eliminan), pero todas las etiquetas de canal se configuran con sus nombres originales.

En el menú Guardar/Recuperar, también hay opciones para restaurar toda la configuración de fábrica (consulte "Recuperación de configuraciones predeterminadas" en la página 246) o realizar una eliminación segura (consulte "Realización de una eliminación segura" en la página 246).

Use Escala automática

Use **[Auto Scale] Escala automática** para configurar en forma automática el osciloscopio para mostrar mejor las señales de entrada.

1 Presione **[Escala automática]**.

Debería ver en la pantalla del osciloscopio una forma de onda similar a ésta:

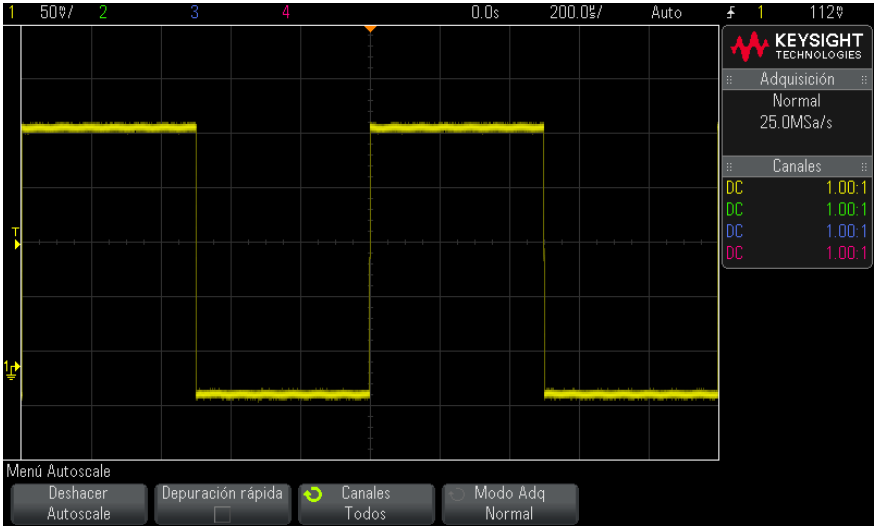

2 Si desea regresar a la configuración anterior del osciloscopio**,** presione **Deshacer Escala automática**.

3 Si desea activar Escala automática con "depuración rápida", cambiar los canales con Escala automática o preservar el modo de adquisición durante Escala automática, presione **Depuración rápida**, **Canales** o **Modo Adq**.

   Éstas son las mismas teclas programables que aparecen en el menú Preferencias de Escala automática. Consulte "Para configurar las preferencias de Escala automática" en la página 261.

Si ve la forma de onda, pero la onda cuadrada no tiene la forma correcta de la figura anterior, siga el procedimiento "Compense las sondas pasivas" en la página 30.

Si no ve la forma de onda, asegúrese de que la sonda esté bien conectada al BNC de entrada de canal del panel frontal y a la terminal Demo 2, Comp de sonda de la izquierda.

Funcionamiento de Escala automática

Escala automática analiza todas las formas de onda presentes en cada canal y en la entrada de disparo externo. Esto incluye los canales digitales, de estar conectados.

Escala automática busca, activa y escala cualquier canal con una forma de onda repetitiva de una frecuencia de al menos 25 Hz, un ciclo de trabajo superior a 0,5% y una amplitud de al menos 10 mV de pico a pico. Los canales que no cumplan estos requisitos se desactivarán.

La fuente del disparo se selecciona buscando la primera forma de onda válida, empezando por el disparo externo, continuando con el canal analógico de menor valor hasta el de mayor valor y, terminando (si hay sondas digitales conectadas) con el canal digital de mayor valor.

En Escala automática, el retardo se configura en 0,0 segundos, la configuración de tiempo/div horizontal (velocidad de barrido) depende de la señal de entrada (alrededor de 2 períodos de la señal disparada en la pantalla) y el modo de disparo se configura en Flanco.

Compense las sondas pasivas

Debe compensarse cada sonda pasiva del osciloscopio para que coincida con las características de entrada del canal del aparato al que está conectada. Una sonda mal compensada puede generar errores importantes de medición.

1. Conecte la señal Comp de sonda (consulte "Entrada de una forma de onda" en la página 27).
2. Presione **[Default Setup] Configuración predeterminada** para recuperar la configuración predeterminada del osciloscopio (consulte "Restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio" en la página 27).
3. Presione **[Auto Scale] Escala automática** para configurar automáticamente el osciloscopio para la señal Comp de sonda (consulte "Use Escala automática" en la página 28).
4. Presione la tecla del canal al que esté conectada la sonda (**[1]**, **[2]**, etc.).
5. En el menú Canal, presione **Sonda**.
6. En el menú Sonda de canal, presione **Comprobación de sonda** y siga las instrucciones en pantalla.

   De ser necesario, use una herramienta no metálica (suministrada con la sonda) para ajustar el condensador en la sonda para el pulso más plano posible.

   En las sondas N2862/63/90, el condensador es el ajuste amarillo en la punta de la sonda. En otras sondas, el condensador se encuentra en el conector BNC de la sonda.

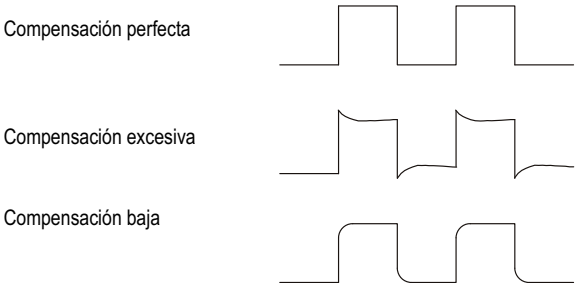

7 Conecte las sondas a todos los demás canales del osciloscopio (canal 2 de un osciloscopio de 2 canales, o canales 2, 3 y 4 de uno de 4 canales).

8 Repita el procedimiento para cada canal.

Conozca los controles del panel frontal y los conectores

En el panel frontal, *tecla* hace referencia a cualquier tecla (botón) que se puede presionar.

Tecla programable específicamente hace referencia a las seis teclas directamente debajo de la pantalla. La leyenda de estas teclas está directamente por encima, en la pantalla. Sus funciones cambian a medida que uno se desplaza por los menús del osciloscopio.

Para apreciar la siguiente figura, remítase a las descripciones numeradas de la tabla posterior.

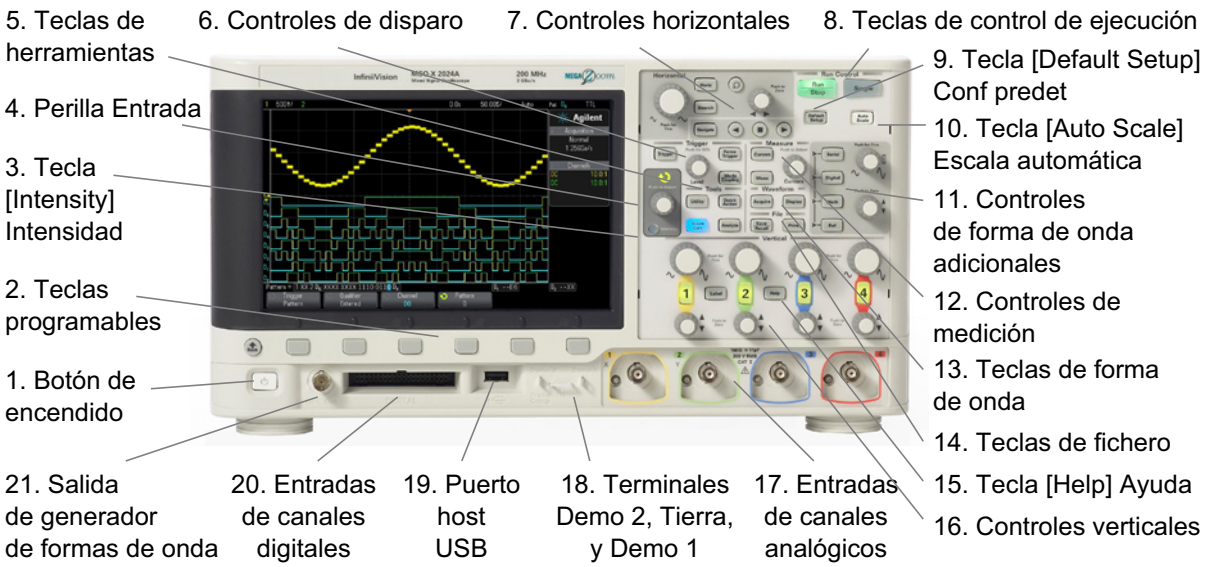
5. Teclas de herramientas
6. Controles de disparo
7. Controles horizontales
8. Teclas de control de ejecución
9. Tecla [Default Setup] Conf predet
4. Perilla Entrada
10. Tecla [Auto Scale] Escala automática
3. Tecla [Intensity] Intensidad
11. Controles de forma de onda adicionales
2. Teclas programables
12. Controles de medición
1. Botón de encendido
13. Teclas de forma de onda
14. Teclas de fichero
15. Tecla [Help] Ayuda
16. Controles verticales
21. Salida de generador de formas de onda
20. Entradas de canales digitales
19. Puerto host USB
18. Terminales Demo 2, Tierra, y Demo 1
17. Entradas de canales analógicos

1.	Interruptor de encendido	Presiónelo una vez para encender y vuélvalo a presionar para apagar. Consulte "Encienda el osciloscopio" en la página 25.
2.	Teclas programables	Las funciones de estas teclas cambian según los menús mostrados en pantalla directamente por encima de ellas. La tecla Back Volver arriba permite subir en la jerarquía de menús de la tecla programable. Al tope de la jerarquía, la tecla Back Volver arriba desactiva los menús y, en su lugar, se muestra la información del osciloscopio.
3.	Tecla **[Intensity] Intensidad**	Presione la tecla para iluminarla. Cuando se ilumine, gire la perilla Entrada para ajustar la intensidad de las formas de onda. Puede variar el control de intensidad para destacar el detalle de la señal, como si fuera un osciloscopio analógico. La intensidad de las formas de onda de canales digitales no puede ajustarse. Encontrará más detalles sobre el uso del control de intensidad para ver detalles de señales en "Para ajustar la intensidad de las formas de onda" en la página 113.

4.	Perilla Entrada	La perilla Entrada se usa para seleccionar elementos en menús y para cambiar valores. La función de la perilla cambia según el menú y las selecciones de teclas programables que aparecen. Tenga en cuenta que el símbolo de flecha curva ↻ por encima de la perilla se ilumina cada vez que se puede usar la perilla para seleccionar un valor. Además, tenga en cuenta que cuando el símbolo ↻ de la perilla Entrada aparece en una tecla programable, puede usar la perilla para seleccionar valores. Muchas veces, con girar la perilla Entrada alcanza para hacer la selección. A veces, puede presionar la perilla para activar o desactivar una selección. Al presionar la perilla Entrada también se hacen desaparecer los menús emergentes.
5.	Teclas de herramientas	Las teclas de herramientas constan de lo siguiente: ▪ Tecla **[Utility] Utilidades** Presione esta tecla para acceder al menú Utilidades, que le permite configurar las opciones de E/S del osciloscopio, usar el explorador de ficheros, definir preferencias, acceder al menú de servicios y elegir otras opciones. Consulte el Capítulo 20, “Configuraciones de utilidades,” a partir de la página 253. ▪ Tecla **[Quick Action] Acción rápida** Presione esta tecla para realizar la acción rápida seleccionada: medir toda la instantánea, imprimir, guardar, recuperar, congelar la pantalla y mucho más. Consulte el “Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269. ▪ Tecla **[Analyze] Analizar** Presione esta tecla para acceder a funciones de análisis como pruebas de máscara (consulte el Capítulo 15, “Prueba de máscara,” a partir de la página 205), o para definir niveles de disparo o umbrales de medición, configuración automática y pantalla del disparo de vídeo. ▪ Tecla **[Wave Gen] Generador de onda** Presione esta tecla para acceder a las funciones del generador de formas de onda. Consulte el Capítulo 17, “Generador de formas de onda,” a partir de la página 223.
6.	Controles de disparo	Estos controles determinan cómo dispara el osciloscopio para capturar los datos. Consulte el Capítulo 10, “Disparos,” a partir de la página 125 y el Capítulo 11, “Modo/Acoplamiento de disparo,” a partir de la página 147.

7.	Controles horizontales	Los controles horizontales constan de lo siguiente: ▪ Perilla de escala horizontal – Gire la perilla en la sección Horizontal marcada para ajustar la configuración de tiempo/div (velocidad de barrido). Los símbolos bajo la perilla indican que este control tiene el efecto de alejarse de la forma de onda o acercarse mediante la escala horizontal. ▪ Perilla de posición horizontal – Gire la perilla marcada ◀▶ para desplazarse horizontalmente por los datos de la forma de onda. Puede ver la forma de onda capturada antes del disparo (gire la perilla en el sentido del reloj) o después del disparo (en el otro sentido). Si se desplaza por la forma de onda con el osciloscopio detenido (no en modo Ejecución), observará los datos de la forma de onda de la última adquisición. ▪ Tecla **[Horiz]** – Presione esta tecla para abrir el menú Horizontal, donde puede seleccionar los modos XY y Rodaje, activar o desactivar el zoom, activar o desactivar el ajuste fino del tiempo/div horizontal, y seleccionar el punto de referencia del tiempo de disparo. ▪ Tecla Zoom – Presione la tecla de zoom de dividir la pantalla del osciloscopio en secciones Normal y Zoom sin abrir el menú Horizontal. ▪ Tecla **[Search] Buscar** – Le permite buscar eventos en los datos adquiridos. ▪ Teclas **[Navigate] Navegar** – Presione esta tecla para navegar por datos capturados (tiempo), eventos buscados o adquisiciones de memoria segmentada. Consulte "Navegación por la base de tiempo" en la página 58. Para obtener más información, consulte el Capítulo 2, "Controles horizontales," a partir de la página 47.
8.	Teclas de control de ejecución	Cuando la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** está verde, el osciloscopio está en funcionamiento, es decir, está adquiriendo datos cuando se cumplen las condiciones de disparo. Para dejar de adquirir datos, presione **[Run/Stop] Ejecutar/Detener**. Cuando la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** está roja, la adquisición de datos está detenida. Para comenzar a adquirir datos, presione **[Run/Stop] Ejecutar/Detener**. Para capturar y ver una sola adquisición (ya sea que el osciloscopio esté en funcionamiento o detenido), presione **[Single] Individual**. La tecla **[Single] Individual** está amarilla hasta que el osciloscopio dispara. Para obtener más información, consulte "Ejecución, detención y realización de adquisiciones individuales (Control de ejecución)" en la página 155.

9.	Tecla **[Default Setup] Conf predet**	Presione esta tecla para restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio (detalles en “Restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio" en la página 27).
10.	Tecla **[Auto Scale] Escala automática**	Al presionar la tecla **[AutoScale] Escala automática**, el osciloscopio determina rápidamente qué canales tienen actividad, los activa y los escala para mostrar las señales de entrada. Consulte “Use Escala automática" en la página 28.

11.	Controles adicionales de forma de onda	Los controles de forma de onda adicionales incluyen: ▪ Tecla **[Math] Matemática** – brinda acceso a funciones matemáticas de forma de onda (sumar, restar, etc.). Consulte el Capítulo 4, “Formas de onda matemáticas,” a partir de la página 69. ▪ Tecla **[Ref]** – brinda acceso a funciones de forma de onda de referencia. Las formas de onda de referencia son formas guardadas que se pueden ver y comparar con otras formas de onda matemáticas o de canales analógicos. Consulte el Capítulo 5, “Formas de onda de referencia,” a partir de la página 83. ▪ Tecla **[Digital]** – Presione esta tecla para activar o desactivar los canales digitales (se ilumina la flecha hacia la izquierda). Cuando la flecha de la izquierda de la tecla **[Digital]** está iluminada, la perilla multiplexada superior selecciona (y resalta en rojo) canales digitales individuales, y la perilla multiplexada inferior posiciona el canal digital seleccionado. Si una traza se reposiciona sobre otra, el indicador del flanco izquierdo de la traza pasa de **D**n (donde n es un número de canal de un dígito entre 0 y 7) a **D***. El "*" indica que hay dos canales superpuestos. Puede girar la perilla superior para seleccionar un canal oculto y luego girar la perilla inferior para posicionarlo como haría con cualquier otro canal. Si precisa más información sobre canales digitales, consulte el Capítulo 6, “Canales digitales,” a partir de la página 87. ▪ Tecla **[Serial] Serie** – Esta tecla se usa para activar la decodificación serial. Las perillas de posición y escala multiplexadas no se usan con la decodificación serial. Si precisa más información sobre decodificación serial, consulte el Capítulo 7, “Decod. en serie,” a partir de la página 107. Los canales digitales y la decodificación serial no pueden estar activos de forma simultánea. La tecla **[Serial]** Serial tiene prioridad sobre la tecla **[Digital]** Digital. Los disparos seriales se pueden utilizar cuando los canales digitales están activados. ▪ Perilla multiplexada de escala – Esta perilla de escala se usa con formas de onda Matemática, Ref o Digital; la que tenga la flecha de la izquierda iluminada. Para formas de onda matemáticas y de referencia, la perilla de escala funciona como perilla de escala vertical de canal analógico. ▪ Perilla multiplexada de posición – Esta perilla de posición se usa con formas de onda Matemática, Ref o Digital; la que tenga la flecha de la izquierda iluminada. Para formas de onda matemáticas y de referencia, la perilla de posición funciona como perilla de posición vertical de canal analógico.

12.	Controles de medición	Los controles de medición constan de lo siguiente: ▪ Perilla Cursores – Presione esta perilla para seleccionar cursores en un menú emergente. Luego, cuando se cierre el menú (por superado el tiempo de espera o por volver a presionar la perilla), gire la perilla para ajustar la posición del cursor seleccionado. ▪ Tecla **[Cursors] Cursores** – Presione esta tecla para abrir un menú que le permite seleccionar la fuente y el modo de los cursores. ▪ Tecla **[Meas] Med** – Presione esta tecla para acceder a un conjunto de mediciones predefinidas. Consulte el Capítulo 14, “Mediciones,” a partir de la página 183.
13.	Teclas de formas de onda	La tecla **[Acquire] Adquirir** le permite seleccionar los modos de adquisición Normal, Detec picos, Promedio, o Alta resolución (consulte “Selección del modo de adquisición" en la página 161) y usar memoria segmentada (consulte “Adquisición en memoria segmentada" en la página 167). La tecla **[Display] Pantalla** le permite acceder al menú donde puede activar la persistencia (consulte “Para configurar o borrar la persistencia" en la página 115), limpiar la pantalla y ajustar la intensidad de la retícula en pantalla (consulte “Para ajustar la intensidad de la retícula" en la página 117).
14.	Teclas de ficheros	Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar** para guardar o recuperar una forma de onda o una configuración. Consulte el Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235. La tecla **[Print] Imprimir** abre el menú Configuración de impresión para que pueda imprimir las formas de onda representadas. Consulte el Capítulo 19, “Imprimir (pantallas),” a partir de la página 247.
15.	Tecla **[Help] Ayuda**	Abre el menú Ayuda, donde puede ver temas generales de ayuda y seleccionar el idioma. Véase también “Acceda a la Ayuda rápida incorporada" en la página 45.

16.	Controles verticales	Los controles verticales constan de lo siguiente: ▪ Teclas de activación/desactivación de canales analógicos – Use estas teclas para encender o apagar un canal, o para acceder al menú de un canal en las teclas programables. Hay una tecla de activación/desactivación para cada canal analógico. ▪ Perilla de escala vertical –Hay perillas marcadas para cada canal. Use estas perillas para cambiar la sensibilidad vertical (ganancia) de cada canal analógico. ▪ Perillas de posición vertical – Use estas perillas para cambiar la posición vertical de un canal en la pantalla. Hay un control de posición vertical para cada canal analógico. ▪ Tecla **[Label] Etiquetar** – Presione esta tecla para acceder al menú Etiquetar, que le permite introducir etiquetas para identificar cada traza en la pantalla del osciloscopio. Consulte el Capítulo 9, “Etiquetas,” a partir de la página 119. Para obtener más información, consulte el Capítulo 3, “Controles verticales,” a partir de la página 61.
17.	Entradas de canales analógicos	Conecte las sondas de osciloscopio o los cables BNC a estos conectores BNC. En los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X, las entradas de canales analógicos tienen 1 MΩ de impedancia. Además, no hay detección automática de sonda, por lo que debe configurar bien la atenuación de sonda para obtener resultados de medición correctos. Consulte “Para especificar la atenuación de sonda" en la página 66.
18.	Terminales Demo 2, Tierra y Demo 1	▪ Terminal Demo 2 – Esta terminal envía la señal Comp de sonda que lo ayuda a adecuar la capacitancia de entrada de una sonda al canal del osciloscopio al que está conectada. Consulte “Compense las sondas pasivas" en la página 30. Con algunas funciones por licencia, el osciloscopio también puede enviar señales de demostración o capacitación en esta terminal. ▪ Terminal Tierra – Use la terminal de tierra para las sondas del osciloscopio conectadas a las terminales Demo 1 o Demo 2. ▪ Terminal Demo 1 – Con algunas funciones por licencia, el osciloscopio puede enviar señales de demostración o capacitación en esta terminal.

19.	Puerto host USB	Este puerto es para conectar al osciloscopio impresoras o dispositivos de almacenamiento USB. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (unidad flash, unidad de disco, etc.) para guardar o recuperar ficheros de configuraciones del osciloscopio y formas de onda de referencia o para guardar datos e imágenes de pantalla. Consulte el Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235. Para imprimir, conecte una impresora USB. Para obtener más información sobre impresión, consulte el Capítulo 19, “Imprimir (pantallas),” a partir de la página 247. También puede usar el puerto USB para actualizar el software de sistema del osciloscopio cuando se lanzan actualizaciones. No necesita tomar precauciones especiales antes de retirar el dispositivo de almacenamiento USB del osciloscopio (no necesita "expulsarlo"). Simplemente desconéctelo cuando haya finalizado la operación de fichero. **PRECAUCIÓN: ⚠ No conecte un equipo host al puerto host USB del osciloscopio.** Use el puerto para dispositivos. Los equipos host ven al osciloscopio como un dispositivo, de manera que debe conectar el equipo al puerto para dispositivos del osciloscopio (en el panel posterior). Consulte “Configuración de interfaz de E/S" en la página 253. Hay un segundo puerto host USB en el panel posterior.
20.	Entradas de canales digitales	Conecte el cable de sonda digital a este conector (sólo en modelos MSO). Consulte el Capítulo 6, “Canales digitales,” a partir de la página 87.
21.	Salida del generador de formas de onda	Envía ondas seno, cuadrado, rampa, pulso, CC o ruido en el BNC de salida del generador. Presione la tecla **[Wave Gen] Generador de onda** para configurar el generador. Consulte el Capítulo 17, “Generador de formas de onda,” a partir de la página 223.

Indicadores del panel frontal para varios idiomas

Los indicadores del panel frontal, que tienen traducciones para el texto de etiquetas y las teclas del panel frontal en inglés, vienen en 10 idiomas. Se incluyen los indicadores adecuados si se elige la opción de localización al momento de la compra.

Para instalar los indicadores del panel frontal:

1. Tire suavemente de las perillas del panel frontal para retirarlas.
2. Inserte las pestañas laterales de los indicadores en las ranuras del panel frontal.

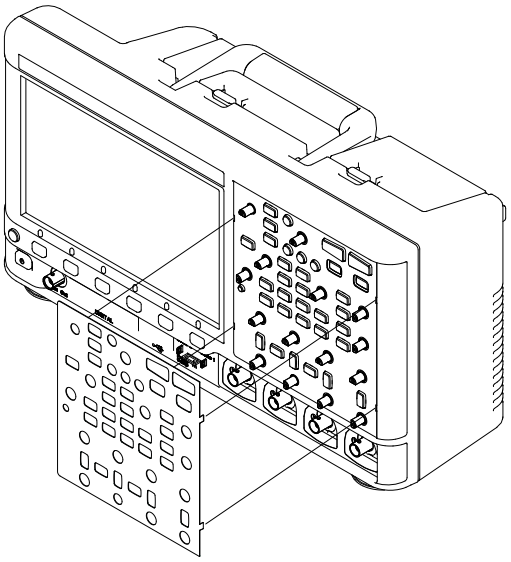

3 Vuelva a instalar las perillas.

Los indicadores del panel frontal se pueden pedir en "www.parts.keysight.com" por los siguientes números de pieza:

Idioma	Indicadores para 2 canales	Indicadores para 4 canales
Francés	75019-94324	75019-94316
Alemán	75019-94326	75019-94318
Italiano	75019-94323	75019-94331
Japonés	75019-94311	75019-94312
Coreano	75019-94329	75019-94321
Polaco	75019-94335	75019-94334
Portugués	75019-94327	75019-94319
Ruso	75019-94322	75019-94315
Chino simplificado	75019-94328	75019-94320
Español	75019-94325	75019-94317
Tailandés	75019-94333	75019-94332
Chino tradicional	75019-94330	75019-94310

Conozca los conectores del panel posterior

Para apreciar la siguiente figura, remítase a las descripciones numeradas de la tabla posterior.

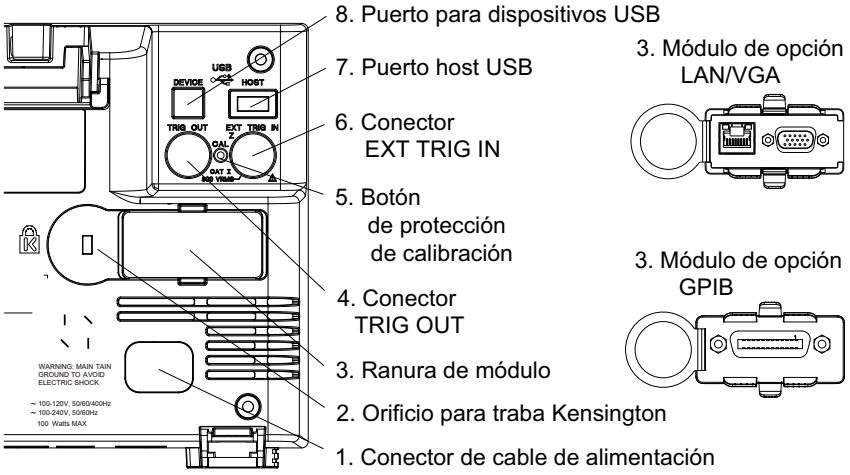

1.	Conector de cable de alimentación	Conecte el cable de alimentación aquí.
2.	Orificio para traba Kensington	Aquí es donde se puede conectar una traba Kensington para proteger el instrumento.
3.	Ranura de módulo	No viene ningún módulo incluido con el osciloscopio. Se puede pedir e instalar por separado un módulo DSOXLAN LAN/VGA. ▪ El puerto LAN – le permite comunicarse con el osciloscopio y usar la función Panel frontal remoto mediante el puerto LAN. Consulte el Capítulo 21, “Interfaz web,” a partir de la página 273 y “Acceso a la interfaz web" en la página 274. ▪ La salida de vídeo VGA – le permite conectar un monitor o proyector externo para tener una imagen más grande o para que se pueda ver la imagen aunque no se esté cerca del osciloscopio. La pantalla incorporada del osciloscopio permanece encendida cuando hay una pantalla externa conectada. El conector de salida de vídeo está siempre activo. Para obtener la mejor calidad y el mejor rendimiento de vídeo, se recomienda usar un cable de vídeo protegido con núcleos de ferrita. Además, se puede pedir e instalar por separado un módulo DSOXGPIB GPIB.

4.	Conector TRIG OUT	Conector BNC de salida de disparo. Consulte “Configuración de la fuente de TRIG OUT en el panel posterior" en la página 263.
5.	Botón de protección de calibración	Consulte “Para realizar la calibración del usuario" en la página 264.
6.	Conector EXT TRIG IN	Conector BNC de entrada de disparo externo. Consulte “Entrada de disparo externo" en la página 153 para ver una explicación de este recurso.
8.	Puerto para dispositivos USB	Este puerto es para conectar el osciloscopio a un ordenador host. Puede enviar comandos remotos desde un ordenador host al osciloscopio mediante el puerto para dispositivos USB. Consulte “Programación remota con Keysight IO Libraries" en la página 280.
7.	Puerto host USB	Esto puerto funciona exactamente igual que el puerto host USB del panel frontal. Se usa para guardar datos del osciloscopio y cargar actualizaciones de software. Consulte también puerto host USB (consulte la página 39).

Conozca la pantalla del osciloscopio

La pantalla del osciloscopio contiene formas de onda adquiridas, información de configuración, resultados de mediciones y las definiciones de las teclas programables.

Imagen 1 Interpretación de la pantalla del osciloscopio

Línea de estado	Línea superior de la pantalla que contiene información sobre la configuración vertical, horizontal y de disparo.
Área de pantalla	Contiene las adquisiciones de formas de onda, los identificadores de canal y los indicadores de disparo analógico y nivel de tierra. La información de cada canal analógico aparece en un color diferente. El detalle de las señales se presenta mediante 256 niveles de intensidad. Si precisa más información sobre la visualización del detalle de las señales, consulte "Para ajustar la intensidad de las formas de onda" en la página 113. Para obtener más información sobre los modos de visualización, consulte el Capítulo 8, "Configuración de pantalla," a partir de la página 113.
Área de información	El área de información suelen contener resultados de adquisiciones, canales analógicos, mediciones automáticas y cursores.
Línea de menú	Esta línea suele contener el nombre del menú u otra información asociada con el menú seleccionado.

Etiquetas de teclas programables	Estas etiquetas describen las funciones de las teclas programables. Por lo general, estas teclas le permiten configurar parámetros adicionales para el menú o modo seleccionado. Al presionar la tecla Back Volver arriba en el tope de la jerarquía de menús, se desactivan las etiquetas de teclas programables y se muestra información de estado adicional que describe la compensación de canal y otros parámetros de configuración.

Acceda a la Ayuda rápida incorporada

Para ver la Ayuda rápida

1 Mantenga presionada la tecla o tecla programable sobre la que busque ayuda.

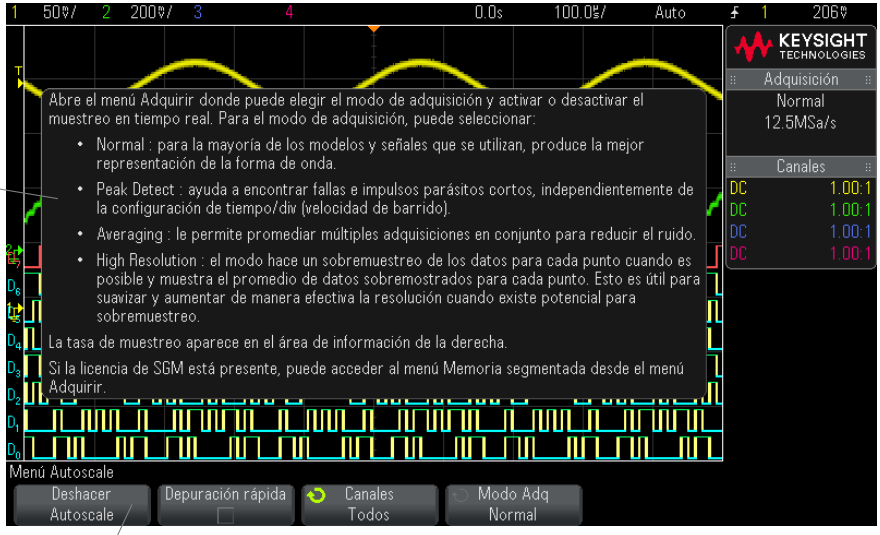
Mensaje de ayuda rápida
Abre el menú Adquirir donde puede elegir el modo de adquisición y activar o desactivar el muestreo en tiempo real. Para el modo de adquisición, puede seleccionar:
• Normal : para la mayoría de los modelos y señales que se utilizan, produce la mejor representación de la forma de onda.
• Peak Detect : ayuda a encontrar fallas e impulsos parásitos cortos, independientemente de la configuración de tiempo/div (velocidad de barrido).
• Averaging : le permite promediar múltiples adquisiciones en conjunto para reducir el ruido.
• High Resolution : el modo hace un sobremuestreo de los datos para cada punto cuando es posible y muestra el promedio de datos sobremostrados para cada punto. Esto es útil para suavizar y aumentar de manera efectiva la resolución cuando existe potencial para sobremuestreo.
La tasa de muestreo aparece en el área de información de la derecha.
Si la licencia de SGM está presente, puede acceder al menú Memoria segmentada desde el menú Adquirir.
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Adquisición
Normal
12.5MSa/s
Canales
Menú Autoscale
Deshacer Autoscale
Depuración rápida
Canales Todos
Modo Adq Normal

Mantenga presionada la tecla programable o la tecla del panel frontal (o haga clic con el botón derecho sobre la tecla programable al usar el panel frontal remoto del navegador web).

La Ayuda rápida permanecerá en pantalla hasta que se presione otra tecla o se gire una perilla.

Para seleccionar el idioma de la interfaz de usuario y de la Ayuda rápida

Para seleccionar el idioma de la interfaz de usuario y de la Ayuda rápida:

1. Presione **[Help] Ayuda** y la tecla programable **Idioma**.
2. Presione y suelte varias veces la tecla programable **Idioma** o gire la perilla Entrada hasta seleccionar el idioma que desee.

Están disponibles los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español y chino tradicional.

2 Controles horizontales

Para ajustar la escala horizontal (tiempo/div) / 48
Para ajustar el retardo horizontal (posición) / 49
Paneo y acercamiento en adquisiciones individuales o interrumpidas / 50
Para cambiar el modo de tiempo horizontal (Normal, XY o Rodaje) / 51
Para ver la base de tiempo acercada / 55
Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala horizontal / 56
Para posicionar la referencia de tiempo (izquierda, centro, derecha) / 57
Búsqueda de eventos / 57
Navegación por la base de tiempo / 58

Los controles horizontales incluyen:

- Las perillas de posición y escala horizontal.
- La tecla **[Horiz]** para acceder al menú Horizontal.
- La tecla de zoom para activar y desactivar rápidamente la imagen de zoom en pantalla dividida.
- La tecla **[Search] Buscar** para encontrar eventos en canales analógicos o en decodificación serial.
- Las teclas **[Navigate] Navegar** para navegar por el tiempo, para buscar eventos o para adquisiciones de memoria segmentada.

En la siguiente figura se muestra el menú Horizontal que aparece tras presionar la tecla **[Horiz]**.

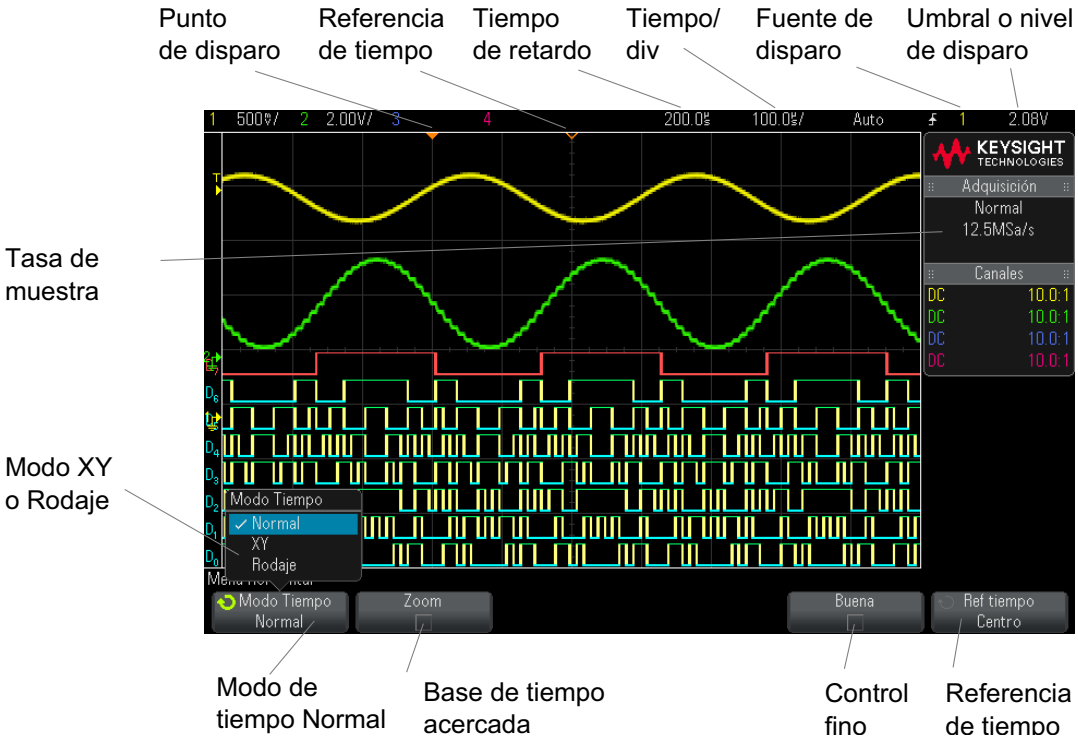

Imagen 2 Menú Horizontal

El menú Horizontal le permite seleccionar el modo de tiempo (Normal, XY o Rodaje), activar el zoom, configurar el control fino de base de tiempo (vernier) y especificar la referencia de tiempo.

La tasa de muestra actual aparece sobre las teclas programables **Buena** y**Ref tiempo**.

Para ajustar la escala horizontal (tiempo/div)

1 Gire la perilla de escala horizontal grande (velocidad de barrido) marcada para cambiar la configuración de tiempo/div horizontal.

Observe cómo cambia la información de tiempo/div en la línea de estado.

El símbolo ∇ al tope de la pantalla indica el punto de referencia de tiempo.

La perilla de escala horizontal funciona (en el modo de tiempo Normal) con las adquisiciones realizándose o detenidas. Cuando se están realizando adquisiciones, al ajustar la perilla de escala horizontal se cambia la tasa de muestra. Cuando las adquisiciones están detenidas, al ajustar la perilla de escala horizontal se pueden acercar los datos adquiridos. Consulte "Paneo y acercamiento en adquisiciones individuales o interrumpidas" en la página 50.

Tenga en cuenta que la perilla de escala horizontal tiene otra función en la pantalla Zoom. Consulte "Para ver la base de tiempo acercada" en la página 55.

Para ajustar el retardo horizontal (posición)

1 Gire la perilla de retardo horizontal (posición) (◂▸).

El punto de disparo se mueve horizontalmente, se pausa en 0,00 s (imitando una detención mecánica) y el valor de retardo se indica en la línea de estado.

Al cambiar el tiempo de retardo se mueve el punto de disparo (triángulo invertido relleno) horizontalmente y se indica a qué distancia está del punto de referencia de tiempo (triángulo invertido vacío ∇). Estos puntos de referencia se indican a lo largo de la parte superior de la retícula en pantalla.

La Imagen 2 muestra el punto de disparo con el tiempo de retardo configurado en 200 µs. El número de tiempo de retardo le dice a qué distancia están el punto de referencia de tiempo y el punto de disparo. Cuando el tiempo de retardo está fijado en cero, el indicador de tiempo de retardo se superpone al indicador de referencia de tiempo.

Todos los eventos presentados a la izquierda del punto de disparo sucedieron antes del disparo. Estos eventos se denominan información predisparo e indican eventos que llevaron al punto de disparo.

Todo lo ubicado a la derecha del punto de disparo se denomina información postdisparo. El rango disponible de retardo (información predisparo y postdisparo) depende del tiempo/div seleccionado y la profundidad de memoria.

La perilla de posición horizontal funciona (en el modo de tiempo Normal) con las adquisiciones realizándose o detenidas. Cuando se están realizando adquisiciones, al ajustar la perilla de escala horizontal se cambia la tasa de

muestra. Cuando las adquisiciones están detenidas, al ajustar la perilla de escala horizontal se pueden acercar los datos adquiridos. Consulte "Paneo y acercamiento en adquisiciones individuales o interrumpidas" en la página 50.

Tenga en cuenta que la perilla de posición horizontal tiene otra función en la pantalla Zoom. Consulte "Para ver la base de tiempo acercada" en la página 55.

Paneo y acercamiento en adquisiciones individuales o interrumpidas

Cuando el osciloscopio está detenido, utilice las perillas de posición y escala horizontal para desplazarse por la forma de onda y acercarla. La presentación detenida puede contener varias adquisiciones que aporten información, pero sólo en la última adquisición puede desplazarse o acercarse.

La habilidad de panear (mover horizontalmente) y escalar (expandir o comprimir horizontalmente) en una forma de onda adquirida es importante debido a los datos adicionales que puede revelar acerca de la forma capturada. A menudo, se obtienen estos datos adicionales al observar la forma de onda en diferentes niveles de abstracción. Quizás desee ver tanto la imagen en grande como sus pequeños detalles específicos.

La habilidad de examinar los detalles de la forma de onda después de haberla capturado es un beneficio que generalmente se asocia a los osciloscopios digitales. A menudo, se trata simplemente de la habilidad de congelar la pantalla con el objetivo de medir con cursores o imprimir la pantalla. Algunos osciloscopios digitales van un paso más allá e incluyen la posibilidad de examinar aún mejor los detalles de la señal tras su adquisición desplazándose por la forma de onda y cambiando la escala horizontal.

No se impone ningún límite para la relación de escala entre el tiempo/div usado para adquirir los datos y el usado para verlos. Pero sí existe un límite práctico. Este límite práctico depende de la señal analizada.

NOTA

Acercamiento en adquisiciones interrumpidas

La pantalla conservará una imagen relativamente buena si se acerca horizontalmente con un factor de 1000 y se acerca verticalmente con un factor de 10 para ver la información de donde se adquirió. Recuerde que sólo puede hacer mediciones automáticas de datos representados.

Para cambiar el modo de tiempo horizontal (Normal, XY o Rodaje)

1. Presione **[Horiz]**.
2. En el menú Horizontal, presione **Modo Tiempo** y seleccione:
   - **Normal**: El modo de visualización normal del osciloscopio.

     En el modo de tiempo Normal, los eventos de señal que suceden antes del disparo se representan a la izquierda del punto de disparo (▼), mientras que los eventos de señal posteriores al disparo se representan a la derecha del punto de disparo.
   - **XY**: El modo XY cambia la pantalla de voltios frente a tiempo a una pantalla de voltios frente a voltios. La base de tiempo se desactiva. La amplitud del canal 1 se representa en el eje X y la amplitud del canal 2 se representa en el eje Y.

     Puede utilizar el modo XY para comparar las relaciones de frecuencia y de fase entre dos señales. También se puede utilizar el modo XY con transductores para mostrar tensión frente a desplazamiento, flujo frente a presión, voltios frente a corriente o voltaje frente a frecuencia.

     Utilice los cursores para realizar mediciones en formas de onda de modo XY.

     Si precisa más información sobre el uso del modo XY para mediciones, consulte "Modo de tiempo XY" en la página 52.
   - **Rodaje**: Hace que la forma de onda se mueva lentamente a través de la pantalla de derecha a izquierda. Sólo funciona con configuraciones de bases de tiempo de 50 ms/div o menores. Si la configuración de base de tiempo actual es más rápida que el límite 50 ms/div, cuando se seleccione el modo Rodaje se establecerá en 50 ms/div.

     En el modo Rodaje no hay disparo. El punto de referencia fijo está en el extremo derecho de la pantalla y hace referencia al momento actual en el tiempo. Los eventos surgidos se desplazan a la izquierda del punto de referencia. Dado que no hay disparo, no hay disponible información predisparo.

     Si desea pausar la pantalla en modo Rodaje, presione la tecla **[Single] Individual**. Para limpiar la pantalla y reiniciar una adquisición en modo Rodaje, vuelva a presionar la tecla **[Single] Individual**.

Use el modo Rodaje en formas de onda de baja frecuencia para obtener una representación muy parecida a la de una registradora de diagramas de barras. El modo permite que la forma de onda se desplace por la pantalla.

Modo de tiempo XY

El modo de tiempo XY pasa al osciloscopio de la pantalla de voltios frente a tiempo a una pantalla de voltios frente a voltios mediante dos canales de entrada. El canal 1 es la entrada del eje X, mientras que el canal 2 es la entrada del eje Y. Puede usar varios transductores para que la pantalla muestre tensión frente a desplazamiento, flujo frente a presión, voltios frente a corriente o voltaje frente a frecuencia.

Ejemplo Este ejercicio demuestra un uso común del modo de pantalla XY al medir la diferencia de fase entre dos señales de igual frecuencia con el método Lissajous.

1. Conecte una señal de onda de seno al canal 1, y una señal de onda de seno de la misma frecuencia pero fuera de fase al canal 2.
2. Presione la tecla **[AutoScale] Escala automática**, presione la tecla **[Horiz]**, presione **Modo Tiempo** y seleccione "XY".
3. Centre la señal en la pantalla utilizando las perillas de compensación para el canal 1 y 2 (⇳). Use las perillas de voltios/div de los canales 1 y 2 y las teclas programables **Buena** de ambos canales para ampliar la señal y verla mejor.

   El ángulo de diferencia de fase (**θ**) se puede calcular mediante la siguiente fórmula (suponiendo que la amplitud es la misma en los dos canales):

$$\sin\theta = \frac{A}{B} or \frac{C}{D}$$

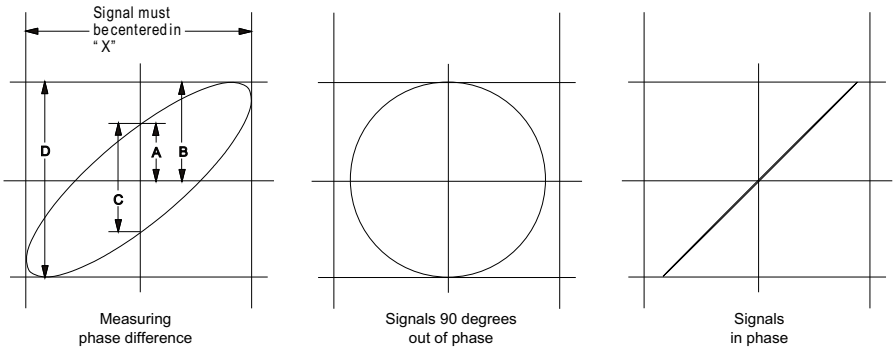

Imagen 3 Señales de modo de tiempo XY, centradas en la pantalla

4 Presione la tecla **[Cursors] Cursores**.

5 Coloque el cursor Y2 hacia el tope de la señal y el Y1 hacia la parte inferior de la señal.

Observe el valor ΔY en la parte inferior de la pantalla. En este ejemplo estamos usando los cursores Y, pero también podría haber usado los cursores X.

6 Mueva los cursores Y1 y Y2 a la intersección de la señal y el eje Y. De nuevo, observe el valor ΔY.

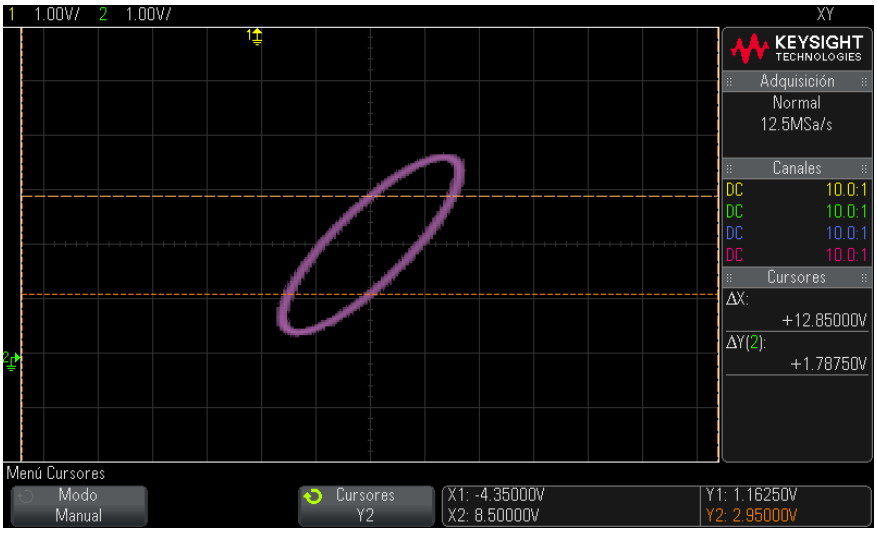

Imagen 4 Mediciones de diferencia de fase, automáticas y con cursores

7 Calcule la diferencia de fase mediante la siguiente fórmula.

Por ejemplo, si el primer valor ΔY es 1,688 y el segundo valor ΔY es 1,031:

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta \text{ Y}}{\text{first } \Delta \text{ Y}} = \frac{1.031}{1.688};\ \theta = \ 37.65 \text{ degrees of phase shift}$$

NOTA

Entrada de eje Z en modo de pantalla XY (Eliminación)

Al seleccionar el modo de pantalla XY, se desactiva la base de tiempo. El canal 1 es la entrada del eje X y el canal 2 es la del eje Y, mientras que EXT TRIG IN en el panel posterior es la del eje Z. Si sólo desea ver porciones de la pantalla Y frente a X, use la entrada del eje Z. El eje Z activa y desactiva la traza (en los osciloscopios analógicos esto se denomina eliminación de eje Z, ya que activa y desactiva el rayo de luz). Cuando Z tiene un valor bajo (<1,4 V), se presenta Y frente a X; cuando Z tiene un valor alto (>1,4 V), se desactiva la traza.

Para ver la base de tiempo acercada

El modo Zoom, antes llamado Barrido retardado, es una versión ampliada horizontalmente de la pantalla normal. Al seleccionarse Zoom, la pantalla se divide por la mitad. La mitad superior muestra la ventana de tiempo/div normal, y la mitad inferior muestra una ventana de tiempo/div Zoom más rápida.

La ventana Zoom es una porción magnificada de la ventana de tiempo/div normal. Puede usar Zoom para ubicar y ampliar horizontalmente parte de la ventana normal para hacer un análisis más detallado (más resolución) de la señales.

Para activar (o desactivar) Zoom:

1 Presione la tecla de zoom (o presione la tecla **[Horiz]** y luego la tecla programable **Zoom**).

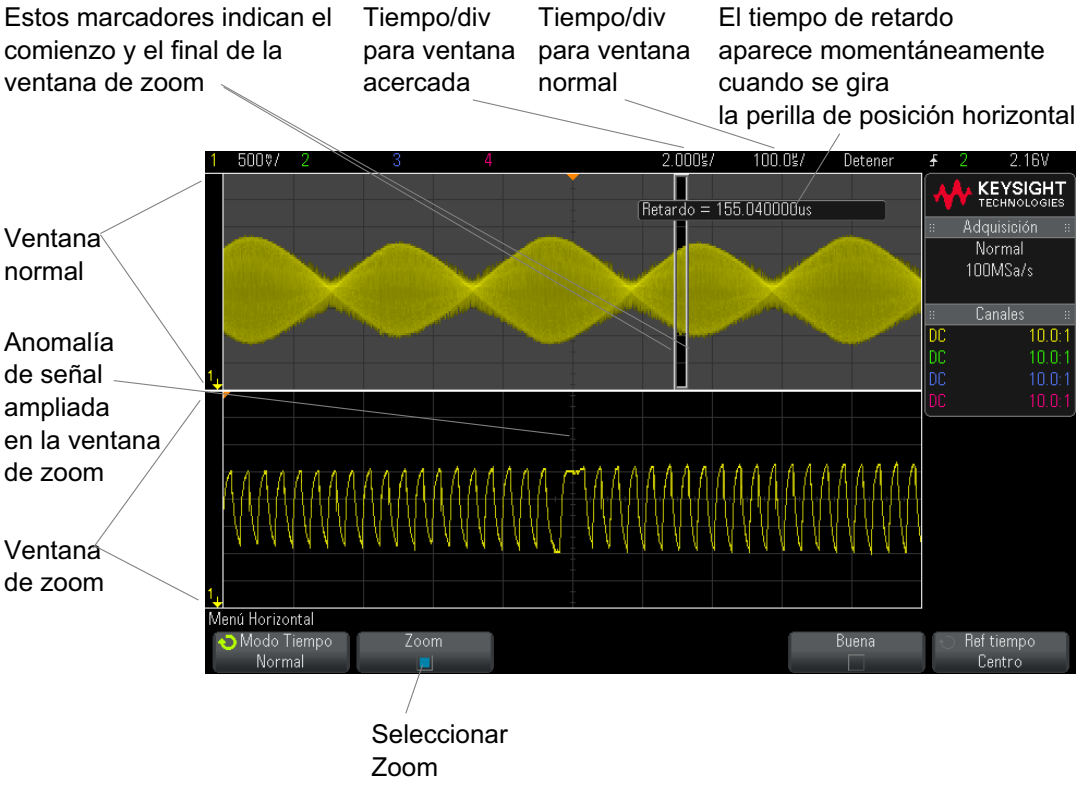

El área de la pantalla normal ampliado se marca con un recuadro y el resto de la pantalla normal aparece atenuado. El recuadro muestra qué parte del barrido normal se encuentra ampliada en la mitad inferior.

Para cambiar el tiempo/div de la ventana Zoom, gire la perilla de escala horizontal (velocidad de barrido). Al girar la perilla, el tiempo/div de la ventana de zoom se resalta en la línea de estado sobre el área de la forma de onda. La perilla de escala Horizontal (velocidad de barrido) controla el tamaño del recuadro.

La perilla de posición Horizontal (tiempo de retardo) configura la posición de la ventana de zoom de izquierda a derecha. El valor de retardo, que es el tiempo indicado relativo al punto de disparo, aparece momentáneamente en la esquina superior derecha de la pantalla al girarse la perilla de tiempo de retardo (◀▶).

Los valores de retardo negativos indican que está viendo una porción de la forma de onda antes del evento de disparo, y los valores positivos indican que está viendo la forma después del evento.

Para cambiar el tiempo/div de la ventana normal, desactive el Zoom y gire la perilla de escala horizontal (velocidad de barrido).

Si precisa información sobre el uso del modo de zoom para mediciones, consulte "Para aislar un pulso para la medición Superior" en la página 189 y "Para aislar un evento para la medición de frecuencia" en la página 196.

Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala horizontal

1 Presione la perilla de escala horizontal (o presione **[Horiz] > Fino**) para alternar entre el ajuste fino y grueso de la escala horizontal.

Cuando se activa **Fino**, al girar la perilla de escala horizontal se cambia el tiempo/div (indicado en la línea de estado en la parte superior de la pantalla) en incrementos menores. Cuando se activa **Fino**, el tiempo/div permanece completamente calibrado.

Cuando se desactiva **Fino**, la perilla de escala horizontal cambia el tiempo/div en una secuencia de pasos 1-2-5.

Para posicionar la referencia de tiempo (izquierda, centro, derecha)

La referencia de tiempo es el punto de referencia en la pantalla para el tiempo de retardo (posición horizontal).

1 Presione **[Horiz]**.

2 En el menú Horizontal, presione **Ref tiempo** y seleccione:

- **Izq** La referencia de tiempo se fija a una división importante del borde izquierdo de la pantalla.
- **Centro** La referencia de tiempo se fija en el centro de la pantalla.
- **Der** La referencia de tiempo se fija a una división importante del borde derecho de la pantalla.

Un pequeño triángulo hueco (∇) situado en la parte superior de la retícula marca la posición de la referencia de tiempo. Cuando el tiempo de retardo está fijado en cero, el indicador de punto de disparo (▼) se superpone con el indicador de referencia de tiempo.

La posición de la referencia de tiempo define la posición inicial del evento de disparo dentro de la memoria de adquisición y en la pantalla con un retardo de 0.

Al girar la perilla de escala Horizontal (velocidad de barrido) se expande o contrae la forma de onda sobre el punto de referencia de tiempo (∇). Consulte "Para ajustar la escala horizontal (tiempo/div)" en la página 48.

Al girar la perilla de posición Horizontal (◀▶) en el modo Normal (no Zoom), se mueve el indicador de punto de disparo (▼) a la izquierda o derecha del punto de referencia de tiempo (∇). Consulte "Para ajustar el retardo horizontal (posición)" en la página 49.

Búsqueda de eventos

Puede usar la tecla **[Search] Buscar** y el menú para buscar en los canales analógicos eventos de Serie.

Las búsquedas se configuran (consulte "Para configurar búsquedas" en la página 58) de la misma manera que los disparos.

Las búsquedas se diferencian de los disparos en que emplean las configuraciones de umbrales de medición en lugar de niveles de disparo.

Los eventos encontrados se marcan con triángulos blancos sobre la retícula, y la cantidad de eventos encontrados se indica en la línea de menú justo sobre las etiquetas de las teclas programables.

Para configurar búsquedas

1 Presione **[Search] Buscar**.

2 Las búsquedas se configuran de la misma manera que los disparos:

- Para configurar búsquedas de Serie, consulte el Capítulo 10, “Disparos,” a partir de la página 125 y “Búsqueda de datos en Lista" en la página 110.

Recuerde que las búsquedas usan las configuraciones de umbrales de medición en lugar de niveles de disparo. Use la tecla programable **Umbrales** del menú Buscar para acceder al menú Umbrales de medición. Consulte “Umbrales de mediciones" en la página 200.

Navegación por la base de tiempo

Puede usar la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles para navegar por:

- Datos capturados (consulte “Para navegar en el tiempo" en la página 58).
- Eventos de búsqueda (consulte “Para navegar por eventos de búsqueda" en la página 59).
- Segmentos, cuando están activadas las adquisiciones de memoria segmentada (consulte “Para navegar por segmentos" en la página 59).

Para navegar en el tiempo

Cuando se detienen las adquisiciones, puede usar los controles de navegación para reproducir los datos capturados.

1 Presione **[Navigate] Navegar**.

2 En el menú Navegar, presione **Navegar** y seleccione **Tiempo**.

3 Presione las teclas de navegación ◄■► para retroceder, detener o avanzar. Puede presionar las teclas ◄ o ► varias veces para acelerar la reproducción. Hay tres niveles de velocidad.

Para navegar por eventos de búsqueda

Cuando se detienen las adquisiciones, puede usar los controles de navegación para ir a los eventos encontrados (configurados mediante la tecla **[Search] Buscar** y el menú; consulte "Búsqueda de eventos" en la página 57).

1 Presione **[Navigate] Navegar**.

2 En el menú Navegar, presione **Navegar** y seleccione **Buscar**.

3 Presione las teclas ◄► de retroceso y avance para ir al evento de búsqueda anterior o siguiente.

Al buscar decodificaciones seriales:

- Puede presionar la tecla ■ de interrupción para fijar o borrar una marca.
- La tecla programable **Zoom automático** especifica si la imagen de forma de onda se agranda automáticamente para acomodarse a la fila marcada mientras se navega.
- Presionar la tecla programable **Desplazarse por lista** le permite usar la perilla Entrada para desplazarse por las filas de datos en la pantalla Lista.

Para navegar por segmentos

Cuando la adquisición de memoria de segmentos está activada y las adquisiciones están detenidas, puede usar los controles de navegación para reproducir los segmentos adquiridos.

1 Presione **[Navigate] Navegar**.

2 En el menú Navegar, presione **Navegar** y seleccione **Segmentos**.

3 Presione **Modo Rep** y seleccione:

- **Manual** – Para reproducir los segmentos manualmente.

  En el modo de reproducción Manual:

  - Presione las teclas de avance y retroceso ◄► para ir al segmento anterior o siguiente.
  - Presione la tecla programable |◄ para ir al primer segmento.
  - Presione la tecla programable ►| para ir al último segmento.
- **Automático** – Para reproducir los segmentos automáticamente.

En el modo de reproducción Automático:

- Presione las teclas de navegación ◀◉▶ para retroceder, detener o avanzar. Puede presionar las teclas ◀ o ▶ varias veces para acelerar la reproducción. Hay tres niveles de velocidad.

3 Controles verticales

Para activar o desactivar formas de onda (canal o matemática) / 62
Para ajustar la escala vertical / 63
Para ajustar la posición vertical / 63
Para especificar el acoplamiento de canal / 63
Para especificar la limitación del ancho de banda / 64
Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala vertical / 65
Para invertir una forma de onda / 65
Configuración de opciones de sondas de canales analógicos / 65

Los controles verticales incluyen:

- Las perillas de posición y escala vertical para cada canal analógico.
- Las teclas de canal para activar o desactivar un canal y acceder a su menú de teclas programables.

En la siguiente figura se muestra el menú Canal 1 que aparece al presionar la tecla de canal **[1]**.

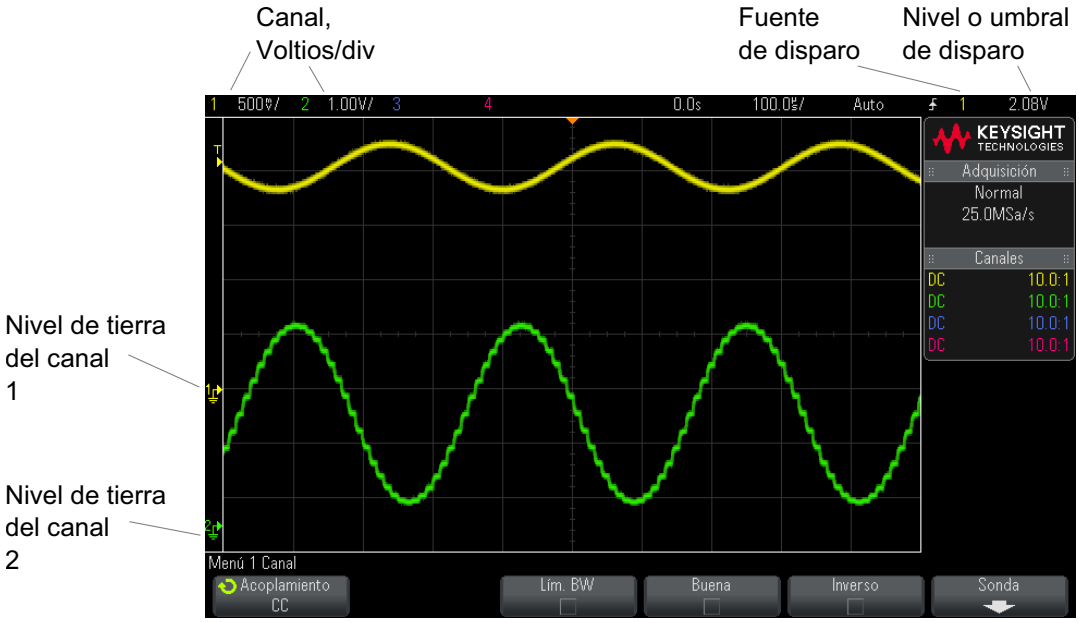

El nivel de tierra de la señal para cada canal analógico representado se identifica por la posición del ícono en el extremo izquierdo de la pantalla.

Para activar o desactivar formas de onda (canal o matemática)

1 Presione una tecla de canal analógico para activar o desactivar el canal (y para ver su menú).

Cuando un canal está activado, su tecla está iluminada.

NOTA

Desactivación de canales

Antes de desactivar un canal, debe estar viendo su menú. Por ejemplo, si el canal 1 y el 2 están activados y se está mostrando el menú del 2, para desactivar el 1 presione **[1]** a fin de ir a su menú y luego presione **[1]** de nuevo.

Para ajustar la escala vertical

1 Gire la perilla grande sobre la tecla de canal con la marca para fijar la escala vertical (voltios/división) del canal.

La perilla de escala vertical cambia la escala del canal analógico en una secuencia de pasos 1-2-5 (con una sonda 1:1 conectada) a menos que se active el ajuste fino (consulte "Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala vertical" en la página 65).

El valor de Voltios/Div del canal analógico aparece en la línea de estado.

El modo predeterminado de expansión de la señal al girar la perilla de voltios/división es expansión vertical alrededor del nivel de tierra del canal, pero esto se puede cambiar a expansión alrededor del centro de la pantalla. Consulte "Para elegir expandir alrededor del centro o de tierra" en la página 259.

Para ajustar la posición vertical

1 Gire la perilla pequeña de posición vertical (⇕) para subir o bajar en la pantalla la forma de onda del canal.

El valor de voltaje que se muestra momentáneamente en la parte superior derecha de la presentación representa la diferencia de voltaje entre el centro vertical de la pantalla y el ícono de nivel de tierra (⇵). También representa el voltaje del centro vertical de la pantalla si la expansión vertical está configurada para hacerse alrededor de la tierra (consulte "Para elegir expandir alrededor del centro o de tierra" en la página 259).

Para especificar el acoplamiento de canal

El acoplamiento cambia el acoplamiento de entrada del canal a **CA** (corriente alterna) o **CC** (corriente continua).

CONSEJO

Si el canal está acoplado en CC, puede medir rápidamente el componente CC de la señal simplemente buscando la distancia a la que está del símbolo de tierra.

Si el canal está acoplado en CA, el componente CC de la señal se elimina, por lo que puede usar más sensibilidad para ver el componente CA de la señal.

1 Presione la tecla de canal que desee.

2 En el menú del canal, presione la tecla programable **Acoplamiento** para seleccionar el acoplamiento del canal de entrada:

- **CC** – El acoplamiento de CC es útil para visualizar formas de onda tan bajas como 0 Hz que no poseen grandes compensaciones de CC.
- **CA** – El acoplamiento de CA es útil para ver formas de onda con grandes compensaciones de CC.

  El acoplamiento de CA sitúa, en serie con la forma de onda de entrada, un filtro de paso alto de 10 Hz que elimina cualquier voltaje de compensación de CC de la forma de onda.

Tenga en cuenta que el acoplamiento de canal es independiente del acoplamiento de disparo. Para cambiar el acoplamiento de disparo, consulte "Para seleccionar el acoplamiento de disparo" en la página 150.

Para especificar la limitación del ancho de banda

1 Presione la tecla de canal que desee.

2 En el menú Canal, presione la tecla programable **Lím. BW** para activar o desactivar la limitación del ancho de banda.

Cuando el límite de ancho de banda está activo, el ancho de banda máximo para el canal es de aproximadamente 20 MHz. Para formas de onda de frecuencia inferior, la activación del límite de ancho de banda elimina de la forma el ruido de alta frecuencia no deseado. El límite de ancho de banda también limita la ruta de la señal de disparo de cualquier canal que tenga activado el **Lím. BW**.

Para cambiar la configuración de ajuste grueso/fino de la perilla de escala vertical

1 Presione la perilla de escala vertical del canal (o presione la tecla del canal y luego la tecla programable **Fino** en el menú Canal) para alternar entre ajuste fino y grueso de la escala vertical.

Cuando selecciona el ajuste **Fino**, puede cambiar la sensibilidad vertical del canal en incrementos más pequeños. La sensibilidad del canal permanece completamente calibrada cuando está activado **Fino**.

El valor de escala vertical se muestra en la línea de estado, en la parte superior de la pantalla.

Cuando se desactiva **Fino**, al girar la perilla de voltios/división se cambia la sensibilidad del canal en una secuencia de pasos 1-2-5.

Para invertir una forma de onda

1 Presione la tecla de canal que desee.

2 En el menú del canal, presione la tecla programable **Inverso** para invertir el canal seleccionado.

Al seleccionarse **Inverso**, se invierten los valores de voltaje de la forma de onda representada.

Esta opción afecta cómo se muestra un canal. Sin embargo, cuando se utilizan disparos básicos, el osciloscopio intenta mantener el mismo punto de disparo cambiando la configuración de disparo.

Al invertir un canal, también se cambia el resultado de toda función matemática seleccionada en el menú Forma de onda matemática o cualquier otra medición.

Configuración de opciones de sondas de canales analógicos

1 Presione la tecla del canal asociado a la sonda.

2 En el menú Canal, presione la tecla programable **Sonda** para ver el menú Sonda de canal.

Este menú le permite seleccionar otros parámetros de sonda, como el factor de atenuación y las unidades de medición de la sonda conectada.

La tecla programable **Comprobación de sonda** lo guía por el proceso de compensar las sondas pasivas (como las sondas N2862A/B, N2863A/B, N2889A, N2890A, 10073C, 10074C o 1165A).

Véase también
- "Para especificar las unidades de canal" en la página 66
- "Para especificar la atenuación de sonda" en la página 66
- "Para especificar el desvío de la sonda" en la página 67

Para especificar las unidades de canal

1. Presione la tecla del canal asociado a la sonda.
2. En el menú Canal, presione **Sonda**.
3. En el menú Sonda de canal, presione la tecla programable **Unidades** y seleccione:
   - **Voltios** – Para una sonda de voltaje.
   - **Amps** – Para una sonda de corriente.

Los resultados de las mediciones, la sensibilidad del canal, las funciones matemáticas y el nivel de disparo reflejarán las unidades de medida que ha seleccionado.

Para especificar la atenuación de sonda

El factor de atenuación de sonda debe estar bien configurado para que las mediciones ofrezcan resultados correctos.

Para configurar el factor de atenuación de sonda:

1. Presione la tecla del canal.
2. Presione la tecla programable **Sonda** hasta seleccionar cómo desea especificar el factor de atenuación: con **Relación** o **Decibeles**.
3. Gire la perilla Entrada para configurar el factor de atenuación de la sonda conectada.

Cuando se midan valores de tensión, se puede establecer un factor de atenuación entre 0,1:1 y 1000:1 en una secuencia 1-2-5.

Cuando se midan valores de corriente con una sonda de corriente, se puede establecer un factor de atenuación entre 10 V/A y 0,001 V/A.

Cuando se especifique el factor de atenuación en decibles, puede seleccionar valores entre -20 dB y 60 dB.

Si se eligen amperes como unidad y un factor de atenuación manual, la unidad y el factor aparecen sobre la tecla programable **Sonda**.

Para especificar el desvío de la sonda

Al medir intervalos de tiempo en el rango de nanosegundos (ns), pequeñas diferencias de longitud del cable pueden afectar la medición. Utilice **Desvío** para eliminar errores debido a retardo del cable entre dos canales.

1. Sondee el mismo punto con las dos sondas.
2. Presione la tecla del canal asociado a una de las sondas.
3. En el menú Canal, presione **Sonda**.
4. En el menú Sonda de canal, presione **Desvío** y seleccione el valor de desvío que desee.

Cada canal analógico puede ajustarse ±100 ns en incrementos de 10 ps para llegar a una diferencia total de 200 ns.

La configuración de desvío no se afecta al presionar **[Default Setup] Conf predet** o **[Auto Scale] Escala automática**.

4 Formas de onda matemáticas

Para mostrar formas de onda matemáticas / 70
Para realizar una función de transformación en una operación aritmética / 71
Para ajustar la escala y compensación de una forma de onda matemática / 71
Unidades de formas de onda matemáticas / 72
Operadores matemáticos / 73
Transformaciones matemáticas / 75

Las funciones matemáticas se puede realizar en canales analógicos. La forma de onda matemática resultante aparecen en color violeta claro.

Puede usar una función matemática en un canal aunque elija no ver el canal en pantalla.

Puede hacer lo siguiente:

- Realizar una operación aritmética (sumar, restar o multiplicar) en los canales de entrada analógicos.
- Realizar una función de transformación (FFT) en la señal adquirida en un canal de entrada analógico.
- Realizar una función de transformación en el resultado de una operación aritmética.

Para mostrar formas de onda matemáticas

1 Presione la tecla **[Math] Matemática** en el panel frontal para ver el menú Matemática de forma de onda.

2 Si **f(t)** no se muestran aún en la tecla programable **Función** , presione la tecla programable **Función** y seleccione **f(t): Mostrado**.

3 Use la tecla programable **Operador** para seleccionar un operador o una transformación.

Si precisa más información sobre los operadores o las transformaciones, consulte:

- "Operadores matemáticos" en la página 73
- "Transformaciones matemáticas" en la página 75

4 Use la tecla programable **Fuente 1** para seleccionar el canal analógico donde se hará el cálculo matemático. Puede girar la perilla Entrada o presionar varias veces la tecla programable **Fuente 1** para hacer la selección. Si elige una función de transformación (FFT), se muestra el resultado.

5 Si selecciona un operador aritmético, use la tecla programable **Fuente 2** para seleccionar la segunda fuente de la operación aritmética. Se mostrará el resultado.

6 Para modificar el tamaño de la forma de onda matemática y reposicionarla, consulte "Para ajustar la escala y compensación de una forma de onda matemática" en la página 71.

CONSEJO

Sugerencias para las operaciones matemáticas

Si el canal analógico o la función matemática están recortados (no se muestran por completo en la pantalla), la función matemática resultante que se presenta también estará recortada.

Una vez que se muestra la función, es posible desactivar los canales analógicos para ver mejor la forma de onda matemática.

La compensación y la escala vertical de cada función matemática se puede ajustar para simplificar la visualización y la medición.

La forma de onda de función matemática se puede medir mediante **[Cursors] Cursores** y/o **[Meas] Med**.

Para realizar una función de transformación en una operación aritmética

Para realizar una función de transformación (FFT) en una operación aritmética (sumar, restar o multiplicar):

1. Presione la tecla programable **Función** y seleccione **g(t): Interna**.
2. Use las teclas programables **Operador**, **Fuente 1**, y **Fuente 2** para establecer una operación aritmética.
3. Presione la tecla programable **Función** y seleccione **f(t): Mostrado**.
4. Use la tecla programable **Operador** para seleccionar una función de transformación (FFT).
5. Presione la tecla programable **Fuente 1** y seleccione **g(t)** como la fuente. Observe que **g(t)** sólo está disponible cuando se selecciona una función de transformación en el paso anterior.

Para ajustar la escala y compensación de una forma de onda matemática

1. Asegúrese de que las perillas de escala y posición multiplexadas a la derecha de la tecla **[Math] Matemática** estén seleccionadas para la forma de onda matemática.

Si la flecha a la izquierda de la tecla **[Math] Matemática** no está iluminada, presione la tecla.

2 Use las perillas de escala y posición multiplexadas justo a la derecha de la tecla **[Math] Matemática** para cambiar el tamaño y la posición de la forma de onda matemática.

NOTA

La escala y la compensación matemática se configuran automáticamente

Siempre que se cambia la definición de la función matemática presentada en pantalla, se escala automáticamente la función para conseguir la compensación y la escala vertical óptimas. Si fija manualmente la escala y la compensación para una función, selecciona una función nueva y luego selecciona la función original, se reescalará automáticamente la función original.

Véase también · "Unidades de formas de onda matemáticas" en la página 72

Unidades de formas de onda matemáticas

Las unidades de cada canal de entrada se pueden configurar en voltios o amperes mediante la tecla programable **Unidades** en el menú Sonda del canal. Las unidades para las formas de onda de funciones matemáticas son:

Función matemática	Unidades
sumar o restar	V o A
multiplicar	V^2, A^2, o V (Voltio-Amper)
FFT	dB* (decibeles). Véase también "Unidades FFT" en la página 80.
* Cuando la fuente FFT es el canal 1, 2, 3 ó 4, las unidades FFT aparecen en dBV cuando las unidades del canal están configuradas como voltios y la impedancia del canal está configurada en 1 MΩ. Las unidades FFT aparecen en dBm cuando las unidades del canal están configuradas en voltios y la impedancia del canal está configurada en 50Ω. Las unidades FFT aparecen como dB para todas las demás fuentes FFT o cuando las unidades de un canal fuente se configuraron en Amps.	

Aparece una unidad de escala **U** (indefinida) para las funciones matemáticas cuando se usaron dos canales fuente que están configurados con unidades diferentes y no se puede resolver el conflicto.

Operadores matemáticos

Los operadores matemáticos realizar una operación aritmética (sumar, restar o multiplicar) en los canales de entrada analógicos.

- "Sumar o restar" en la página 73
- "Multiplicar o dividir" en la página 74

Sumar o restar

Al seleccionar sumar o restar, los valores de **Fuente 1** y **Fuente 2** se suman o restan punto por punto y se indica el resultado.

Puede usar la resta para hacer una medición diferencial o para comparar dos formas de onda.

Si las compensaciones de CC de sus formas de ondas son superiores al rango dinámico de los canales de entrada del osciloscopio, deberá usar una sonda diferencial.

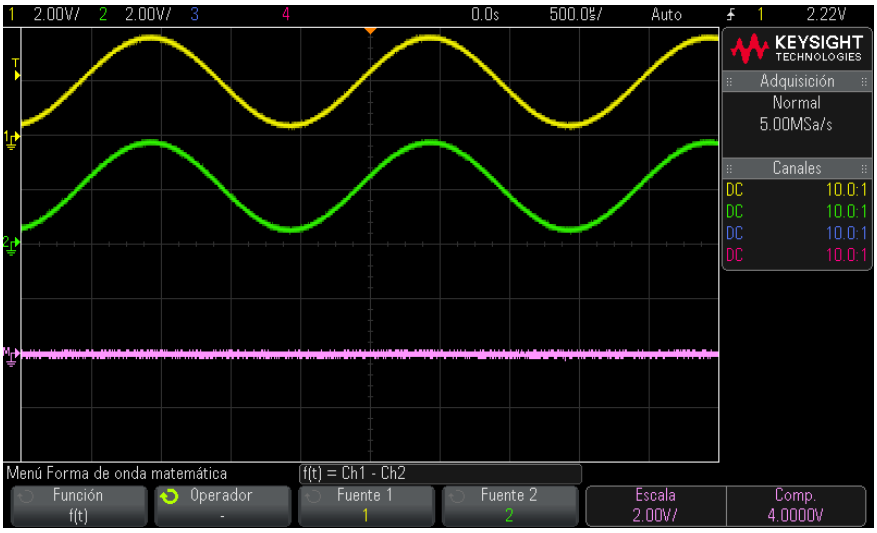

Imagen 5 Ejemplo de resta del canal 2 al canal 1

Véase también · "Unidades de formas de onda matemáticas" en la página 72

Multiplicar o dividir

Cuando se selecciona la función matemática multiplicar o dividir los valores **Fuente 1** y **Fuente 2** se multiplican o dividen punto por punto, y se muestra el resultado.

La división por cero coloca agujeros (es decir, valor cero) en la forma de onda de salida.

Multiplicar es útil para ver relaciones de potencia cuando uno de los canales es proporcional a la corriente.

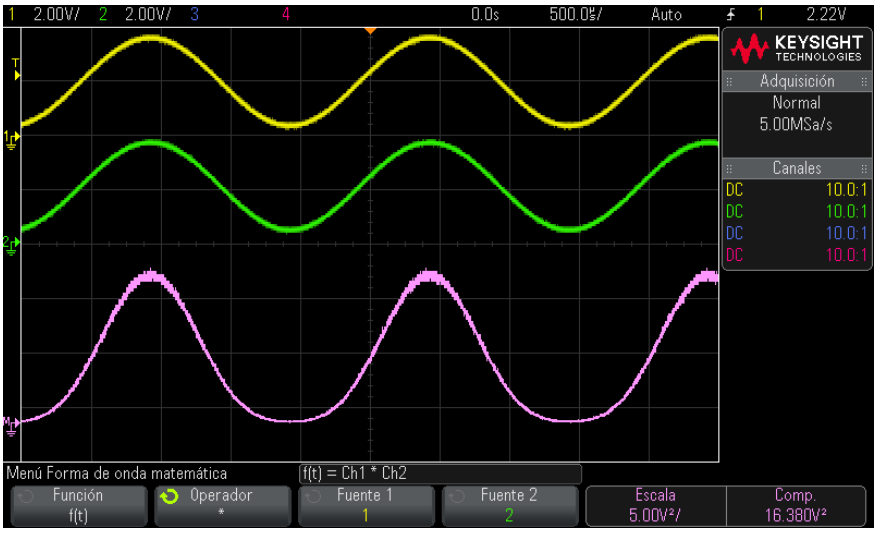

Imagen 6 Ejemplo de multiplicación del canal 1 por el canal 2

Véase también
- "Unidades de formas de onda matemáticas" en la página 72

Transformaciones matemáticas

Las transformaciones matemáticas realizan una función de transformación (FFT) en un canal de entrada analógica o en el resultado de una operación aritmética.

- "Medición FFT" en la página 75

Medición FFT

FFT se utiliza para calcular la transformación rápida de Fourier utilizando canales de entrada analógicos o una operación aritmética g(t). FFT toma el registro de tiempo digitalizado de la fuente especificada y lo transforma en dominio de frecuencia. Cuando se selecciona la función FFT, el espectro FFT se dibuja en la pantalla del osciloscopio como magnitud en dBV frente a frecuencia. La lectura del eje horizontal cambia de tiempo a frecuencia (Hertz) y la lectura vertical cambia de voltios a dB.

Utilice la función FFT para encontrar problemas de interferencias, encontrar problemas de distorsión en formas de onda analógicas provocados por amplificación no lineal, o para ajustar filtros analógicos.

Para ver una forma de onda FFT:

1 Presione la tecla **[Math] Matemática**, presione la tecla programable **Función** y seleccione **f(t)**, presione la tecla programable **Operador** y seleccione **FFT**.

- **Fuente 1** – Seleccione la fuente para la FFT. (consulte "Para realizar una función de transformación en una operación aritmética" en la página 71 para obtener información sobre el uso de **g(t)** como fuente).
- **Fragmento** Establece el ancho general del espectro FFT que se ve en la pantalla (de izquierda a derecha). Divida el fragmento por 10 para calcular el número de Hertz por división. Es posible establecer el fragmento por encima de la frecuencia máxima disponible, en cuyo caso, el espectro mostrado no ocupará la pantalla entera. Presione la tecla programable **Fragmento** y gire la perilla Entrada para fijar el fragmento de frecuencia deseado de la pantalla.
- **Centro** Fija la frecuencia del espectro FFT que se representa en la línea vertical central de la retícula de la pantalla. Es posible establecer el centro en valores inferiores a la mitad del fragmento o superiores a la frecuencia máxima disponible, en cuyo caso, el espectro mostrado no ocupará la pantalla entera. Presione la tecla programable **Centro** y gire la perilla Entrada para fijar la frecuencia central deseada de la pantalla.
- **Escala** – Le permite fijar sus propios factores de escala vertical para FFT expresados en dB/div (decibles/división). Consulte el "Para ajustar la escala y compensación de una forma de onda matemática" en la página 71.
- **Comp.** – Le permite configurar su propia compensación para la FFT. El valor de compensación está en dB y se representa con la línea horizontal central de la retícula de la pantalla. Consulte el "Para ajustar la escala y compensación de una forma de onda matemática" en la página 71.
- **Más FFT** – Presenta el menú Más configuraciones de FFT.

2 Presione la tecla programable **Más FFT** para ver configuraciones FFT adicionales.

- **Ventana** Selecciona una ventana para aplicar en su señal de entrada FFT:
  - **Hanning** ventana para realizar mediciones precisas de frecuencia o para resolver dos frecuencias muy cercanas.
  - **Superior plano** Ventana para realizar mediciones de amplitud precisas en picos de frecuencia.
  - **Rectangular** Buena resolución de frecuencias y precisión de amplitud, pero sólo úsela donde no vaya a haber efectos de fuga. Utilícela en formas de onda de ventana automática, tales como ruido pseudoaleatorio, impulsos, ráfagas de seno y sinusoides descendentes.
  - **Blackman Harris** La ventana reduce la resolución de tiempo en comparación con una ventana rectangular, pero mejora la capacidad de detectar impulsos más pequeños debido a lóbulos secundarios más bajos.
- **Unidades verticales** – le permite seleccionar decibelios o V RMS como las unidades de la escala vertical FFT.
- **Configuración automática** establece el Fragmento y el Centro de frecuencia en valores que permitan presentar todo el espectro disponible. La frecuencia máxima disponible es la mitad de la tasa de muestra FFT, que es una función de la configuración del tiempo por división. La resolución de FFT es el cociente de la tasa de muestreo y la cantidad de puntos FFT (f_S/N). La resolución FFT actual se presenta sobre las teclas programables.

NOTA

Consideraciones sobre la escala y la compensación

Si no cambia manualmente la configuración de escala o compensación de FFT, cuando gire la perilla de escala horizontal, las configuraciones de fragmento y centro cambian automáticamente para que se pueda ver óptimamente todo el espectro.

Si fija manualmente la escala o la compensación, al girar la perilla de escala horizontal no se cambian las configuraciones de frecuencia de centro o fragmento, lo que le permite ver mejor los detalles alrededor de una frecuencia específica.

Al presionar la tecla programable de FFT **Configuración automática** se reescala automáticamente la forma de onda y el fragmento y el centro siguen automáticamente la configuración de escala horizontal.

3 Para hacer mediciones de cursores, presione la tecla **[Cursors] Cursores** y fije la tecla programable **Fuente** en **Matemática: f(t)**.

   Use los cursores X1 y X2 para medir los valores de frecuencia y la diferencia entre dos valores de frecuencia (ΔX). Use los cursores Y1 e Y2 para medir la amplitud en dB y la diferencia en amplitud (ΔY).

4 Para hacer otras mediciones, presione la tecla **[Meas] Med** y fije la tecla programable **Fuente** en **Matemática: f(t)**.

   En la forma de onda FFT puede hacer mediciones de pico a pico, máximo, mínimo, y dB promedio. También puede encontrar el valor de frecuencia en la primera aparición del máximo de forma de onda mediante la medición de X en Y máx.

El siguiente espectro FFT se obtuvo conectando una onda cuadrada de 4 V, 75 kHz al canal 1. Fije la escala horizontal en 50 µs/div, la sensibilidad vertical en 1 V/div, las unidades/div en 20 dBV, la compensación en -60,0 dBV, la frecuencia de Centro en 250 kHz, el Fragmento de frecuencia en 500 kHz, y la ventana en Hanning.

Véase también
- "Para realizar una función de transformación en una operación aritmética" en la página 71
- "Sugerencias para mediciones FFT" en la página 79

- "Unidades FFT" en la página 80
- "Valor de CC de FFT" en la página 80
- "Escalonamiento FFT" en la página 81
- "Fuga de espectro FFT" en la página 82
- "Unidades de formas de onda matemáticas" en la página 72

Sugerencias para mediciones FFT

La cantidad de puntos adquiridos para el registro FFT puede llegar a 65.536 y, cuando el fragmento de la frecuencia está en el máximo, se muestran todos los puntos. Una vez que se muestra el espectro FFT, los controles de frecuencia de centro y fragmento de frecuencia se usan de manera muy similar a los controles de un analizador de espectro para examinar la frecuencia de interés en mayor detalle. Coloque la parte que desee de la forma de onda en el centro de la pantalla y reduzca el fragmento de frecuencia para incrementar la resolución de pantalla. Al reducirse el fragmento de frecuencia, se reduce la cantidad de puntos representados y se magnifica la pantalla.

Cuando se muestra el espectro FFT, use las teclas **[Math] Matemática** y **[Cursors] Cursores** para cambiar entre las funciones de medición y los controles de dominio de frecuencia en el menú FFT.

NOTA

Resolución de FFT

La resolución de FFT es el cociente de la tasa de muestreo y la cantidad de puntos FFT (f_S/N). Con una cantidad fija de puntos FFT (hasta 65.536), cuanto menor sea la tasa de muestreo, mejor la resolución.

Al reducir la tasa de muestreo efectiva seleccionando una configuración mayor de tiempo/div, se incrementa la resolución de frecuencia baja de la pantalla de FFT y también se incrementan las probabilidades de que se muestre un escalonamiento. La resolución de la FFT es la tasa de muestra efectiva dividida por la cantidad de puntos de la FFT. La resolución actual de la pantalla no será tan buena, ya que la forma de la ventana será el factor limitante real de la capacidad de la FFT para resolver dos frecuencias cercanas. Una buena manera de probar la capacidad de la FFT para resolver dos frecuencias cercanas es examinar las bandas laterales de una onda de seno de amplitud modulada.

Para tener la mejor precisión vertical en las mediciones de picos:

- Asegúrese de configurar bien la atenuación de sonda. La atenuación de sonda se configura en el menú Canal si el operando es un canal.
- Fije la sensibilidad de fuente para que la señal de entrada se acerque a la pantalla completa, pero no quede cortada.
- Use la ventana Superior plano.
- Configure la sensibilidad de FFT en un rango de sensibilidad, como 2 dB/división.

Para obtener la mejor precisión de frecuencia en los picos:

- Use la ventana Hanning.
- Use Cursores para colocar un cursor X en la frecuencia de interés.
- Ajuste el fragmento de frecuencia para colocar mejor el cursor.
- Regrese al menú Cursores para ajustar el cursor X.

Para obtener más información sobre el uso de FFT, consulte Keysight Application Note 243, *The Fundamentals of Signal Analysis* en "http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf". Se puede obtener información adicional en el capítulo 4 del libro *Spectrum and Network Measurements* de Robert A. Witte.

Unidades FFT

0 dBV es la amplitud de una sinusoide de 1 Vrms. Cuando la fuente FFT es el canal 1 ó 2 (o 3 ó 4 en modelos de 4 canales), las unidades FFT aparecen en dBV cuando las unidades del canal están configuradas como voltios y la impedancia del canal está configurada en 1 MΩ.

Las unidades FFT aparecen en dBm cuando las unidades del canal están configuradas en voltios y la impedancia del canal está configurada en 50Ω.

Las unidades FFT aparecen como dB para todas las demás fuentes FFT o cuando las unidades de un canal fuente se configuraron en Amps.

Valor de CC de FFT

El cálculo de FFT produce un valor de CC incorrecto. No toma en cuenta la compensación en el centro de la pantalla. El valor de CC no se corrige para representar correctamente los componentes de la frecuencia cerca de CC.

Escalonamiento FFT

Al usar FFT, es importante ser conciente del escalonamiento de frecuencia. Esto exige que el operador tenga algún conocimiento de qué debería contener el dominio de frecuencia, y también considerar la tasa de muestreo, el fragmento de frecuencia y el ancho de banda vertical del osciloscopio al hacer mediciones FFT. La resolución de FFT (el cociente de la tasa de muestreo y la cantidad de puntos FFT) aparece directamente por encima de las teclas programables cuando se muestra el menú FFT.

NOTA

Frecuencia Nyquist y escalonamiento en el dominio de frecuencia

La frecuencia Nyquist es la máxima frecuencia que puede adquirir sin escalonamiento un osciloscopio de digitalización en tiempo real. Esta frecuencia es la mitad de la tasa de muestra. Las frecuencias que superen este nivel presentarán submuestreo, lo cual genera escalonamiento. La frecuencia Nyquist también se denomina frecuencia de repliegue porque los componentes de la frecuencia escalonada se repliegan de esa frecuencia al ver el dominio de frecuencia.

El escalonamiento surge cuando en la señal hay componentes de frecuencia que superan la mitad de la tasa de muestra. Dado que el espectro FFT se ve limitado por esta frecuencia, los componentes superiores se muestran a una frecuencia inferior (escalonada).

En la figura siguiente se muestra el escalonamiento. Se trata del espectro de una onda cuadrada de 990 Hz que tiene mucha armonía. La tasa de muestra está fijada en 100 kSa/s y el osciloscopio muestra el espectro. La forma de onda representada muestra los componentes de la señal de entrada sobre la frecuencia Nyquist replicados (escalonados) en la pantalla y reflejados en el flanco derecho.

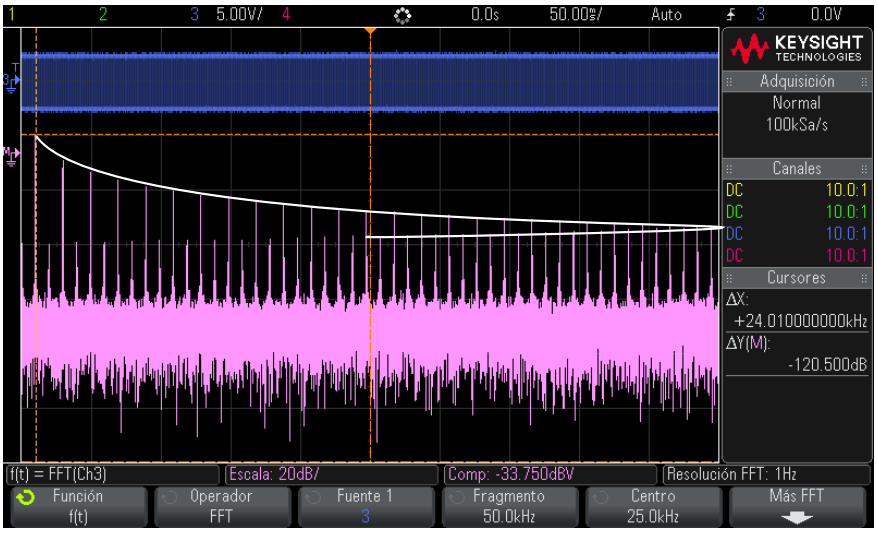

Imagen 7 Escalonamiento

Dado que el fragmento de frecuencia va de ≈ 0 a la frecuencia Nyquist, la mejor manera de prevenir el escalonamiento es asegurarse de que el fragmento de frecuencia sea superior a las frecuencias de la energía significativa presente en la señal de entrada.

Fuga de espectro FFT

La operación FFT da por sentado que el registro de tiempo se repite. A menos que exista en el registro un número integral de ciclos de la forma de onda de la muestra, al final del registro se crea una discontinuidad. Esto se denomina fuga. Para reducir al mínimo la fuga de espectro, las ventanas que se acercan a cero cómodamente al comienzo y al final de la señal se emplean como filtros para FFT. El menú FFT ofrece cuatro ventanas: Hanning, Superior plano, Rectangular, y Blackman-Harris. Para obtener más información sobre fuga, consulte Keysight Application Note 243, *The Fundamentals of Signal Analysis* en "http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf".

5 Formas de onda de referencia

Para guardar una forma de onda en una ubicación para formas de onda de referencia. / 84
Para ver una forma de onda de referencia / 84
Para escalar y posicionar formas de onda de referencia / 85
Para ajustar el desvío de la forma de onda de referencia. / 85
Para ver la información de la forma de onda de referencia / 86
Para guardar o recuperar ficheros de forma de onda de referencia en dispositivos de almacenamiento USB / 86

Las formas de onda matemáticas o de canales analógicos se pueden guardar en una de dos ubicaciones para formas de onda de referencia del osciloscopio. Luego se puede ver una forma de onda de referencia y compararla con otras formas. Se puede ver una forma de onda de referencia por vez.

Cuando las perillas multiplexadas se asignan a formas de onda de referencia (esto sucede cuando se presiona la tecla **[Ref] Ref.** y el LED a su izquierda está encendido), puede usarlas para escalar y posicionar las formas de onda de referencia. También hay un ajuste de desvío para formas de onda de referencia. La información de escala, compensación y desvío de las formas de onda de referencia se puede incluir o no en la pantalla del osciloscopio.

Las formas de onda de referencia, matemáticas, o de canales analógicos se pueden guardar en un fichero de forma de onda de referencia en un dispositivo de almacenamiento USB. Puede recuperar un fichero de forma de onda de referencia de un dispositivo USB en una de las ubicaciones para formas de onda de referencia.

Para guardar una forma de onda en una ubicación para formas de onda de referencia.

1. Presione la tecla **[Ref] Ref.** para activar las formas de onda de referencia.
2. En el menú Forma de onda de referencia, presione la tecla programable **Ref** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ubicación que desee.
3. Presione la tecla programable **Fuente** y gire la perilla Entrada para seleccionar la forma de onda fuente.
4. Presione la tecla programable **Guardar en R1/R2** para guardar la forma en la ubicación para formas de onda de referencia.

NOTA **Las formas de onda de referencia no son volátiles: permanecen después de reiniciar o de recuperar la configuración predeterminada.**

Para liberar una ubicación para formas de onda de referencia

1. Presione la tecla **[Ref] Ref.** para activar las formas de onda de referencia.
2. En el menú Forma de onda de referencia, presione la tecla programable **Ref** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ubicación que desee.
3. Presione la tecla programable **Borrar R1/R2** para liberar la ubicación.

Las formas de onda de referencia también se borran con la Configuración predeterminada o con la Eliminación segura (consulte el Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235).

Para ver una forma de onda de referencia

1. Presione la tecla **[Ref] Ref.** para activar las formas de onda de referencia.
2. En el menú Forma de onda de referencia, presione la tecla programable **Ref** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ubicación que desee.
3. Luego vuelva a presionar la tecla programable **Ref** para activar o desactivar la pantalla de forma de onda de referencia.

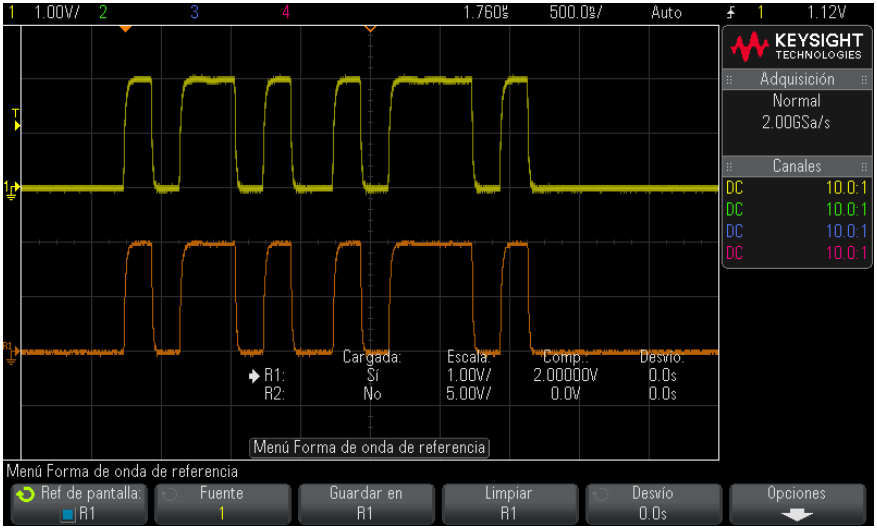

Se puede ver una forma de onda de referencia por vez.

Véase también
- "Para ver la información de la forma de onda de referencia" en la página 86

Para escalar y posicionar formas de onda de referencia

1. Asegúrese de que las perillas de escala y posición multiplexadas a la derecha de la tecla **[Ref] Ref.** estén seleccionadas para la forma de onda de referencia.

   Si la flecha a la izquierda de la tecla **[Ref] Ref.** no está iluminada, presione la tecla.
2. Gire la perilla multiplexada superior para ajustar la escala de la forma de onda de referencia.
3. Gire la perilla multiplexada inferior para ajustar la posición de la forma de onda de referencia.

Para ajustar el desvío de la forma de onda de referencia.

Una vez presentadas las formas de onda de referencia, puede ajustar su desvío.

1 Ponga en pantalla la forma de onda de referencia (consulte "Para ver una forma de onda de referencia" en la página 84).

2 Presione la tecla programable **Desvío** y gire la perilla Entrada para ajustar el desvío de la forma de onda de referencia.

Para ver la información de la forma de onda de referencia

1 Presione la tecla **[Ref] Ref.** para activar las formas de onda de referencia.

2 En el menú Forma de onda de referencia, presione la tecla programable **Opciones**.

3 En el menú Opciones de forma de onda de referencia, presione la tecla programable **Mostrar inf** para activar o desactivar la información de la forma en la pantalla del osciloscopio.

4 Presione la tecla programable **Transparente** para activar o desactivar los fondos transparentes para la información.

Esta opción también se usa para otra información del osciloscopio, como estadísticas de pruebas de máscaras, etc.

Para guardar o recuperar ficheros de forma de onda de referencia en dispositivos de almacenamiento USB

Las formas de onda de referencia, matemáticas, o de canales analógicos se pueden guardar en un fichero de forma de onda de referencia en un dispositivo de almacenamiento USB. Consulte "Para guardar ficheros de forma de onda de referencia en un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 241.

Puede recuperar un fichero de forma de onda de referencia de un dispositivo USB en una de las ubicaciones para formas de onda de referencia. Consulte "Para recuperar ficheros de forma de onda de referencia de un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 245.

6 Canales digitales

Para conectar las sondas digitales al dispositivo que se está probando / 88
Adquisición de formas de onda mediante los canales digitales / 91
Para ver los canales digitales mediante Escala automática / 91
Interpretación de la pantalla de forma de onda digital / 92
Para activar o desactivar todos los canales digitales / 94
Para activar y desactivar grupos de canales / 94
Para activar o desactivar un canal solo / 94
Para cambiar el tamaño de la representación de los canales digitales / 93
Para reposicionar un canal digital / 95
Para cambiar el umbral lógico de los canales digitales / 94
Para ver canales digitales como un bus / 96
Fidelidad de señales de canales digitales: Conexión a tierra e impedancia de sondas / 99
Para reemplazar cables de sondas digitales / 104

En este capítulo se describe cómo usar los canales digitales de un osciloscopio de señal mixta (MSO).

Los canales digitales están activados en los modelos MSOX2000 serie X y DSOX2000 serie X que tienen instalada la licencia de actualización DSOX2MSO.

Los canales digitales y la decodificación serial no pueden estar activos de forma simultánea. La tecla **[Serial]** Serial tiene prioridad sobre la tecla **[Digital]** Digital. Los disparos seriales se pueden utilizar cuando los canales digitales están activados.

Para conectar las sondas digitales al dispositivo que se está probando

1 De ser necesario, apague el suministro de energía al dispositivo probado.

Esto previene daños que podrían producirse si por accidente deja en corto dos líneas al conectar las sondas. El osciloscopio se puede dejar encendido porque en las sondas no aparece voltaje.

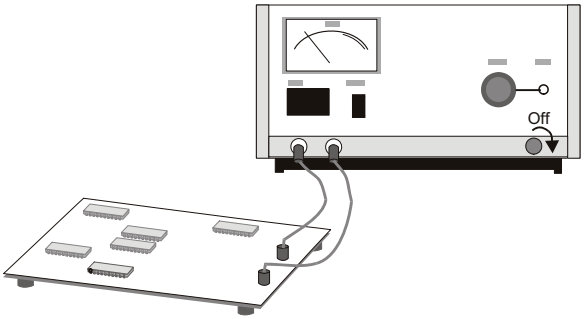

2 Conecte el cable de la sonda digital al conector DIGITAL Dn - D0 del panel frontal del osciloscopio de señal mixta. El cable de la sonda digital está diseñado para que sólo se pueda conectar de una manera. No hace falta apagar el osciloscopio.

PRECAUCIÓN

⚠ **Cable de sonda para canales digitales**

Use únicamente el kit de sondas lógicas y accesorios de Keysight suministrado con el osciloscopio de señal mixta (consulte "Accesorios disponibles" en la página 294).

3 Conecte el cable a tierra de cada grupo de canales (cada pod) mediante un recolector de sondas. El cable a tierra mejora la fidelidad de la señal al osciloscopio y así garantiza mediciones correctas.

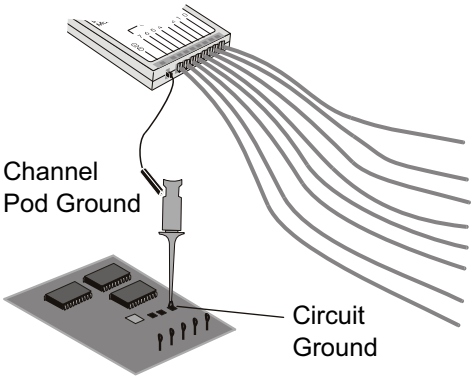

4 Conecte un recolector a un cable de sonda (en la figura, para que sea más clara, se omiten los demás cables de sonda).

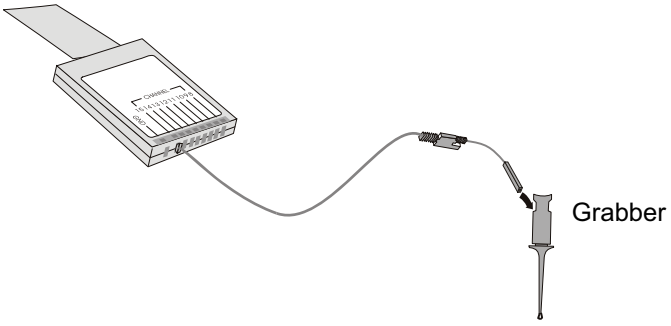

5 Conecte el recolector a un nodo del circuito que desee probar.

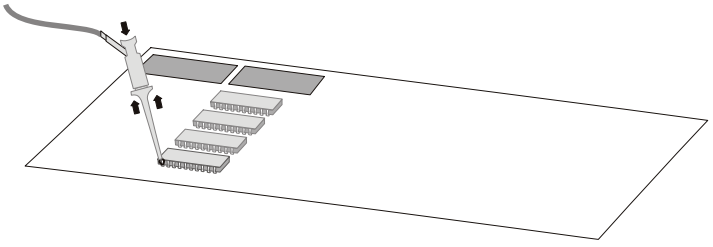

6 Para las señales de alta velocidad, conecte un cable a tierra al cable de sonda, conecte un recolector al cable a tierra, y conecte el recolector a tierra en el dispositivo probado.

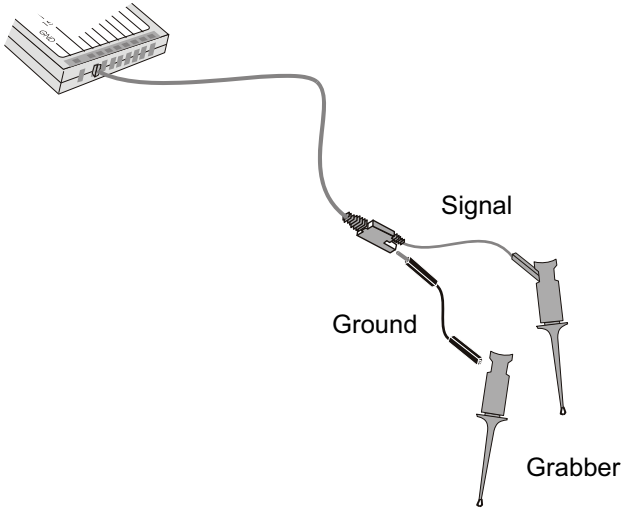

7 Repita estos pasos hasta haber conectado todos los puntos de interés.

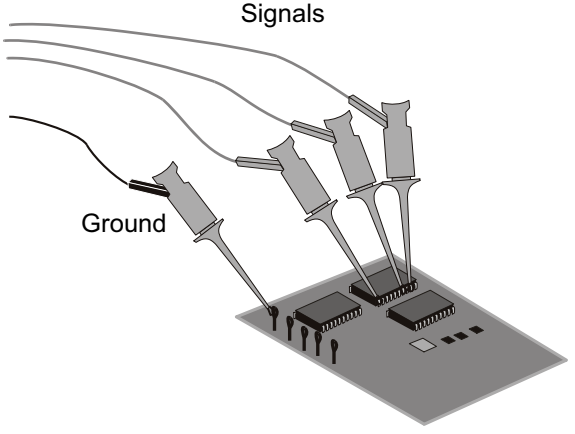

Adquisición de formas de onda mediante los canales digitales

Al presionar **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** o **[Single] Individual** para usar el osciloscopio, el aparato examina el voltaje de entrada en cada sonda de entrada. Cuando se cumplen las condiciones de disparo, el osciloscopio dispara y presenta la adquisición.

Para los canales digitales, cada vez que toma una muestra, el osciloscopio compara el voltaje de entrada con el umbral lógico. Si el voltaje es superior al umbral, el aparato almacena un 1 en la memoria de muestras; de lo contrario, almacena un 0.

Para ver los canales digitales mediante Escala automática

Cuando se conectan señales a los canales digitales – recuerde conectar a tierra – Escala automática los configura y muestra rápidamente.

- Para configurar rápidamente el instrumento, presione la tecla **[AutoScale] Escala automática**.

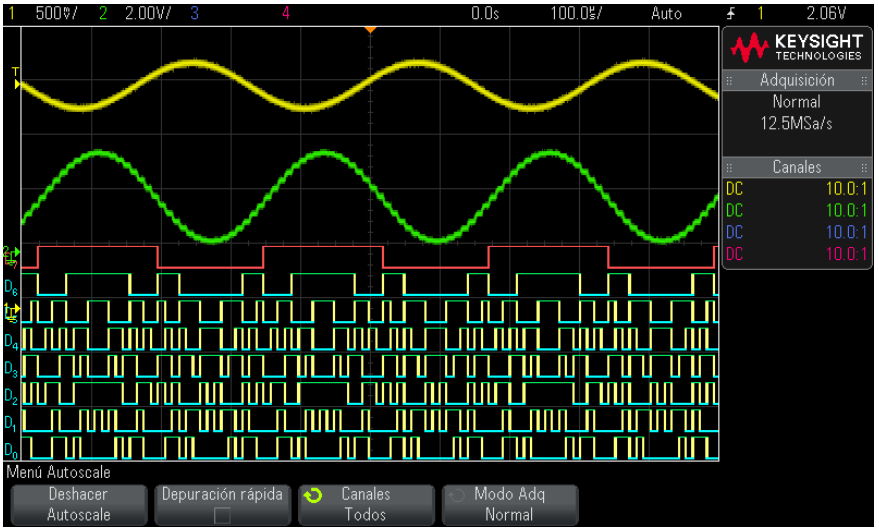

Imagen 8 Ejemplo: Escala automática de canales digitales (sólo en modelos MSO)

Se muestra todo canal digital con una señal activa. Se desactiva todo canal digital sin señales activas.

- Para deshacer los efectos de Escala automática, presione la tecla programable **Deshacer Escala automática** antes de presionar cualquier otra tecla.

Esto es útil si presionó sin intención la tecla **[AutoScale] Escala automática** o si no le gusta la configuración seleccionada por Escala automática. El osciloscopio regresará a la configuración anterior. Véase también: "Funcionamiento de Escala automática" en la página 29.

Para elegir la configuración predeterminada de fábrica del instrumento, presione la tecla **[Default Setup] Conf predet**.

Interpretación de la pantalla de forma de onda digital

En la siguiente figura se muestra una pantalla típica con canales digitales.

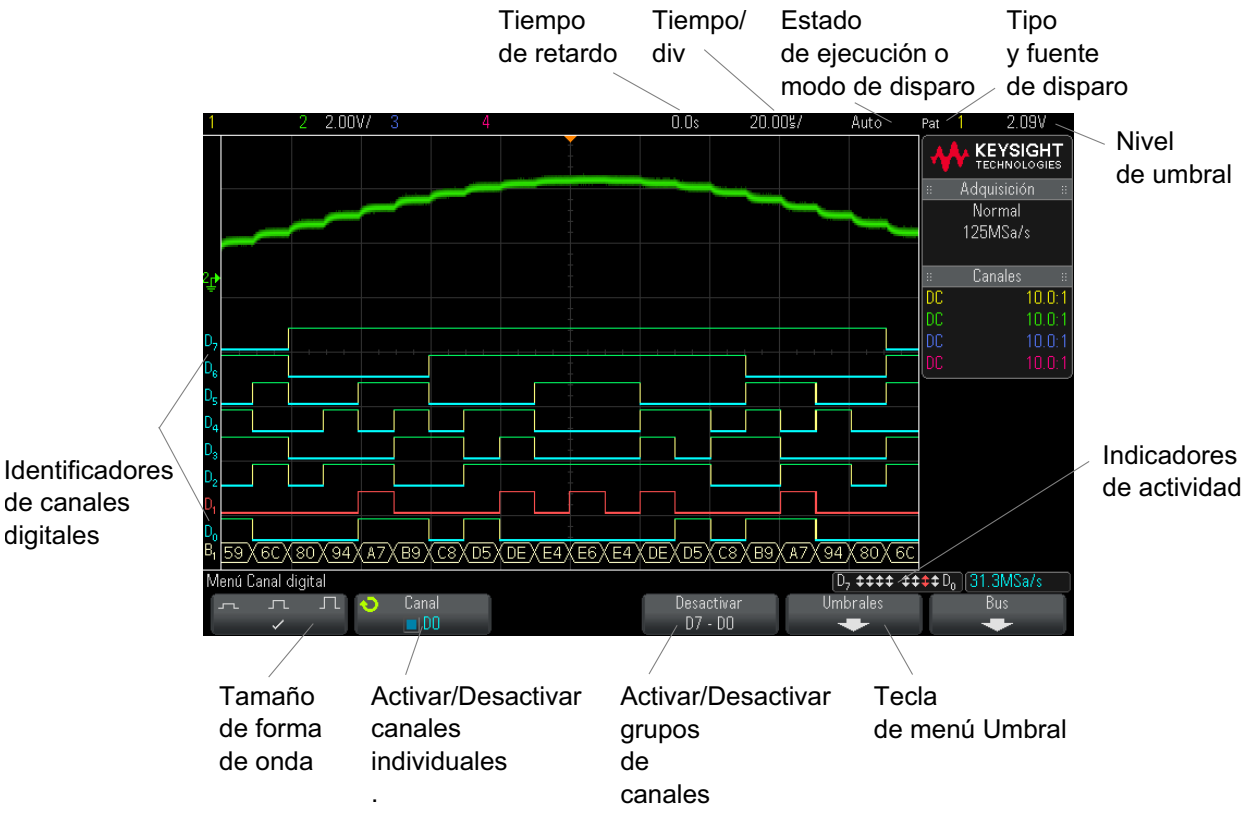

Indicador de actividad

Cuando hay algún canal digital activo, se muestra un indicador de actividad en la línea de estado, en la parte inferior de la pantalla. Los canales digitales pueden estar siempre altos (▀), siempre bajos (▁) u oscilando activamente entre estados lógicos (↕). Los canales inactivos aparecen en gris en el indicador de actividad.

Para cambiar el tamaño de la representación de los canales digitales

1 Presione la tecla **[Digital]**.

2 Presione la tecla programable de tamaño ( ) para seleccionar cómo mostrar los canales digitales.

El control de tamaño le permite ampliar o comprimir verticalmente las trazas digitales en la pantalla para que se vean mejor.

Para activar o desactivar un canal solo

1 Con el menú Canal digital en pantalla, gire la perilla Entrada para seleccionar el canal que desee en el menú emergente.

2 Presione la perilla Entrada o la tecla programable directamente por debajo del menú emergente para activar o desactivar el canal seleccionado.

Para activar o desactivar todos los canales digitales

1 Presione la tecla **[Digital]** para ver la pantalla de canales digitales. Aparecerá el menú Canal digital por encima de las teclas programables.

Si desea desactivar los canales digitales y aún no aparece el menú Canal digital, debe presionar la tecla **[Digital]** dos veces. La primera vez aparecerá el menú Canal digital, y la segunda vez desactivará los canales.

Para activar y desactivar grupos de canales

1 Presione la tecla **[Digital]** en el panel frontal si todavía no aparece el menú Canal digital.

2 Presione la tecla programable **Desactivar** (o **Activar**) para el grupo **D7 - D0**.

Cada vez que presione la tecla, el modo de la tecla programable pasará de **Activar** a **Desactivar** y viceversa.

Para cambiar el umbral lógico de los canales digitales

1 Presione la tecla **[Digital]** para que aparezca el menú Canal digital.

2 Presione la tecla programable **Umbrales**

3 Presione la tecla programable **D7 - D0** y luego seleccione un valor lógico familiar predeterminado o seleccione **Usuario** para definir su umbral propio.

Valor familiar lógico	Voltaje de umbral
TTL	+1,4 V
CMOS	+2,5 V
ECL	–1,3 V
Usuario	Variable entre –8 V y +8 V

El umbral que se establece se aplica a todos los canales del grupo D7 - D0 seleccionado. Es posible establecer un umbral diferente en cada uno de los dos grupos de canales, si se desea.

Los valores superiores al umbral establecido son altos (1) y los inferiores a dicho umbral son bajos (0).

Si la tecla programable **Umbrales** queda configurada en **Usuario**, presione la tecla programable **Usuario** para el grupo de canales y luego gire la perilla Entrada para fijar el umbral lógico. Hay una tecla programable **Usuario** para cada grupo de canales.

Para reposicionar un canal digital

1 Asegúrese de que las perillas de escala y posición multiplexadas a la derecha de la tecla estén seleccionadas para los canales digitales.

Si la flecha a la izquierda de la tecla **[Digital]** no está iluminada, presione la tecla.

2 Utilice la perilla multiplexada Seleccionar para seleccionar el canal.

La forma de onda seleccionada queda resaltada en rojo.

3 Utilice la perilla multiplexada Posición para mover la forma de onda del canal seleccionado.

Si la forma de onda de un canal se reposiciona sobre la de otro, el indicador del flanco izquierdo de la traza pasa de **D**nn (donde nn es un número de canal de uno o dos dígitos) a **D***. El "*" indica que hay dos canales superpuestos.

Para ver canales digitales como un bus

Los canales digitales pueden agruparse y mostrarse como un bus; el valor de cada bus se exhibe en la parte inferior de la pantalla en formato binario o hexadecimal. Puede crear hasta dos bus. Para configurar y ver cada bus, presione la tecla **[Digital]** en el panel frontal. Luego presione la tecla programable **Bus**.

Después, seleccione un bus. Gire la perilla Entrada y presione la perilla Entrada o la tecla programable **Bus1/Bus2** para activarlo.

Use la tecla programable **Canal** y la perilla Entrada para seleccionar canales individuales que se incluirán en el bus. Puede girar la perilla Entrada y presionarla o presionar la tecla programable para seleccionar los canales. También puede presionar la tecla programable **Seleccionar/Anular selección D7-D0** para incluir o excluir grupos de ocho canales en cada bus.

Si la pantalla del bus está vacía, totalmente en blanco o indica "...", debe expandir la escala horizontal para que haya espacio para mostrar los datos, o debe usar los cursores para ver los valores (consulte “Uso de cursores para leer valores de bus" en la página 97).

La tecla programable **Base** le permite elegir mostrar los valores de bus en formato hexadecimal o binario.

Los bus aparecen en la parte inferior de la pantalla.

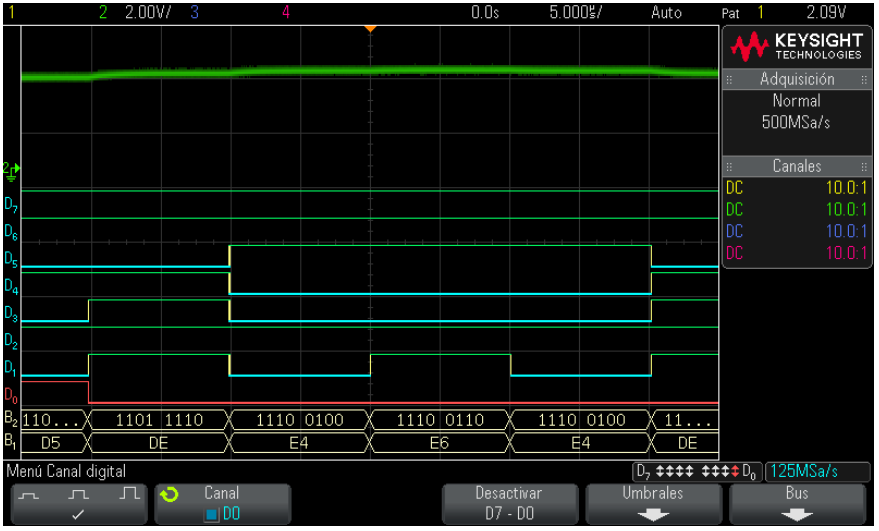

Los valores de bus se pueden ver en formato hexadecimal o binario.

Uso de cursores para leer valores de bus

Para leer el valor de bus digital en cualquier punto mediante los cursores:

1. Active los cursores (presionando la tecla **[Cursors] Cursores** en el panel frontal)
2. Presione la tecla programable de cursor **Modo** y cambie el modo a **Hexadecimal** o **Binario**.
3. Presione la tecla programable **Fuente** y seleccione **Bus1** o **Bus2**.
4. Use la perilla Entrada y las teclas programables **X1** y **X2** para posicionar los cursores donde desee leer los valores de bus.

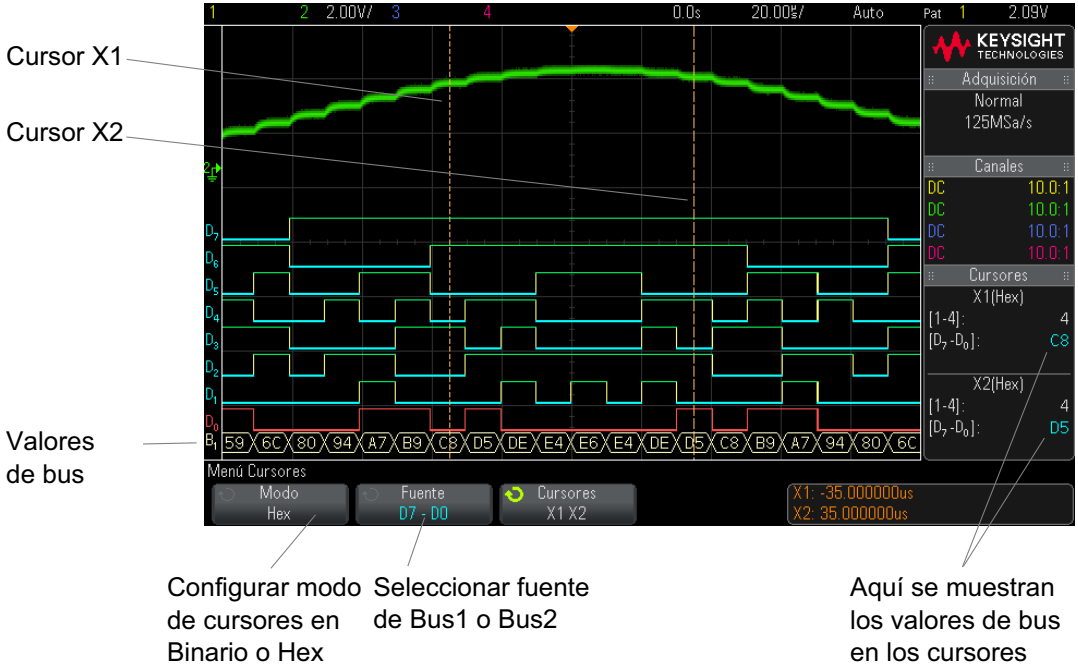

Al presionar la tecla **[Digital]** para ver el menú Canal digital, aparece el indicador de actividad digital donde estaban los valores del cursor, y en la retícula aparecen los valores de bus de los cursores.

Los valores de bus se muestran al usar disparo Patrón

Los valores de bus también se muestran al usar la función de disparo Patrón. Presione la tecla **[Pattern] Patrón** en el panel frontal para ver el menú Disparo Patrón y los valores de bus aparecerán a la derecha, sobre las teclas programables.

El signo de dólar ($) aparece en el valor de bus cuando el valor de bus no se puede mostrar como valor hexadecimal. Esto sucede cuando uno o más "no relevantes" (X) se combinan con niveles lógicos bajos (0) y altos (1) en la especificación de patrón, o cuando se incluye un indicador de transición – flanco ascendente (⤴) o flanco descendente (⤵) – en la especificación. Un byte que consta sólo de no relevantes (X) aparece en el bus como un no relevante (X).

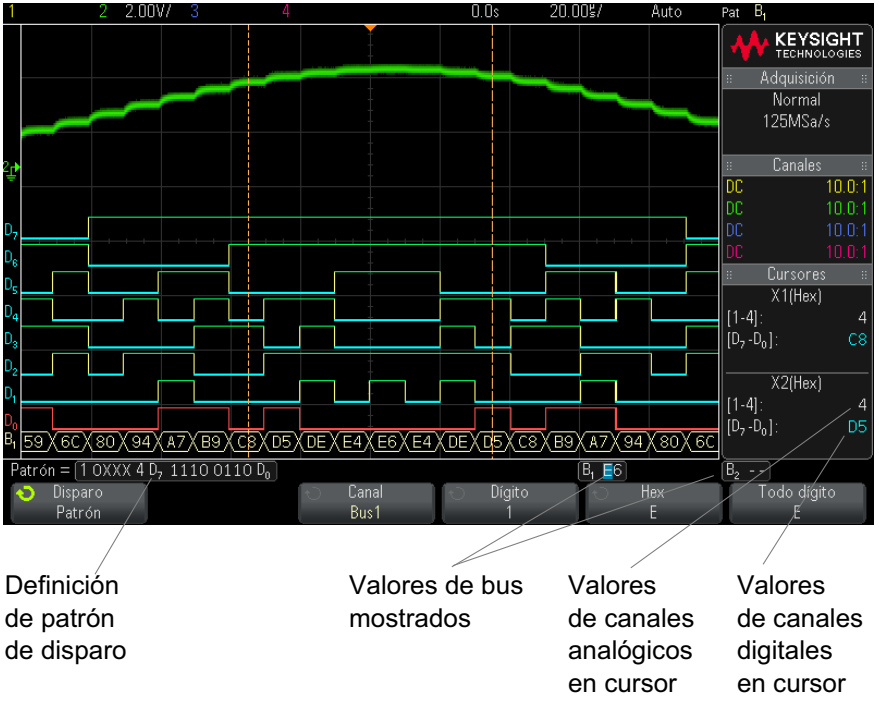

Consulte "Disparo Patrón" en la página 130 si precisa más información sobre el disparo Patrón.

Fidelidad de señales de canales digitales: Conexión a tierra e impedancia de sondas

Al usar el osciloscopio de señal mixta, puede encontrar problemas relacionados con el sondeo. Estos problemas son de dos categorías: carga de sondas y conexión a tierra de sondas. Los problemas de carga de sondas suelen afectar al dispositivo probado, mientras que los de conexión a tierra de sondas afectan la precisión de los datos enviados al instrumento de medición. El diseño de las sondas reduce al mínimo el primer problema, mientras que el segundo se soluciona fácilmente con buenas prácticas de sondeo.

Impedancia de entrada

Las sondas lógicas son sondas pasivas, que ofrecen alta impedancia de entrada y mucho ancho de banda. Suelen brindar un poco de atenuación de la señal al osciloscopio, por lo general 20 dB.

La impedancia de entrada de las sondas pasivas se suele especificar en resistencia y capacitancia paralela. La resistencia es la suma del valor del resistor de la punta y la resistencia de entrada del instrumento probado (consulte la figura siguiente). La capacitancia es la combinación en serie del condensador de compensación de punta y el cable, más la capacitancia del instrumento en paralelo con la capacitancia a tierra de la punta errática. Si bien esto resulta en una especificación de impedancia de entrada que es un modelo preciso para CC y frecuencias bajas, el modelo de alta frecuencia de la entrada de sonda es más útil (consulte la figura siguiente). Este modelo de alta frecuencia toma en cuenta la capacitancia a tierra de la punta pura y también la resistencia de la punta en serie y la impedancia característica del cable (Z_0).

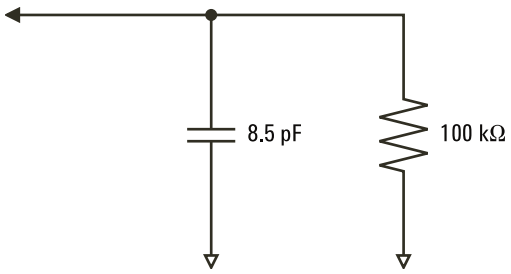

Imagen 9 Circuito equivalente de sonda de CC y baja frecuencia

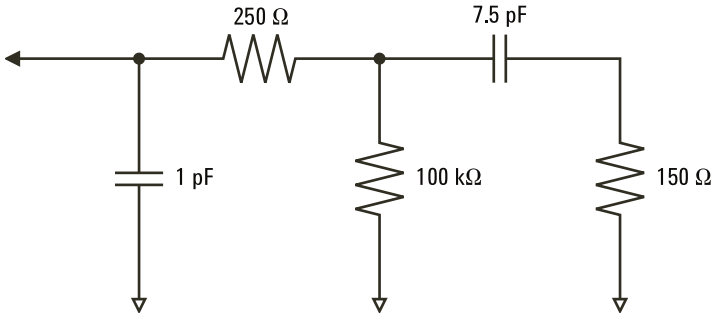

Imagen 10 Circuito equivalente de sonda de alta frecuencia

En estas figuras se muestran los plots de impedancia de los dos modelos. Al compararlos, se puede ver que tanto el resistor de punta en serie como la impedancia característica del cable amplían muchísimo la impedancia de entrada. La capacitancia de punta errática, que suele ser pequeña (1 pF), marca el punto de quiebre final en el cuadro de impedancia.

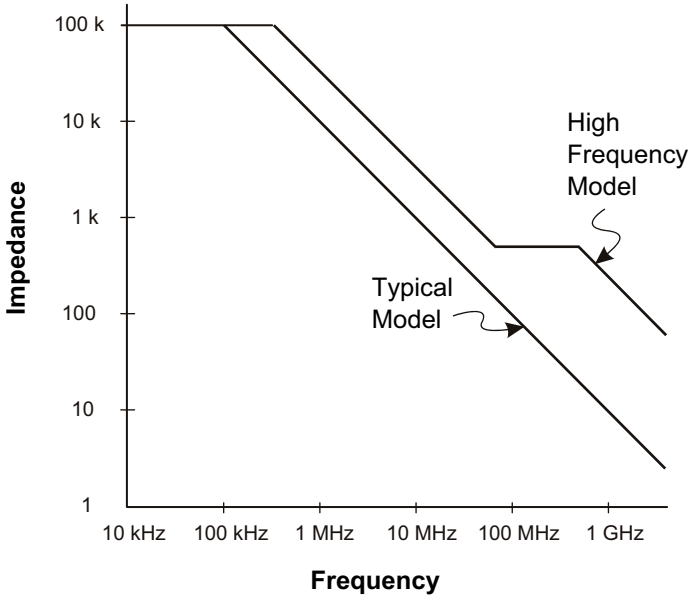

Imagen 11 Impedancia versus frecuencia para ambos modelos de circuitos de sondas

Las sondas lógicas están representadas por el modelo de circuito de alta frecuencia ya presentado. Están diseñadas para brindar toda la resistencia de punta en serie posible. La capacitancia a tierra de punta errática se reduce al mínimo mediante el diseño mecánico adecuado de la punta de la sonda. Esto brinda la máxima impedancia de entrada a altas frecuencias.

Conexión a tierra de sondas

Una conexión a tierra de sonda es la ruta de baja impedancia para que la corriente regrese a la fuente desde la sonda. Si esta ruta es muy larga, a altas frecuencias, se crean grandes voltajes de modo común en la entrada de la sonda. El voltaje generado se comporta como si esta ruta fuera un inductor según la ecuación:

$$V = L\frac{di}{dt}$$

Al incrementar la inductancia a tierra (L), incrementar la corriente (di) o reducir el tiempo de transición (dt), crece el voltaje (V). Cuando este voltaje supera el umbral de voltaje definido en el osciloscopio, se produce una medición de datos falsos.

Compartir una conexión de tierra entre varias sondas obliga a toda la corriente que fluye a cada sonda a regresar por la misma inductancia de tierra común de la sonda cuyo regreso a tierra se está usando. El resultado es mayor corriente (di) en la ecuación mencionada y, según el tiempo de transición (dt), el voltaje de modo común puede elevarse hasta un nivel que cause la generación de datos falsos.

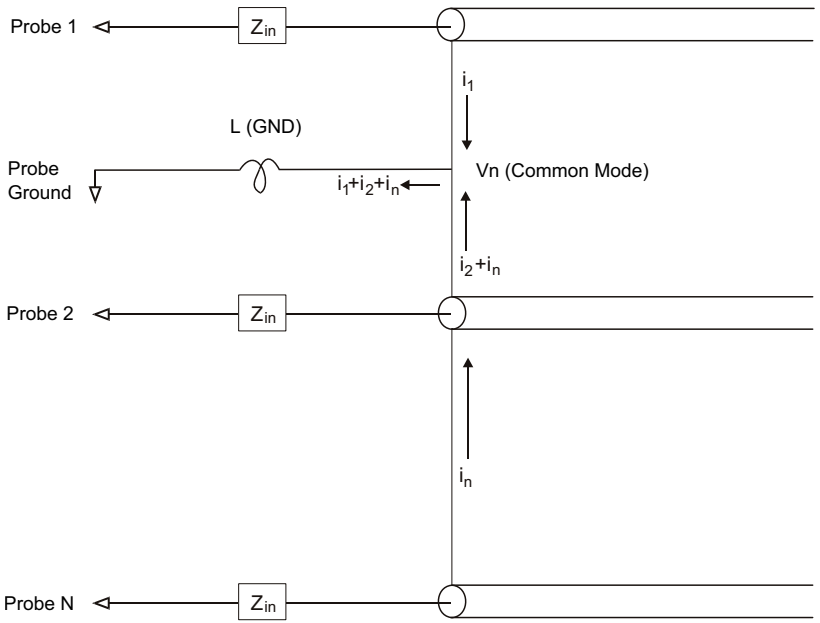

Imagen 12 Modelo de voltaje de entrada de modo común

Además del voltaje de modo común, una conexión a tierra más larga también afecta la fidelidad del pulso del sistema de sondas. El tiempo de elevación crece, al igual que el timbre, debido al circuito LC sin amortiguación en la entrada de la sonda. Al mostrar formas de onda reconstruidas, los canales digitales no muestran timbres ni perturbaciones. Mirando la forma de onda representada no podrá

encontrar problemas de conexión a tierra. Lo más probable es que descubra el problema por errores aleatorios o mediciones contradictorias de datos. Use los canales analógicos para ver timbres y perturbaciones.

Las mejoras prácticas de sondeo

Debido a las variables L, di y dt, quizás no esté seguro de cuál es el margen disponible en su configuración de medición. A continuación se presentan buenas prácticas de sondeo:

- El cable a tierra de cada grupo de canales digitales (D15–D8 y D7–D0) debería conectarse a la conexión a tierra del dispositivo probado si algún canal del grupo se usa para capturar datos.
- Al capturar datos en un entorno ruidoso, debería usarse la conexión a tierra de una de cada tres sondas de canales digitales además de la conexión a tierra del grupo de canales.
- Las mediciones de temporización de alta velocidad (tiempo de elevación < 3 ns) deberían usar la conexión a tierra propia de cada sonda de canal digital.

Al designar un sistema digital de alta velocidad, debería considerar diseñar puertos de prueba especiales que se conecten directamente con el sistema de sondas del instrumento. Esto simplificará la configuración de medición y garantizará un método replicable para obtener datos de pruebas. El cable de sonda lógica de 16 canales 01650-61607 y el adaptador de terminación 01650-63203 están diseñados para simplificar la conexión con conectores de placas de 20 clavijas estándar en la industria. El cable es un cable de sonda de analizador lógico de 2 m, y el adaptador de terminación brinda las redes RC correctas en un paquete muy práctico. Estas piezas, además del conector de placa directa de bajo perfil y 20 clavijas 1251-8106, se pueden pedir a Keysight Technologies.

Para reemplazar cables de sondas digitales

Si necesita retirar un cable de sonda de la carcasa para cables, inserte un clip o u objeto puntiagudo por el costado de la carcasa y empuje para liberar el pestillo a la vez que tira del cable para retirarlo.

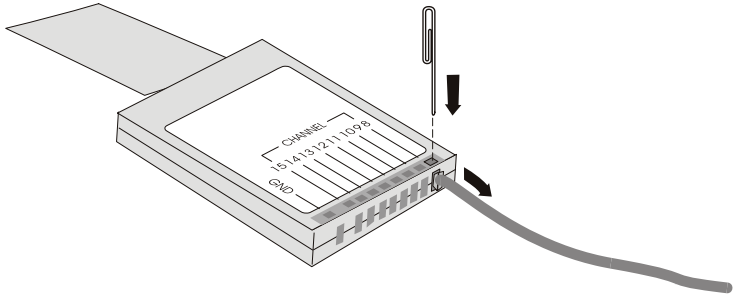

Tabla 3 Repuestos de sondas digitales

Número de pieza	Descripción
N6459-60001	Kit de sonda digital, incluye: carcasa de cables de 8 canales N6459-61601, conexiones a tierra de sonda de 2 pulgadas 01650-82103 (cantidad: 3) y recolectores 5090-4832 (cant:10)
N6459-61601	Carcasa de cables de 8 canales con 8 cables de sonda y 1 conductor a tierra de pod (cant: 1)
5959-9333	Repuestos de cables de sonda (cant: 5), también incluye etiquetas de sonda 01650-94309
5959-9334	Repuestos de conexiones a tierra de sonda de 2 pulgadas (cant: 5)
5959-9335	Repuestos de conductores a tierra de pod (cant: 5)
5090-4833	Recolectores (cant: 20)
01650-94309	Paquete de etiquetas de sonda

Si necesita otros repuestos, consulte la *Guía de servicios de los osciloscopios InfiniiVision 2000/3000 serie X*.

7 Decod. en serie

Opciones de decodificación en serie / 107
Lista / 108
Búsqueda de datos en Lista / 110

Los canales digitales y la decodificación serial no pueden estar activos de forma simultánea. La tecla **[Serial]** Serial tiene prioridad sobre la tecla **[Digital]** Digital. Los disparos seriales se pueden utilizar cuando los canales digitales están activados.

Disparo en datos en serie

En algunos casos, como al disparar en una señal en serie baja (por ejemplo, I2C, SPI, CAN, LIN, etc.), puede ser necesario pasar del modo de disparo Automático al Normal para que el osciloscopio no dispare automáticamente y estabilizar la pantalla. Puede seleccionar el modo de disparo pulsando la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acople** y luego la tecla programable **Modo** .

Además, debe configurarse bien el nivel de voltaje de umbral para cada canal fuente. El nivel de umbral para cada señal en serie se puede configurar en el menú Señales. Presione la tecla **[Serial] Serie** y luego la tecla programable **Señales** .

Opciones de decodificación en serie

Las opciones de decodificación en serie con aceleración de hardware de Keysight se pueden instalar al fabricarse el osciloscopio o se pueden agregar más tarde. Están disponibles las siguientes licencias de decodificación en serie:

- La licencia DSOX2AUTO le permite decodificar bus en serie CAN (red de área de controlador) y LIN (red de interconexión local). Consulte:
  - "Decodificación serial CAN" en la página 311.
  - "Decodificación serial LIN" en la página 319.

- Con la licencia DSOX2EMBD, puede decodificar buses I2C (Inter-IC) y SPI (interfaz de periféricos en serie) en serie. Consulte:
  - "Decodificación serial I2C" en la página 330.
  - "Decodificación serial SPI" en la página 339.
- Con la licencia DSOX2COMP puede decodificar muchos protocolos UART (receptor/transmisor asincrónico universal), incluido RS232 (estándar recomendado 232). Consulte "Decodificación serial UART/RS232" en la página 349.

Para determinar si estas licencias están instaladas en su osciloscopio, consulte "Para ver información sobre el osciloscopio" en la página 267.

Para pedir licencias de decodificación en serie, visite "www.keysight.com" y busque el número de producto (por ejemplo, DSOX2AUTO) o comuníquese con su representante local de Keysight Technologies (consulte "www.keysight.com/find/contactus)."

Lista

Lista es una poderosa herramienta para investigar fallas de protocolo. Puede usar Lista para ver grandes cantidades de datos seriales de nivel de paquete en formato tabulado, incluidos etiquetas de tiempo y valores decodificados específicos. Tras presionar la tecla **[Single] Individual**, puede presionar la tecla programable **Desplazarse por lista**, girar la perilla Entrada para seleccionar un evento y presionar la tecla programable **Acercar a la selección** para ir al evento.

Para usar la Lista:

1. Configure el disparo y la decodificación en las señales de datos seriales que se analizarán.
2. Presione **[Serial] Serie > Lista**.
3. Presione **Pantalla** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura de serie (**Serie 1**) donde se están decodificando las señales de bus serial.

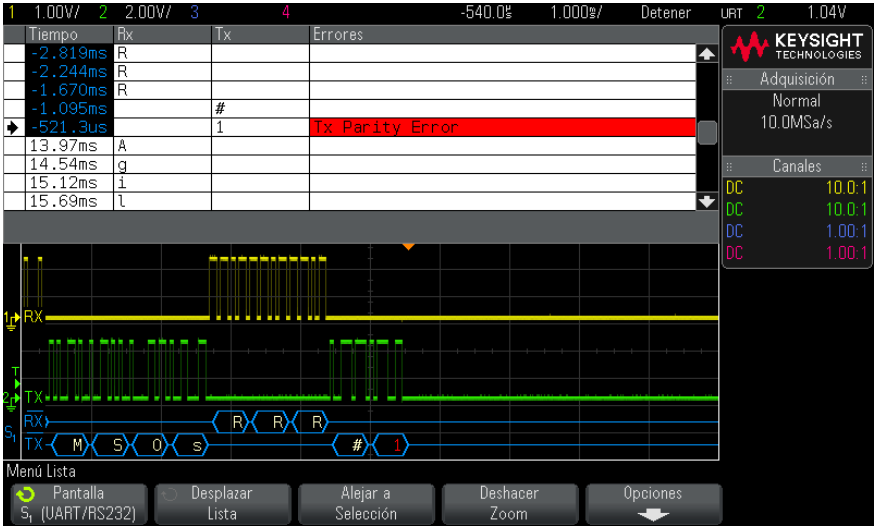

Antes de seleccionar una fila o navegar por los datos de la Lista, deben detenerse las adquisiciones del osciloscopio.

4 Presione la tecla **[Single] Individual** (en el grupo Control Ejecución del panel frontal) para detener la adquisición.

Al presionar **[Single] Individual** en lugar de **[Stop] Detener** se llena la profundidad de memoria máxima.

Cuando se aleja la imagen y se ve una gran cantidad de paquetes, la Lista quizás no pueda mostrar la información de todos los paquetes. Sin embargo, cuando presione la tecla **[Single] Individual**, la Lista incluirá toda la información de la decodificación serial en la pantalla.

5 Presione la tecla programable **Desplazarse por lista** y utilice la perilla Entrada para desplazarse por los datos.

Las etiquetas de tiempo en la columna Tiempo indican el tiempo del evento relativo al punto de disparo. Las etiquetas de tiempo de los eventos que se muestran en el área de presentación de la forma de onda tienen un fondo oscuro.

6 Presione la tecla programable **Acercar a la selección** (o presione la perilla Entrada) para centrar la forma de onda en el momento asociado con la fila de Lista seleccionada y fijar automáticamente la configuración de escala horizontal.

7 Presione la tecla programable **Deshacer zoom** para regresar a la configuración de retardo y escala horizontal antes del último **Acercar a la selección**.

8 Presione la tecla programable **Opciones** para abrir el menú Opciones de lista. En este menú, puede:

- Activar o desactivar la opción **Tiempo de rastreo**. Cuando está activada, al seleccionar diferentes filas de la Lista (utilizando la perilla Entrada mientras se detienen las adquisiciones), el retardo horizontal cambia al Tiempo de la fila seleccionada. Además, al cambiar el retardo horizontal se recorre la Lista.
- Presione la tecla programable **Desplazarse por lista** y use la perilla Entrada para desplazarse por las filas de datos en la pantalla Lista.
- Presione la tecla programable **Ref tiempo** y use la perilla Entrada para seleccionar si la columna Tiempo en la pantalla Lista muestra los tiempos relativos al disparo o relativos a la fila del paquete anterior.

Búsqueda de datos en Lista

Cuando la decodificación en serie esté activada, puede utilizar la tecla **[Search] Buscar** para encontrar y colocar marcas en las filas de la Lista.

La tecla programable **Buscar** le permite especificar eventos para buscar. Es similar a la especificación de disparos de protocolo.

Los eventos hallados se marcan en naranja en la primera columna de la izquierda de la Lista. El número total de eventos hallados se muestra por encima de las teclas programables.

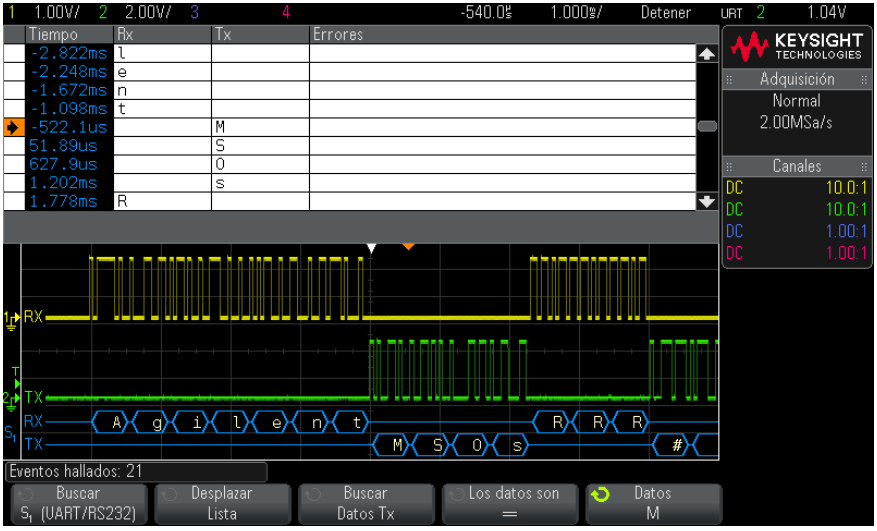

Cada opción de decodificación en serie le permite buscar encabezados, datos, errores, etc. de protocolos específicos. Consulte:

- "Búsqueda de datos CAN en la Lista" en la página 315
- "Búsqueda de datos I2C en la Lista" en la página 333
- "Búsqueda de datos LIN en la Lista" en la página 323
- "Búsqueda de datos SPI en la Lista" en la página 342
- "Búsqueda de datos UART/RS232 en la Lista" en la página 353

8 Configuración de pantalla

Para ajustar la intensidad de las formas de onda / 113
Para configurar o borrar la persistencia / 115
Para limpiar la pantalla / 116
Para seleccionar el tipo de retícula / 116
Para ajustar la intensidad de la retícula / 117
Para congelar la pantalla / 117

Para ajustar la intensidad de las formas de onda

Puede ajustar la intensidad de las formas de onda representadas para ver diferentes características de la señal, como configuraciones de tiempo/div rápido y bajas tasas de disparo.

Al incrementar la intensidad, puede ver el máximo nivel de ruido y eventos que suceden con poca frecuencia.

Al reducir la intensidad pueden exponerse más detalles en señales complejas, como se muestra en las siguientes figuras.

1 Presione la tecla **[Intensity] Intensidad** para iluminarla.

   Esta tecla se encuentra justo debajo de la perilla Entrada.

2 Gire la perilla Entrada para ajustar la intensidad de la forma de onda.

El ajuste de la intensidad de forma de onda afecta sólo a las formas de onda de canales analógicos (no a formas matemáticas, de referencia, digitales, etc.).

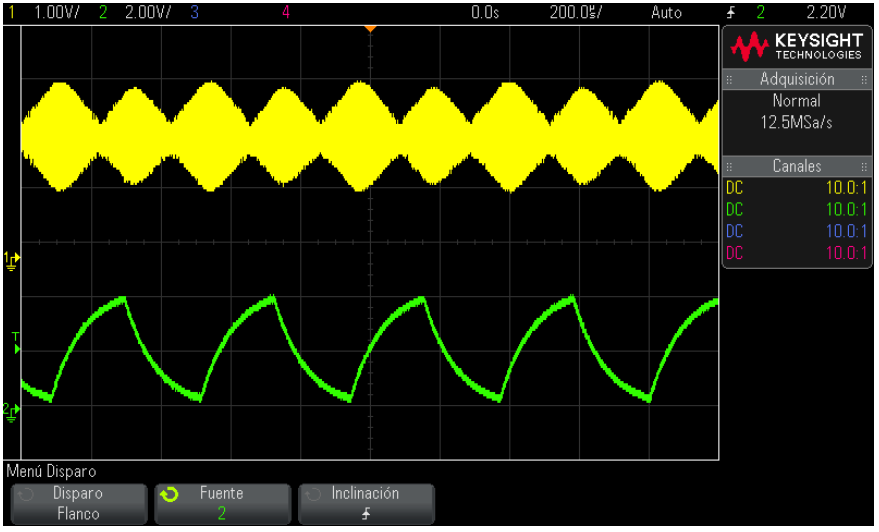

Imagen 13 Modulación de amplitud representada con intensidad del 100%

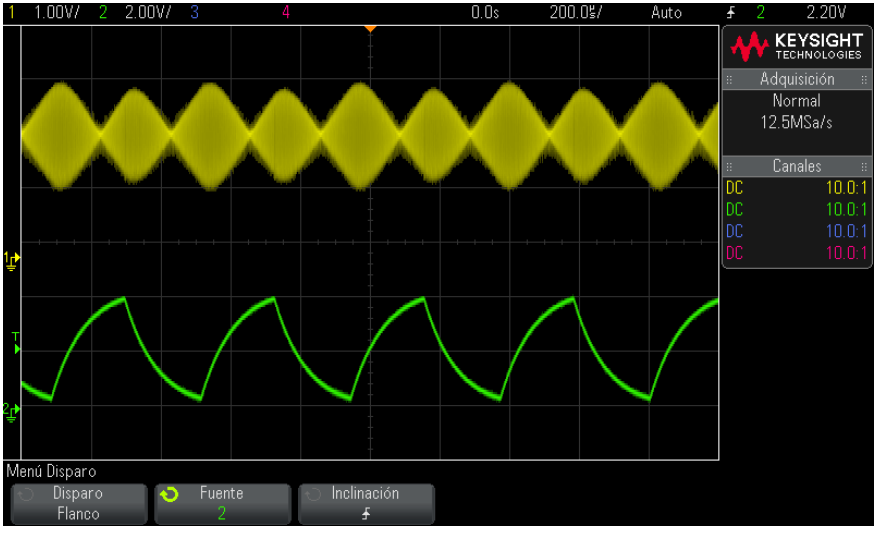

Imagen 14 Modulación de amplitud representada con intensidad del 40%

Para configurar o borrar la persistencia

Con la persistencia, el osciloscopio actualiza la pantalla con nuevas adquisiciones, pero no borra de inmediato los resultados de las adquisiciones anteriores. Todas las adquisiciones anteriores se presentan con menor intensidad. Las nuevas adquisiciones se muestran en su color normal con intensidad normal.

La persistencia de forma de onda se mantiene sólo para el área de la pantalla actual; no puede desplazarse por la pantalla de persistencia ni ampliarla.

Para usar persistencia:

1 Presione la tecla **[Display] Pantalla**.

2 Presione **Persistencia** y gire la perilla Entrada para seleccionar entre:

- **Apagada** — Desactiva la persistencia.

  Cuando la persistencia está desactivada, puede presionar la tecla programable **Capturar formas de onda** para realizar una persistencia infinita de un solo disparo. Se muestran los datos de una sola adquisición con intensidad reducida y permanecen en la pantalla hasta que borre la persistencia o la pantalla.

- ∞ Persistencia (persistencia infinita) Nunca se borran los resultados de adquisiciones anteriores.

  Utilice la persistencia infinita para medir ruido y variaciones cíclicas, para ver los peores casos de ondas variables, para buscar transgresiones de temporización o para capturar sucesos que ocurren con poca frecuencia.

- **Persistencia variable** Se borran los resultados de adquisiciones anteriores tras un período determinado.

  La persistencia variable le brinda una visión de los datos adquiridos similar a la de los osciloscopios analógicos.

  Al seleccionar persistencia variable, presione la tecla programable **Tiempo** y use la perilla Entrada para especificar el tiempo que deben mostrarse las adquisiciones anteriores.

La pantalla comenzará a recopilar varias adquisiciones.

3 Para borrar de la pantalla resultados de adquisiciones anteriores, presione la tecla programable **Borrar persistencia**.

El osciloscopio comenzará nuevamente a recopilar adquisiciones.

4 Para regresar el osciloscopio al modo de pantalla normal, desactive la persistencia y presione la tecla programable **Borrar persistencia**.

Al desactivar la persistencia no se limpia la pantalla. La pantalla se limpia al presionar la tecla programable **Limpiar pantalla** o la tecla **[AutoScale] Escala automática** (que también desactiva la persistencia).

Para buscar otro método para ver los peores casos de formas de onda variables, consulte "Captura de fallos o pulsos cortos" en la página 163.

Para limpiar la pantalla

1 Presione **[Display] Pantalla > Limpiar pantalla**.

También puede configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida** para que limpie la pantalla. Consulte el "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

Para seleccionar el tipo de retícula

Cuando se selecciona el tipo de disparo **Vídeo** (consulte "Disparo de vídeo" en la página 135), y la escala vertical de al menos un canal de los que se muestra es 140 mV/div, la tecla programable **Retícula** le permite seleccionar estos tipos de retícula:

- **Completa**: la retícula normal del osciloscopio.
- **mV**: muestra las retículas verticales, que se enumeran a la izquierda, desde -0,3 V a 0,8 V.
- **IRE**: (Instituto de Ingenieros de Radio) muestra las retículas verticales en unidades IRE, que se enumeran a la izquierda, desde -40 a 100 RE. Los niveles 0,35 V y 0,7 V de la retícula **mV** también se muestran y se enumeran a la derecha. Cuando se selecciona la retícula **IRE**, los valores del cursor también se muestran en unidades IRE. (Los valores del cursor a través de la interfaz de control remoto no se muestran en unidades IRE.)

Los valores de la retícula **mV** e **IRE** son exactos (y coinciden con los valores del cursor Y) cuando la escala vertical es de 140 mV/división y la compensación vertical es de 245 mV.

Para seleccionar el tipo de retícula:

1 Presione **[Display] Pantalla**.

2 Presione la tecla programable **Retícula** y gire la perilla Entrada para seleccionar el tipo de retícula.

Para ajustar la intensidad de la retícula

Para ajustar la intensidad de la retícula en pantalla:

1 Presione **[Display] Pantalla**.

2 Presione la tecla programable **Intensidad** y gire la perilla Entrada para cambiar la intensidad de la retícula en pantalla.

El nivel de intensidad se indica en la tecla programable **Intensidad** y puede ir de 0 a 100%.

Cada división vertical importante de la retícula corresponde a la sensibilidad vertical indicada en la línea de estado de la parte superior de la pantalla.

Cada división horizontal importante de la retícula corresponde al tiempo/div indicado en la línea de estado de la parte superior de la pantalla.

Para congelar la pantalla

Para congelar la pantalla sin interrumpir las adquisiciones en ejecución, debe configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida**. Consulte el "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

1 Una vez configurada la tecla **[Quick Action] Acción rápida**, presiónela para congelar la pantalla.

2 Para descongelar la pantalla, vuelva a presionar **[Quick Action] Acción rápida**.

En la pantalla congelada se pueden usar cursores manuales.

Muchas actividades descongelan la pantalla, como ajustar el nivel de disparo, ajustar la configuración vertical u horizontal, o guardar datos.

9 Etiquetas

Para activar o desactivar las etiquetas / 119
Para asignar una etiqueta predefinida a un canal / 120
Para definir una etiqueta nueva / 121
Para cargar una lista de etiquetas desde un fichero de texto creado por usted / 122
Para restablecer la configuración de fábrica de la biblioteca de etiquetas / 123

Usted puede definir etiquetas y asignárselas a cada canal de entrada analógico, o bien desactivar las etiquetas para agrandar el área de la imagen de la forma de onda. En los modelos MSO, las etiquetas también se pueden aplicar a canales digitales.

Para activar o desactivar las etiquetas

1 Presione la tecla **[Label] Etiquetar** del panel frontal.

Esto activa las etiquetas para los canales analógicos y digitales representados. Las etiquetas aparecen en el flanco izquierdo de las trazas representadas.

En la figura siguiente se presenta un ejemplo de etiquetas.

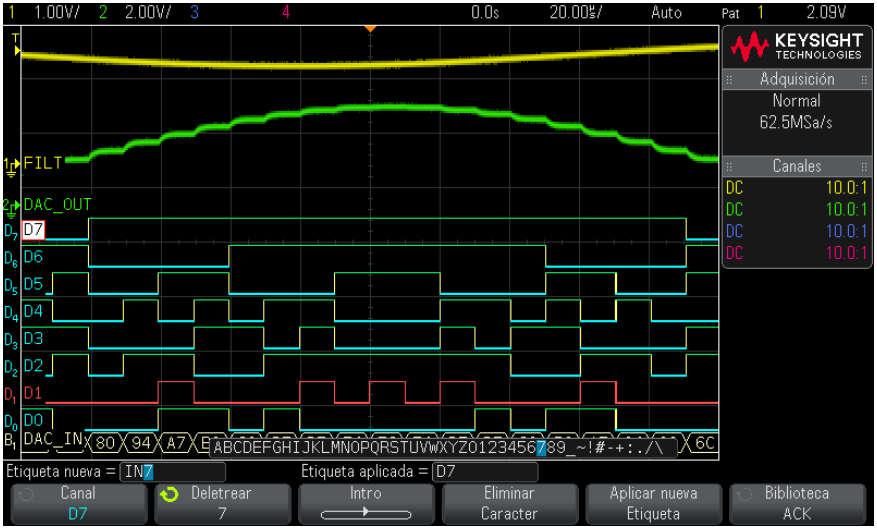

2 Para desactivar las etiquetas, vuelva a presionar la tecla **[Label] Etiquetar**.

Para asignar una etiqueta predefinida a un canal

1 Presione la tecla **[Label] Etiquetar**.

2 Presione la tecla programable **Canal** y gire la perilla Entrada o vuelva a presionar la tecla programable **Canal** para seleccionar el canal al que se asignará la etiqueta.

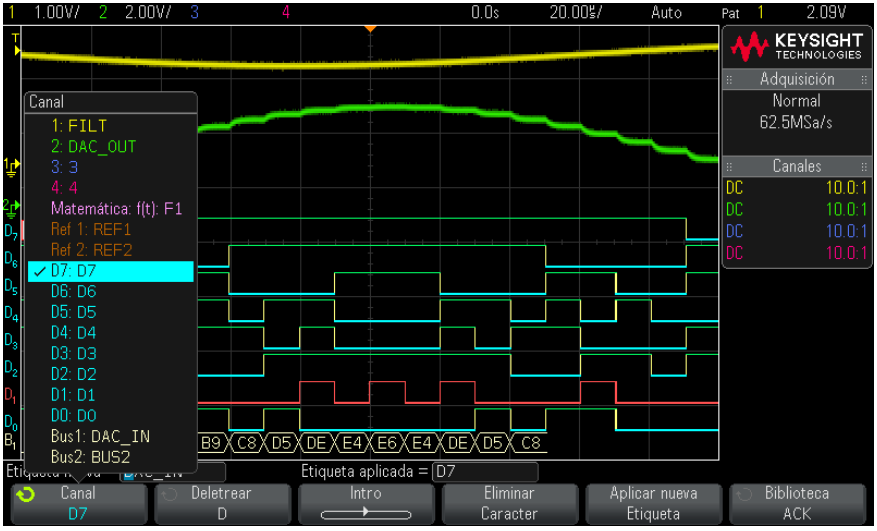

En la figura anterior se ve la lista de canales y sus etiquetas predeterminadas. El canal no necesita estar activado para tener una etiqueta asignada.

3 Presione la tecla programable **Biblioteca** y gire la perilla Entrada o vuelva a presionar la tecla programable **Biblioteca** para seleccionar una etiqueta predefinida de la biblioteca.

4 Presione la tecla programable **Aplicar nueva etiqueta** para asignar la etiqueta al canal seleccionado.

5 Repita el procedimiento para cada etiqueta predefinida que desee asignar a un canal.

Para definir una etiqueta nueva

1 Presione la tecla **[Label] Etiquetar**.

2 Presione la tecla programable **Canal** y gire la perilla Entrada o vuelva a presionar la tecla programable para seleccionar el canal al que se asignará la etiqueta.

El canal no necesita estar activado para tener una etiqueta asignada. Si el canal está activado, su etiqueta actual estará resaltada.

3 Presione la tecla programable **Deletrear** y gire la perilla Entrada para seleccionar el primer carácter de la etiqueta nueva.

Al girar la perilla Entrada se selecciona un carácter para colocar en la posición resaltada de la línea "Etiqueta nueva =" sobre las teclas programables y en la tecla programable **Deletrear**. Las etiquetas pueden tener hasta diez caracteres.

4 Presione la tecla programable **Intro** para introducir el carácter seleccionado y pasar a la siguiente posición.

5 Puede resaltar cualquier carácter de la etiqueta si sigue presionando **Intro**.

6 Para eliminar un carácter de la etiqueta, presione la tecla programable **Intro** hasta que quede resaltado y luego presione la tecla programable **Eliminar carácter**.

NOTA Puede conectar y utilizar un teclado USB en lugar de utilizar las teclas programables de edición de caracteres **Deletrear** (y otras).

7 Cuando termine de introducir los caracteres de la etiqueta, presione la tecla programable **Aplicar etiqueta nueva** para asignarle la etiqueta al canal seleccionado.

Al definir una etiqueta nueva, se la agrega a la lista de etiquetas no volátil.

Incremento automático para asignación de etiquetas

Al asignar una etiqueta que termina con un dígito, como ADDR0 o DATA0, el osciloscopio incrementa automáticamente el dígito y muestra la etiqueta modificada en el campo "Etiqueta nueva" tras presionarse la tecla programable **Aplicar etiqueta nueva**. Por ende, sólo necesita seleccionar un canal nuevo y volver a presionar la tecla **Aplicar etiqueta nueva** para asignar la etiqueta al canal. En la lista de etiquetas sólo se guarda la etiqueta original. Esta función simplifica la tarea de asignar etiquetas correlativas a líneas de bus de datos y líneas de control numeradas.

Para cargar una lista de etiquetas desde un fichero de texto creado por usted

Puede resultar práctico crear una lista de etiquetas mediante un editor de texto y luego cargarla en el osciloscopio. Esto le permite escribir con un teclado en lugar de editar la lista con los controles del osciloscopio.

Puede crear una lista de hasta 75 etiquetas y cargarla en el osciloscopio. Las etiquetas se agregan al comienzo de la lista. Si se cargan más de 75, sólo se almacenan las primeras 75.

Para cargar etiquetas en el osciloscopio desde un fichero de texto:

1. Use un editor de texto para crear cada etiqueta. Las etiquetas pueden tener hasta diez caracteres. Separe cada etiqueta con un salto de línea.
2. Guarde el fichero con el nombre labellist.txt en un dispositivo de almacenamiento USB como una memoria.
3. Cargue la lista en el osciloscopio mediante el Explorador de ficheros (presione **[Utility] Utilidades > Explorador de ficheros**).

NOTA

Administración de la lista de etiquetas

Al presionar la tecla programable **Biblioteca**, verá una lista de las últimas 75 etiquetas usadas. La lista no guarda etiquetas duplicadas. Las etiquetas pueden terminar en cualquier cantidad de dígitos. Siempre que la cadena base sea la misma que la de una etiqueta presente en la biblioteca, la etiqueta nueva no se guardará en la biblioteca. Por ejemplo, si la etiqueta A0 está en la biblioteca y se crea una nueva llamada A12345, la nueva no se agregará a la biblioteca.

Cuando se guarda una nueva etiqueta definida por el usuario, la nueva etiqueta sustituye a la etiqueta más antigua de la lista. Por más antigua se entiende aquella etiqueta para la que ha transcurrido más tiempo desde que se asignó a un canal por última vez. Cada vez que se asigna una etiqueta a un canal, esa etiqueta se convierte en la más nueva de la lista. Por ende, tras usar la lista de etiquetas un tiempo predominarán sus etiquetas, lo que simplifica la tarea de personalizar la pantalla del instrumento para sus necesidades.

Al restablecer la lista de la biblioteca (véase el siguiente tema), se eliminan todas las etiquetas personalizadas y la lista regresa a la configuración de fábrica.

Para restablecer la configuración de fábrica de la biblioteca de etiquetas

NOTA

Al presionar la tecla programable Biblioteca predeterminada, se eliminan todas las etiquetas definidas por el usuario y las etiquetas regresan a la configuración de fábrica. Una vez eliminadas, estas etiquetas definidas por el usuario no se pueden recuperar.

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Preferencias**.

2 Presione la tecla programable **Biblioteca predeterminada**.

Esto elimina de la biblioteca todas las etiquetas definidas por el usuario y regresa la biblioteca a la configuración de fábrica. Sin embargo, esto no modifica las etiquetas asignadas actualmente a los canales (las etiquetas que aparecen en el área de la forma de onda).

NOTA

Recuperar configuración predeterminada de etiquetas sin borrar la biblioteca

Al presionar **[Default Setup] Configuración predeterminada** se recuperan las etiquetas predeterminadas de todos los canales, pero no se borra de la biblioteca la lista de etiquetas definidas por el usuario.

10 Disparos

Ajuste del nivel de disparo / 126
Forzado de un disparo / 127
Disparo Flanco / 127
Disparo Patrón / 130
Disparo de ancho de pulso / 133
Disparo de vídeo / 135
Disparo en serie / 145

Una configuración de disparo le dice al osciloscopio cuándo adquirir y representar datos. Por ejemplo, puede configurarlo para disparar en el flanco ascendente de la señal de entrada del canal analógico 1.

Puede ajustar el nivel vertical usado para la detección de flancos de canales analógicos girando la perilla Nivel de disparo.

Además del tipo de disparo de flanco, también puede configurar disparos en anchos de pulso, patrones y señales de vídeo.

Puede usar cualquier canal de entrada o el BNC de "Entrada de disparo externo" en la página 153 como fuente para la mayoría de los tipos de disparo.

Los cambios en la configuración de disparo se aplican al instante. Si el osciloscopio se detiene al cambiar una configuración de disparo, el aparato usará la nueva especificación cuando presione **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** o **[Single] Individual**. Si el osciloscopio está en funcionamiento cuando cambia una configuración de disparo, utilizará la nueva definición cuando se inicie la nueva adquisición.

Puede usar la tecla **[Force Trigger] Forzar disparo** para adquirir y ver datos cuando no hay disparos.

Puede usar la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** para especificar opciones que afecten a todos los tipos de disparo (consulte el Capítulo 11, "Modo/Acoplamiento de disparo," a partir de la página 147).

Puede guardar configuraciones de disparo junto con la configuración del osciloscopio (consulte el Capítulo 18, "Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos)," a partir de la página 235).

Disparos - Información general

Una forma de onda disparada es aquella donde el osciloscopio comienza a trazar (representar) la forma de onda desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha cada vez que se cumple con una condición de disparo en particular. Esto proporciona una imagen estable de señales periódicas, como ondas sinusoidales y cuadradas, y señales no periódicas, como flujos de datos en serie.

En la siguiente figura se muestra la representación conceptual de la memoria de adquisición. Se puede imaginar que el evento de disparo divide la memoria de adquisición en un búfer predisparo y otro postdisparo. La posición del evento de disparo en la memoria de adquisición se define por el punto de referencia de tiempo y la configuración (posición horizontal) de retardo (consulte "Para ajustar el retardo horizontal (posición)" en la página 49).

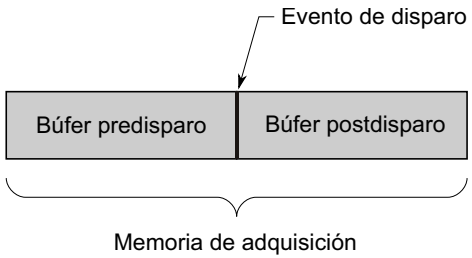

Ajuste del nivel de disparo

Puede ajustar el nivel de disparo de un canal analógico seleccionado girando la perilla Nivel de disparo.

Presione la perilla Nivel de disparo para fijar el nivel en el 50% de la forma de onda. Si se utiliza el acoplamiento de CA, al presionar la perilla Nivel de disparo se configura el nivel de disparo en alrededor de 0 V.

La posición del nivel de disparo del canal analógico se indica con el ícono de nivel de disparo (si el canal analógico está activado) de la izquierda de la pantalla. El valor del nivel de disparo del canal analógico se muestra en la esquina superior derecha de la presentación.

El nivel de disparo de los canales digitales seleccionados se fija mediante el menú de umbral del menú Canal digital. Presione la tecla **[Digital]** del panel frontal y presione la tecla programable **Umbrales** para fijar el nivel de umbral (TTL, CMOS, ECL o definido por el usuario) para el grupo de canales digitales seleccionados. El valor de umbral se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

El nivel de disparo de línea no se puede ajustar. Este disparo se sincroniza con la línea de alimentación suministrada al osciloscopio.

NOTA También puede cambiar el nivel de disparo de todos los canales presionando **[Analyze] Analizar > Recursos** y luego seleccionando **Niveles de disparo.**

Forzado de un disparo

La tecla **[Force Trigger] Forzar disparo** produce un disparo (en cualquier cosa) y muestra la adquisición.

Esta tecla resulta útil en el modo de disparo Normal donde las adquisiciones se realizan sólo cuando se cumple la condición de disparo. En este modo, si no se producen disparos (es decir, se muestra el indicador "Trig'd?"), puede presionar **[Force Trigger] Forzar disparo** para forzar un disparo y ver qué aspecto tienen las señales de entrada.

En el modo de disparo Automático, cuando no se cumple la condición de disparo, se fuerzan disparos y se muestra el indicador "Auto?".

Disparo Flanco

El tipo de disparo Flanco identifica un disparo buscando un flanco (inclinación) y un nivel de voltaje especificados en una forma de onda. Puede definir la fuente y la inclinación de disparo en este menú. La inclinación se puede fijar como flanco

ascendente o descendente, y se puede fijar como flancos alternados o cualquier flanco en todas las fuentes, con excepción de Línea. El tipo, fuente y nivel de disparo se muestran en el ángulo superior derecho de la pantalla.

1 En el panel frontal, en la sección Disparo, presiona la tecla **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y use la perilla Entrada para seleccionar **Flanco**.

3 Seleccione la fuente de disparo:

- Canal analógico, **1** hasta la cantidad de canales
- Canal digital (en osciloscopios de señal mixta), **D0** hasta la cantidad de canales digitales menos uno.
- **Externa**.
- **Línea**.
- **Generador de onda**.

Puede elegir un canal desactivado (que no aparece) como fuente del disparo de flanco.

La fuente de disparo seleccionada aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al símbolo de inclinación:

- **1** a **4** = canales analógicos.
- **D0** a **Dn** = canales digitales.
- **E** = entrada de disparo Externa.
- **L** = disparo Línea.
- **W** = Generador de formas de onda.

4 Presione la tecla programable **Inclinación** y seleccione flanco ascendente, flanco descendente, flancos alternados o cualquier flanco. La inclinación seleccionada se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

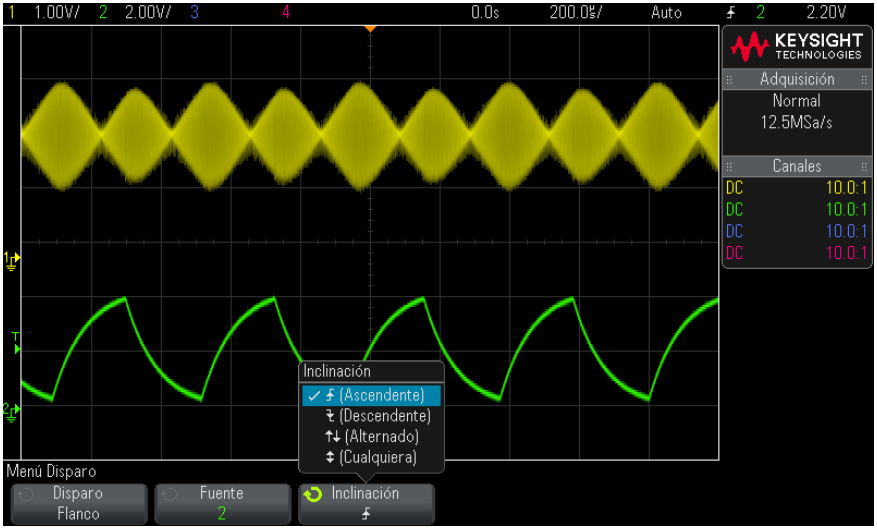

NOTA

El modo de flanco alternado es útil cuando desea realizar el disparo en ambos flancos de un reloj (por ejemplo, señales DDR).

El modo Cualquier flanco es útil cuando desea realizar el disparo en cualquier actividad de una fuente seleccionada.

Todos los modos funcionan hasta el ancho de banda del osciloscopio, excepto el modo Cualquier flanco, que tiene una limitación. El modo Cualquier flanco realizará un disparo en las señales de onda constante de hasta 100 MHz, pero puede disparar en pulsos aislados de hasta 1/(2* ancho de banda del osciloscopio).

Uso de la Escala automática para configurar disparos de flanco

La manera más sencilla de configurar un disparo Flanco en una forma de onda es usar Escala automática. Simplemente presione la tecla **[AutoScale] Escala automática** y el osciloscopio intentará disparar en la forma de onda mediante un tipo de disparo Flanco simple. Consulte "Use Escala automática" en la página 28.

NOTA

La tecnología MegaZoom simplifica el disparo

Con la tecnología MegaZoom incorporada, puede hacer escala automática de las formas de onda de manera sencilla y luego detener el osciloscopio para capturar una forma. Luego puede recorrer y acercar los datos mediante las perillas Horizontal y Vertical para buscar un punto de disparo estable. La Escala automática suele producir una imagen de disparo.

Disparo Patrón

El disparo Patrón identifica una condición de disparo buscando un patrón especificado. Este patrón es una combinación AND lógica de los canales. Cada canal puede tener un valor de 0 (bajo), 1 (alto) o no relevante (X). Se puede especificar un flanco ascendente o descendente para un canal incluido en el patrón. También puede disparar sobre un valor de bus hexadecimal como se describe en "Disparo de patrón de bus hexadecimal" en la página 132.

1 Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Patrón**.

3 Para cada canal analógico o digital que desee incluir en el patrón deseado, presione la tecla programable **Canal** para seleccionarlo.

   Ésta es la fuente del canal para la condición 0, 1, X o flanco. Cuando se presiona la tecla programable **Canal** (o gira la perilla Entrada), el canal seleccionado aparece resaltado en la línea Pattern =, directamente por encima de las teclas programables y en la esquina superior derecha de la pantalla, junto a "Pat".

   Ajuste el nivel de disparo del canal analógico seleccionado girando la perilla Nivel de disparo. Presione la tecla **[Digital]** y seleccione **Umbrales** para fijar el nivel de umbral de los canales digitales. El valor del nivel de disparo o umbral digital se muestra en el ángulo superior derecho de la pantalla.

4 Para cada canal seleccionado, presione la tecla programable **Patrón** y gire la perilla Entrada para definir la condición para ese canal en el patrón.

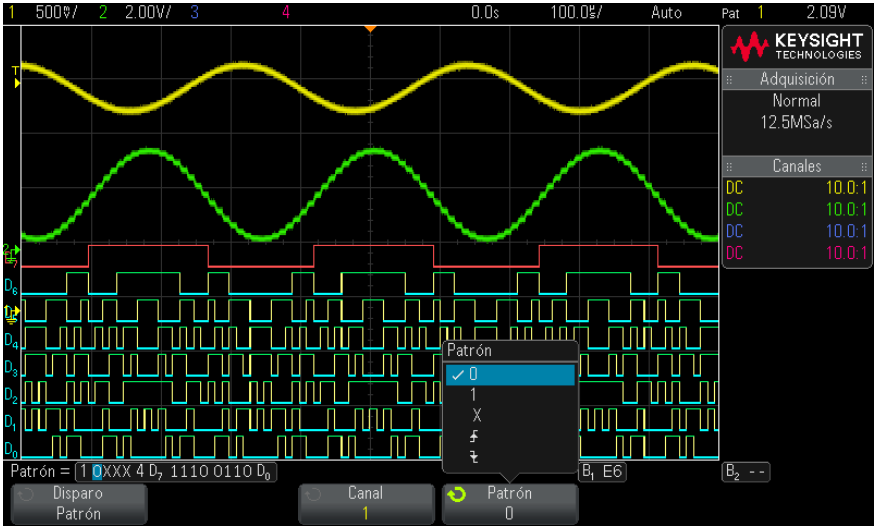

- **0** configura el patrón en cero (bajo) en el canal seleccionado. Un valor bajo es un nivel de voltaje inferior al nivel de disparo o al nivel de umbral del canal.
- **1** configura el patrón en 1 (alto) en el canal seleccionado. Un valor alto es un nivel de voltaje superior al nivel de disparo o al nivel de umbral del canal.
- **X** configura el patrón como no relevante en el canal seleccionado. Un canal configurado como no relevante no se tiene en cuenta ni se utiliza como parte del patrón. Sin embargo, si todos los canales del patrón se establecen como no relevantes, el osciloscopio no se disparará.
- La tecla programable flanco ascendente (⤴) o flanco descendente (⤵) establece el patrón en un flanco del canal seleccionado. Sólo se puede especificar un flanco ascendente o descendente en el patrón. Cuando se especifica un flanco, el osciloscopio se dispara en el flanco especificado, siempre que el patrón establecido para los demás canales sea verdadero.

  Si no hay ningún flanco especificado, el osciloscopio se disparará en el último flanco que torne verdadero el patrón.

NOTA

Especificación de un flanco en un patrón

Tiene permitido especificar sólo un término de flanco ascendente o descendente en el patrón. Si define un término de flanco y a continuación selecciona un canal diferente en el patrón y define otro término de flanco, la definición de flanco anterior cambia a no relevante.

Disparo de patrón de bus hexadecimal

Puede especificar un valor de bus en el cual disparar. Para hacer esto, primero defina el bus. Consulte "Para ver canales digitales como un bus" en la página 96 si precisa más detalles. Puede disparar en un valor de bus más allá de si está viendo o no el bus.

Para disparar en un valor de bus:

1. Presione la tecla **[Pattern] Patrón** del panel frontal.
2. Presione la tecla programable **Canal** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Bus1** o **Bus2**.
3. Presione la tecla programable **Dígito** y gire la perilla Entrada para seleccionar un dígito del bus seleccionado.
4. Presione la tecla programable **Hex** y gire la perilla Entrada para seleccionar un valor para el dígito.

NOTA

Si un dígito está compuesto por menos de cuatro bits, su valor se verá limitado al valor que puedan crear los bits seleccionados.

5. Puede usar la tecla programable **Todo dígito** para fijar un valor en particular para todos los dígitos.

Cuando un dígito de bus hexadecimal contiene uno o más bits no relevantes (X) y uno o más bits con una valor de 0 o 1, aparecerá el signo "$" para el dígito.

Si precisa información sobre la representación de bus digitales durante disparos Patrón, consulte "Los valores de bus se muestran al usar disparo Patrón" en la página 98.

Disparo de ancho de pulso

El disparo Ancho de pulso (fallo) establece que el osciloscopio dispare en un pulso positivo o negativo de un ancho especificado. Si desea disparar en un valor de tiempo de espera específico, use el disparo **Patrón** en el menú Disparo (consulte "Disparo Patrón" en la página 130).

1 Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Ancho de pulso**.

3 Presione la tecla programable **Fuente** y gire la perilla Entrada para seleccionar una fuente de canal para el disparo.

El canal seleccionado aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al símbolo de polaridad.

La fuente puede ser cualquier canal analógico o digital disponible en el osciloscopio.

4 Ajuste el nivel de disparo:

- Para canales analógicos, gire la perilla Nivel de disparo.

- Para canales digitales, presione la tecla **[Digital]** y seleccione **Umbrales** para fijar el nivel de umbral.

El valor del nivel de disparo o umbral digital se muestra en el ángulo superior derecho de la pantalla.

5 Presione la tecla programable de polaridad de pulso para seleccionar polaridad positiva (⎍) o negativa (⎎) para el ancho de pulso que desee capturar.

La polaridad de pulso seleccionada se muestra en el ángulo superior derecho de la pantalla. Un pulso positivo es más alto que el nivel de disparo o umbral actual, y un pulso negativo es menor que el nivel de disparo o umbral actual.

Cuando se dispare en un pulso positivo, el disparo tendrá lugar durante la transición de alto a bajo del pulso si la condición es verdadera. Cuando se dispare en un pulso negativo, el disparo tendrá lugar durante la transición de bajo a alto del pulso si la condición es verdadera.

6 Presione la tecla programable de calificador (**< > ><**) para seleccionar el calificador de tiempo.

La tecla programable Calificador puede establecer que el osciloscopio dispare en un ancho de pulso que:

- Sea inferior a un valor de tiempo (**<**).

  Por ejemplo, para un pulso positivo, si fija t<10 ns:

- Sea superior a un valor de tiempo (**>**).

  Por ejemplo, para un pulso positivo, si fija t>10 ns:

- Esté dentro de un rango de valores de tiempo (**><**).

  Por ejemplo, para un pulso positivo, si fija t>10 ns y t<15 ns:



7 Seleccione la tecla programable configurada del tiempo de calificador (**<** o **>**) y gire la perilla Entrada para fijar el tiempo de calificador de ancho de pulso.

Los calificadores se pueden configurar de la siguiente manera:

- 2 ns a 10 s para calificador > o < (5 ns a 10 s para modelos de 350 MHz de ancho de banda).
- 10 ns a 10 s para calificador ><, con diferencia mínima de 5 ns entre las configuraciones superior e inferior.

Tecla programable configurada de tiempo de calificador < de disparo de ancho de pulso

- Cuando se selecciona el calificador menor que (**<**), la perilla Entrada configura el osciloscopio para que dispare en un ancho de pulso menor que el valor de tiempo que se muestra en la tecla programable.
- Cuando se selecciona el calificador de rango de tiempo (**><**), la perilla Entrada configura el valor superior del rango de tiempo.

Tecla programable configurada de tiempo de calificador > de disparo de ancho de pulso

- Cuando se selecciona el calificador mayor que (**<**), la perilla Entrada configura el osciloscopio para que dispare en un ancho de pulso mayor que el valor de tiempo que se muestra en la tecla programable.
- Cuando se selecciona el calificador de rango de tiempo (**><**), la perilla Entrada configura el valor inferior del rango de tiempo.

Disparo de vídeo

El disparo de vídeo se puede usar para capturar las formas de onda complicadas de la mayoría de las señales de vídeo analógico estándar. El circuito de disparo detecta el intervalo vertical y horizontal de la forma de onda y produce disparos a partir de la configuración de disparo de vídeo seleccionada.

La tecnología MegaZoom IV del osciloscopio le brinda imágenes brillantes y claras de cualquier parte de la forma de onda de vídeo. El análisis de las formas de onda de vídeo se simplifica gracias a la capacidad del osciloscopio para disparar en cualquier línea seleccionada de la señal de vídeo.

NOTA Es importante, al usar una sonda pasiva de 10:1, que la sonda esté compensada correctamente. El osciloscopio es sensible a esto y no disparará si la sonda no está compensada correctamente, en especial para formatos progresivos.

1 Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Vídeo**.

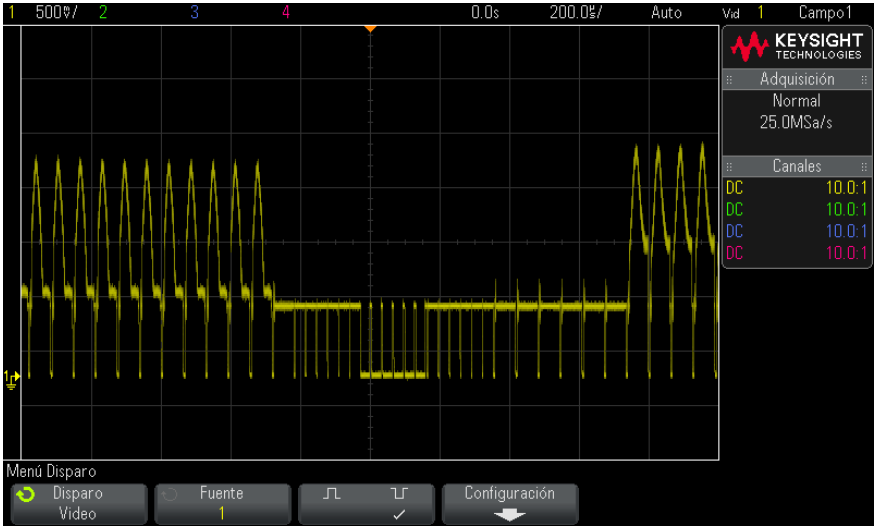

3 Presione la tecla programable **Fuente** y seleccione cualquier canal analógico como fuente del disparo de vídeo.

La fuente de disparo seleccionada se muestra en el ángulo superior derecho de la pantalla. Al girar la perilla **Nivel** de disparo, el nivel de disparo no cambia, porque se establece automáticamente según el pulso de sincronización. El acoplamiento de disparo se fija automáticamente como **TV** en el menú Modo disparo y acoplamiento.

NOTA

Brinde emparejamiento correcto

Muchas señales de vídeo se producen en fuentes de 75 Ω. Para ofrecer emparejamiento correcto con estas fuentes, debería conectarse un interruptor de 75 Ω (como Keysight 11094B) a la entrada del osciloscopio.

4 Presione la tecla programable de polaridad de sincronización para configurar el disparo Vídeo con polaridad de sincronización positiva (⎍) o negativa (⎎).

5 Presione la tecla programable **Configuración**.

6 En el menú Disparo de vídeo, presione la tecla programable **Estándar** para fijar la norma de vídeo.

El osciloscopio admite disparos en las siguientes normas de televisión (TV) y vídeo.

Norma	Tipo	Pulso de sincronización
NTSC	Entrelazada	Dos niveles
PAL	Entrelazada	Dos niveles
PAL-M	Entrelazada	Dos niveles
SECAM	Entrelazada	Dos niveles

7 Presione tecla programable **Auto configuración** para ajustar automáticamente el osciloscopio para la **Fuente** y el **Estándar** seleccionado:

- La escala vertical del canal fuente se configura en 140 mV/div.
- La compensación del canal de fuente se establece en 245 mV.
- El canal fuente está encendido.
- El tipo de disparo se establece en **Vídeo**.
- El modo de disparo Vídeo se fija en **Todas las líneas**.

- El tipo de **Retícula** en pantalla se establece en **IRE** (cuando el **estándar** es **NTSC**) o **mV** (consulte "Para seleccionar el tipo de retícula" en la página 116).
- El tiempo/div horizontal se establece en 10 µs/div para estándares NTSC/PAL/SECAM.
- El retraso horizontal se establece de manera que el disparo sea la primera división horizontal desde la izquierda.

También puede pulsar **[Analyze] Analizar> Funciones** a continuación, seleccione **Vídeo** para acceder rápidamente a las opciones de configuración automática y pantalla del disparo de vídeo.

8 Presione la tecla programable **Modo** para seleccionar la parte de la señal de vídeo en la que quiera disparar.

Los modos de disparo Vídeo disponibles son:

- **Campo1** y **Campo2**: Disparo en el flanco ascendente del primer pulso de sierra del campo 1 o el campo 2 (sólo normas entrelazadas).
- **Todos los campos**: Disparo en el flanco ascendente del primer pulso del intervalo de sincronización vertical.
- **Todas las líneas**: Disparo en todos los pulsos de sincronización horizontal.
- **Línea: Campo1** y **Línea:Campo2**: Disparo en el número de línea seleccionado en el campo 1 o 2 (sólo normas entrelazadas).
- **Línea: Alternado**: Disparo alternado en el número de línea seleccionado en el campo 1 y 2 (sólo NTSC, PAL, PAL-M y SECAM).

9 Si selecciona un modo de número de línea, presione la tecla programable **Línea #** y gire la perilla Entrada para seleccionar el número de línea en el cual disparar.

En la siguiente lista se presentan los números de línea (o conteo) por campo para cada norma de vídeo.

Norma de vídeo	Campo 1	Campo 2	Campo alt
NTSC	1 a 263	1 a 262	1 a 262
PAL	1 a 313	314 a 625	1 a 312
PAL-M	1 a 263	264 a 525	1 a 262
SECAM	1 a 313	314 a 625	1 a 312

Ejemplos de disparos de vídeo

Éstos son ejercicios para que se familiarice con el disparo de vídeo. En estos ejercicios se usa la norma de vídeo NTSC.

- "Para disparar en una línea de vídeo específica" en la página 139
- "Para disparar en todos los pulsos de sincronización" en la página 140
- "Para disparar en un campo específico de la señal de vídeo" en la página 141
- "Para disparar en todos los campos de la señal de vídeo" en la página 142
- "Para disparar en campos pares o impares" en la página 143

Para disparar en una línea de vídeo específica

El disparo de vídeo exige más de 1/2 división de amplitud de sincronización con cualquier canal analógico como fuente de disparo. Al girar la perilla **Nivel** de disparo en el disparo Vídeo, el nivel de disparo no cambia, porque se establece automáticamente según las puntas de pulso de sincronización.

Un ejemplo de disparo en una línea de vídeo específica son las señales de prueba de intervalo vertical (VITS), que suelen estar en la línea 18. Otro ejemplo es el subtitulado oculto, que suele estar en la línea 21.

1. Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.
2. En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Vídeo**.
3. Presione la tecla programable **Configuración** y luego la tecla programable **Estándar** para seleccionar la norma de TV correspondiente (NTSC).
4. Presione la tecla programable **Modo** y seleccione el campo de TV de la línea en la cual desee disparar. Puede elegir **Línea:Campo1**, **Línea:Campo2** o **Línea:Alternado**.
5. Presione la tecla programable **Línea #** y seleccione el número de línea que desee examinar.

NOTA

Disparo alternado

Si se selecciona Línea:Alternado , el osciloscopio disparará de manera alternada en los números de línea seleccionados en el Campo 1 y Campo 2. Se trata de una manera sencilla de comprar el VITS del Campo 1 y el del Campo 2 o de buscar la inserción correcta de la media línea al final del Campo 1.

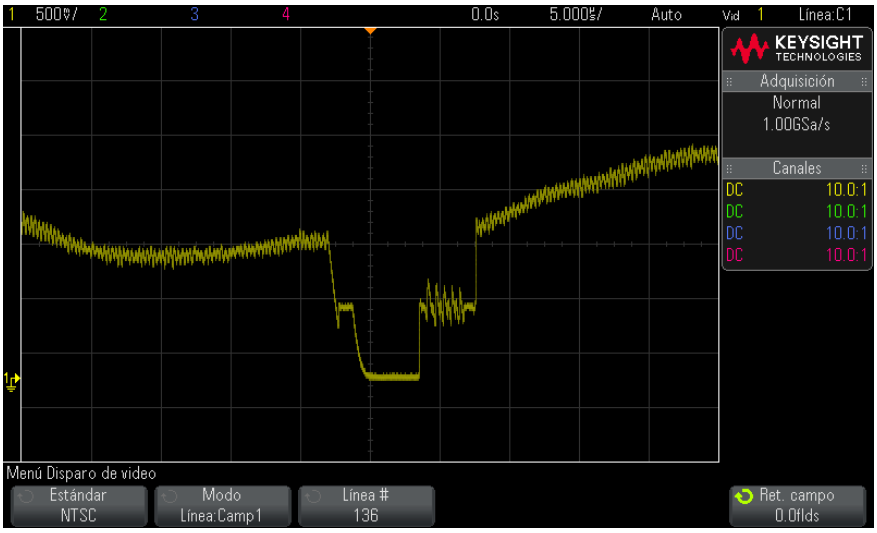

Imagen 15 Ejemplo: Disparo en línea 136

Para disparar en todos los pulsos de sincronización

Para encontrar rápidamente los niveles máximos de vídeo, puede disparar en todos los pulsos de sincronización. Al seleccionar **Todas las líneas** como modo de disparo Vídeo, el osciloscopio dispara en todos los pulsos de sincronización horizontales.

1. Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.
2. En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Vídeo**.
3. Presione la tecla programable **Configuración** y luego la tecla programable **Estándar** para seleccionar la norma de TV correspondiente.
4. Presione la tecla programable **Modo** y seleccione **Todas las líneas**.

Imagen 16 Disparo en todas las líneas

Para disparar en un campo específico de la señal de vídeo

Para examinar los componentes de una señal de vídeo, dispare en el Campo 1 o 2 (disponible para normas entrelazadas). Al seleccionarse un campo específico, el osciloscopio dispara en el flanco ascendente del primer pulso de sierra del intervalo de sincronización vertical del campo especificado (1 o 2).

1. Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.
2. En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Vídeo**.
3. Presione la tecla programable **Configuración** y luego la tecla programable **Estándar** para seleccionar la norma de TV correspondiente.
4. Presione la tecla programable **Modo** y seleccione **Campo1** o **Campo2**.

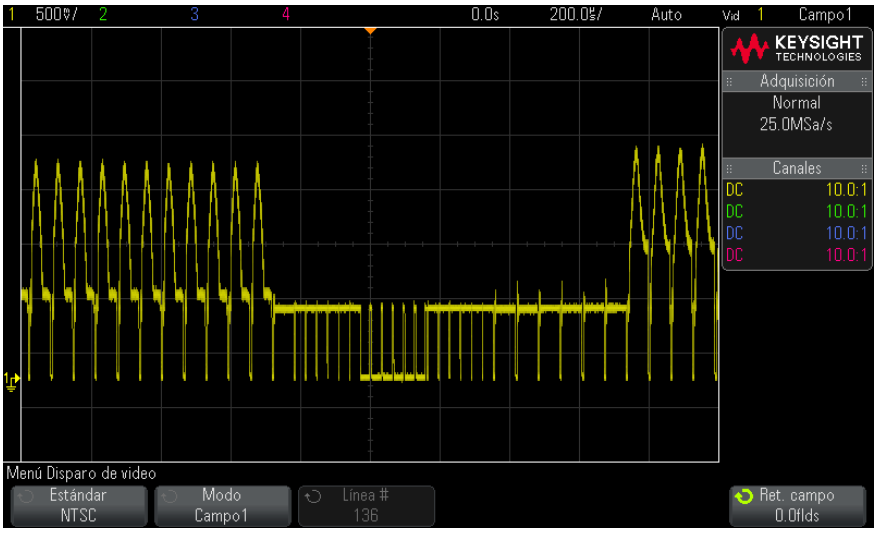

Imagen 17 Disparo en el Campo 1

Para disparar en todos los campos de la señal de vídeo

Para ver de manera rápida y sencilla las transiciones entre campos, o para encontrar las diferencias de amplitud entre los campos, use el modo de disparo Todos los campos.

1. Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.
2. En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Vídeo**.
3. Presione la tecla programable **Configuración** y luego la tecla programable **Estándar** para seleccionar la norma de TV correspondiente.
4. Presione la tecla programable **Modo** y seleccione **Todos los campos**.

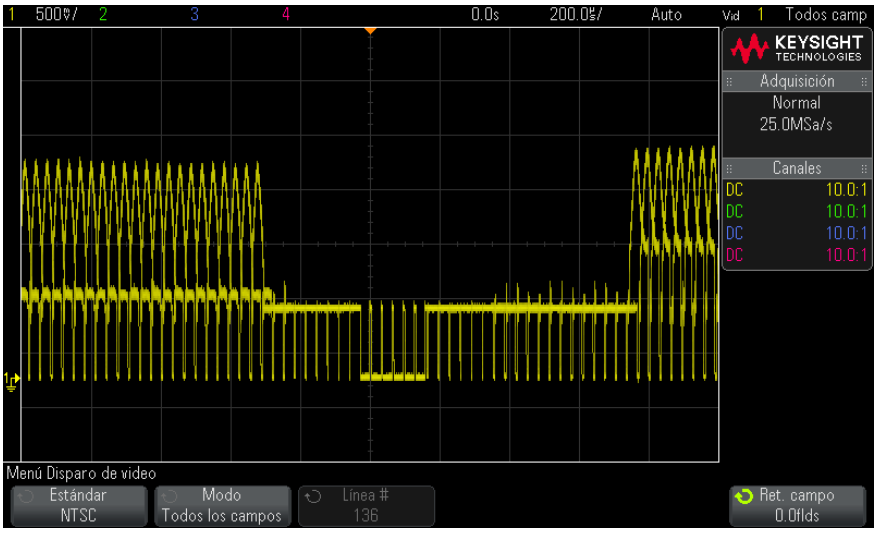

Imagen 18 Disparo en todos los campos

Para disparar en campos pares o impares

Para ver el envolvente de sus señales de vídeo o para medir la peor distorsión, dispare en los campos pares o impares. Al seleccionarse el Campo 1, el osciloscopio dispara en los campos color 1 o 3. Cuando se selecciona el Campo 2, dispara en los campos color 2 o 4.

1. Presione la tecla **[Trigger] Disparo**.
2. En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Vídeo**.
3. Presione la tecla programable **Configuración** y luego la tecla programable **Estándar** para seleccionar la norma de TV correspondiente.
4. Presione la tecla programable **Modo** y seleccione **Campo1** o **Campo2**.

El circuito de disparo busca la posición del comienzo de la sincronización vertical para determinar el campo. Pero esta definición de campo no toma en cuenta la fase del subportador de referencia. Al seleccionarse el Campo 1, el sistema de disparo busca cualquier campo donde la sincronización vertical comience en la

línea 4. En el caso de vídeo NTSC, el osciloscopio dispara alternadamente en el campo color 1 y en el campo color 3 (consulte la siguiente figura). Esta configuración se puede usar para medir el envolvente de la ráfaga de referencia.

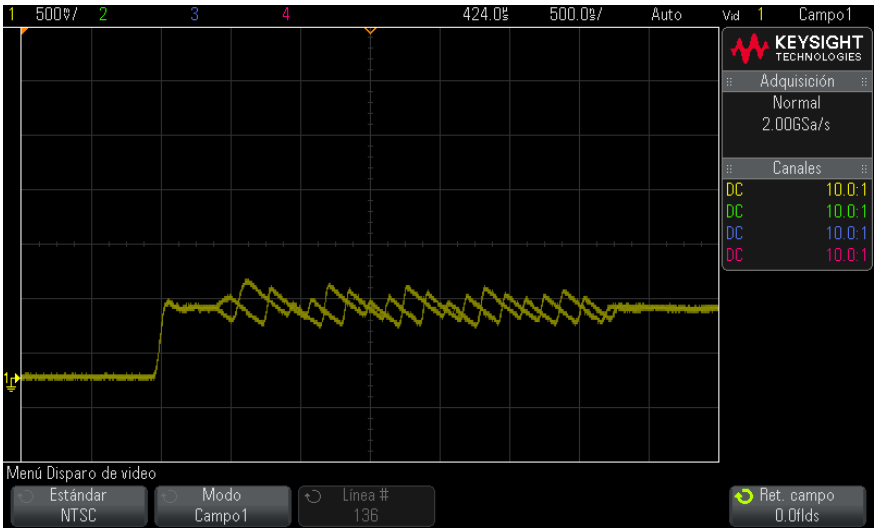

Imagen 19 Disparo alternado en campo color 1 y campo color 3

Si se necesita un análisis más detallado, debería seleccionarse un solo campo color para el disparo. Para esto puede usar la tecla programable **Ret. campo** del menú Disparo de vídeo. Presione la tecla programable **Ret. campo** y use la perilla Entrada para ajustar el retraso en incrementos de medio campo hasta que el osciloscopio dispare en sólo una fase de la ráfaga color.

Una manera rápida de sincronizar la otra fase es desconectar brevemente la señal y volver a conectarla. Repita hasta que aparezca la fase correcta.

Al ajustarse el retraso mediante la tecla programable **Ret. campo** y la perilla Entrada, el tiempo de retraso correspondiente aparece en el menú Modo disparo y acoplamiento.

Tabla 4 Tiempo de retraso de medio campo

Norma	Tiempo
NTSC	8,35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms

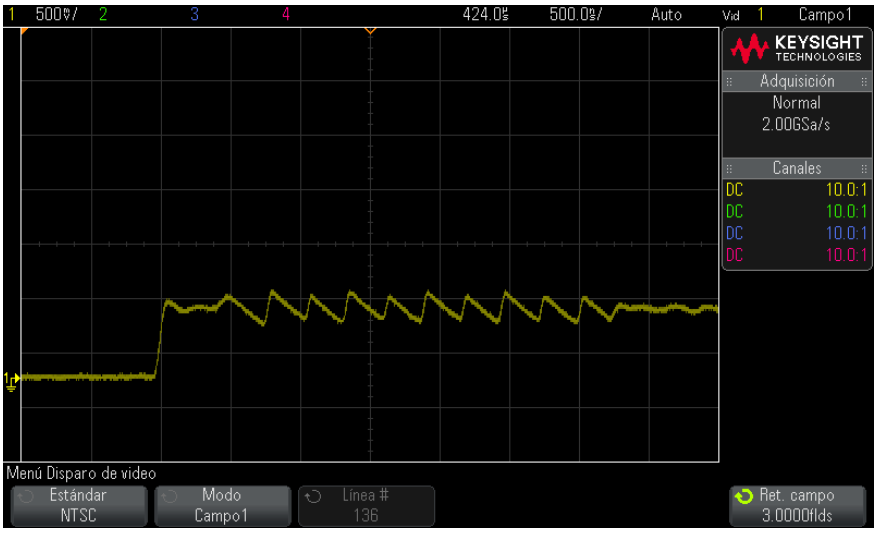

Imagen 20 Uso de Ret. campo para sincronizar con campo color 1 o 3 (modo Campo 1)

Disparo en serie

Con las licencias de la opción de decodificación en serie (consulte "Opciones de decodificación en serie" en la página 107), puede activar los tipos de disparo serie. Para configurar estos disparos, consulte:

- "Disparo CAN" en la página 309
- "Disparo I2C" en la página 326

- "Disparo LIN" en la página 317
- "Disparo SPI" en la página 337
- "Disparo UART/RS232" en la página 347

11 Modo/Acoplamiento de disparo

Para seleccionar el modo de disparo Automático o Normal / 148
Para seleccionar el acoplamiento de disparo / 150
Para activar o desactivar el rechazo de ruido de disparo / 151
Para activar o desactivar el Rechazo AF de disparo / 151
Para configurar el retraso de disparo / 152
Entrada de disparo externo / 153

Para acceder al Modo Disparo y menú Acoplamiento:

- En la sección de disparo del panel frontal, presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento**.

Señales ruidosas

Si la señal que está sondeando es ruidosa, puede configurar el osciloscopio para que reduzca el ruido en la ruta del disparo y en la forma de onda representada. Primero, estabilice la forma de onda representada eliminando el ruido de la ruta del disparo. Luego, reduzca el ruido en la forma de onda representada.

1 Conecte una señal al osciloscopio y obtenga una imagen estable.

2 Elimine el ruido de la ruta del disparo activando el rechazo de alta frecuencia ("Para activar o desactivar el Rechazo AF de disparo" en la página 151), el rechazo de baja frecuencia ("Para seleccionar el acoplamiento de disparo" en la página 150), o "Para activar o desactivar el rechazo de ruido de disparo" en la página 151.

3 Use "Modo de adquisición Promedio" en la página 165 para reducir el ruido en la forma de onda representada.

Para seleccionar el modo de disparo Automático o Normal

Cuando el osciloscopio está en funcionamiento, el modo disparo le dice al aparato qué hacer cuando no hay disparos.

En el modo de disparo **Automático** (configuración predeterminada), si no se encuentran las condiciones de disparo especificadas, se fuerzan disparos y se hacen adquisiciones para que se muestre la actividad de la señal en el osciloscopio.

En el modo de disparo **Normal**, los disparos y las adquisiciones sólo suceden cuando se encuentran las condiciones de disparo especificadas.

Para seleccionar el modo de disparo:

1 Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento**.

2 En el menú Modo disparo y acoplamiento, presione la tecla programable **Modo** y seleccione **Automático** o **Normal**.

Consulte las descripciones de "Cuándo usar el modo de disparo Automático" en la página 149 y "Cuándo usar el modo de disparo Normal" en la página 149.

También puede configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida** para alternar entre los modos de disparo Automático y Normal. Consulte "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

Disparos y las memorias búfer predisparo y posdisparo

Al comenzar a funcionar el osciloscopio (tras presionar **[Run] Ejecutar** o **[Single] Individual** o cambiar la condición de disparo), el aparato primero llena la memoria búfer predisparo. Una vez hecho esto, comienza a buscar un disparo y los datos de muestras comienzan a pasar por la memoria búfer predisparo por orden de llegada.

Al encontrarse un disparo, la memoria búfer predisparo tendrá los eventos sucedidos justo antes del disparo. Entonces, el osciloscopio llena la memoria búfer posdisparo y muestra la memoria de adquisición. Si la adquisición se inició con **[Run/Stop] Ejecutar/Detener**, el proceso se repite. Si la adquisición se inició al presionar **[Single] Individual**, la adquisición se detiene (y puede recorrer y acercar o alejar la forma de onda).

En ambos modos es posible que se pierda un disparo si el evento sucede mientras se está llenando la memoria búfer predisparo. Esto es más probable, por ejemplo, cuando la perilla de escala horizontal tiene una configuración de tiempo/div bajo, como 500 ms/div.

Indicador de disparo

El indicador de disparo de la esquina superior derecha de la pantalla muestra si hay disparos.

En el modo de disparo **Automático**, el indicador puede mostrar:

- **Auto?** (parpadeando) – No se encontró la condición de disparo (tras llenarse la memoria búfer predisparo) y se están realizando disparos forzados y adquisiciones.
- **Auto** (sin parpadear) – Se encontró la condición de disparo (o se está llenando la memoria búfer predisparo).

En el modo de disparo **Normal**, el indicador puede mostrar:

- **Trig'd?** (parpadeando) – No se encontró la condición de disparo (tras llenarse la memoria búfer predisparo) y no se están realizando adquisiciones.
- **Trig'd** (sin parpadear) – Se encontró la condición de disparo (o se está llenando la memoria búfer predisparo).

Cuando el osciloscopio no está en funcionamiento, en el área del indicador de disparo dice **Detener**.

Cuándo usar el modo de disparo Automático

El modo de disparo **Automático** es adecuado para:

- Controlar señales de CC o señales con niveles o actividad desconocidos.
- Cuando las condiciones de disparo son tan frecuentes que no hacen falta disparos forzados.

Cuándo usar el modo de disparo Normal

El modo de disparo **Normal** es adecuado para:

- Cuando sólo desea adquirir eventos determinados especificados en la configuración de disparo.
- Disparar en una señal infrecuente de un bus serial (por ejemplo, I2C, SPI, CAN, LIN, etc.) u otra señal que llegue en ráfagas. El modo **Normal** le permite estabilizar la imagen al evitar que el osciloscopio dispare automáticamente.
- Hacer adquisiciones de disparo único con la tecla **[Single] Individual**.

Muchas veces, con las adquisiciones de disparo único, debe iniciar alguna acción en el dispositivo que está probando y no desea que el osciloscopio dispare antes automáticamente. Antes de iniciar la acción en el circuito, espere a que el indicador de condición de disparo **Trig'd?** comience a parpadear (esto indica que se llenó la memoria búfer predisparo).

Véase también
- "Forzado de un disparo" en la página 127
- "Para configurar el retraso de disparo" en la página 152
- "Para posicionar la referencia de tiempo (izquierda, centro, derecha)" en la página 57

Para seleccionar el acoplamiento de disparo

1. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento**.
2. En el menú Modo disparo y acoplamiento, presione la tecla programable **Acoplamiento** y gire la perilla Entrada para seleccionar:
   - Acoplamiento de **CC** – Permite el ingreso de señales de CC y CA en la ruta de disparo.
   - Acoplamiento de **CA** – Sitúa un filtro de paso alto de 10 Hz en la ruta de disparo, lo cual elimina de la forma de onda de disparo cualquier voltaje de compensación de CC.

     El filtro de paso alto en la ruta de entrada de disparo externo es de 50 Hz para todos los modelos.

     Utilice el acoplamiento de CA para obtener un disparo de flanco estable cuando la forma de onda tenga una gran compensación de CC.
   - Acoplamiento de **RechazoBF** (baja frecuencia)– Agrega un filtro de paso alto con el punto 3-dB a 50 kHz en serie con la forma de onda de disparo.

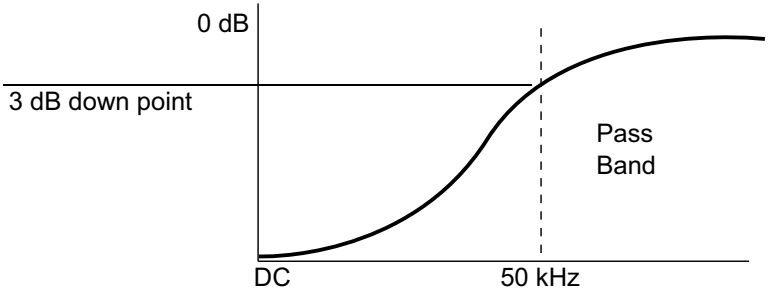

El rechazo de baja frecuencia elimina cualquier componente no deseado de baja frecuencia de la forma de onda del disparo, tal como frecuencias de línea de alimentación, etc., que pueda interferir con un buen disparo.

Utilice el acoplamiento de **Rechazo BF** para obtener un disparo de flanco estable cuando la forma de onda tenga ruido de baja frecuencia.

- El acoplamiento de **TV** — Normalmente está atenuado, pero se selecciona automáticamente al activar el disparo TV en el menú Disparo.

Tenga en cuenta que el acoplamiento de disparo es independiente del acoplamiento de canal (consulte "Para especificar el acoplamiento de canal" en la página 63).

Para activar o desactivar el rechazo de ruido de disparo

El Rechazo de ruido agrega más histéresis al circuito de disparo. Al incrementar la banda de histéresis de disparo, se reduce la probabilidad de disparos en ruido. Sin embargo, esto también reduce la sensibilidad de disparo, por lo que se necesita una señal levemente más grande para disparar el osciloscopio.

1. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento**.
2. En el menú Modo disparo y acoplamiento, presione la tecla programable **Rechazo de ruido** para activar o desactivar.

Para activar o desactivar el Rechazo AF de disparo

El Rechazo AF agrega un filtro de paso bajo de 50 kHz en la ruta de disparo para eliminar los componentes de alta frecuencia de la forma de onda del disparo.

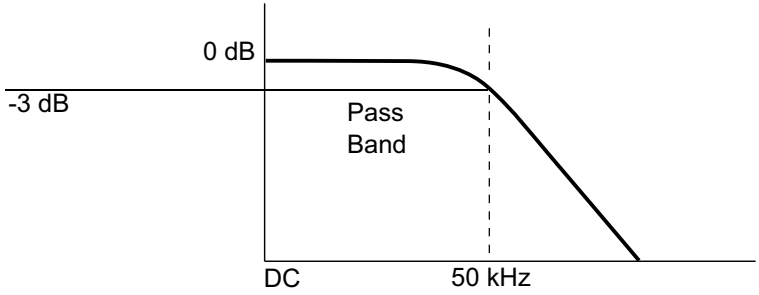

Puede usar Rechazo AF para eliminar el ruido de alta frecuencia, tal como el de emisoras AM o FM o el de relojes de sistemas rápidos, de la ruta de disparo.

1 Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento**.

2 En el menú Modo disparo y acoplamiento, presione la tecla programable **Rechazo AF** para activar o desactivar.

Para configurar el retraso de disparo

El retraso de disparo es el tiempo que el osciloscopio espera tras un disparo antes de rearmar el circuito de disparo.

Use el retraso para disparar en formas de onda repetitivas que tienen varios flancos (u otros eventos) entre las repeticiones. También puede usarlo para disparar en el primer flanco de una ráfaga cuando conoce el tiempo mínimo entre las ráfagas.

Por ejemplo, para obtener un disparo estable en la ráfaga de pulsos repetitiva que se muestra a continuación, fije el tiempo de retraso en >200 ns pero <600 ns.

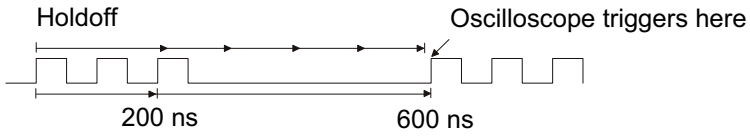

Para configurar el retraso de disparo:

1 Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento**.

2 En el menú Modo disparo y acoplamiento, presione la tecla programable **Retraso** y gire la perilla Entrada para incrementar o reducir el tiempo de retraso de disparo.

Sugerencias para el uso del retraso de disparo

La configuración correcta suele ser levemente inferior a una repetición de la forma de onda. Fije el retraso en ese tiempo para generar un punto de disparo exclusivo en las formas de onda repetitivas.

Al cambiar la configuración de base de tiempo no se afecta el tiempo de retraso de disparo.

Con la tecnología MegaZoom de Keysight, puede presionar **[Stop] Detener** y recorrer y acercar los datos para buscar dónde se repite la forma de onda. Mida este tiempo con los cursores y luego configure el retraso.

Entrada de disparo externo

Se puede utilizar la entrada de disparo externo como fuente para varios tipos de disparo. La entrada BNC de disparo externo está en el panel posterior y tiene la etiqueta **EXT TRIG IN**.

PRECAUCIÓN

⚠ Voltaje máximo en entrada de disparo externo del osciloscopio

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; sobrevoltaje de transiente 1,6 kVpk

Entrada de 1 M ohm: Para reducción de formas de onda sinusoidales estables en 20 dB/década sobre 57 kHz hasta un mínimo de 5 Vpk

Con sonda N2863A 10:1: CAT I 600 V (CC + pico de CA)

Con sonda 10073C o 10074C 10:1: CAT I 500 Vpk

La impedancia de entrada de disparo externo es de 1M Ohm. Esto le permite usar sondas pasivas para mediciones generales. La impedancia más elevada minimiza el efecto de carga del osciloscopio en el dispositivo que se está probando.

Para configurar la atenuación de sondas y unidades EXT TRIG IN:

1 Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** en la sección Disparo del panel frontal.

2 En el modo Disparo y menú Acoplamiento, presione la tecla programable **Externo**.

3 En el menú Disparo externo, presione la tecla programable **Unidades** para seleccionar entre :

- **Voltios**: para una sonda de voltaje.
- **Amps**: para una sonda de corriente.

Los resultados de la medición, la sensibilidad del canal y el nivel del disparo reflejarán las unidades de medida seleccionadas.

4 Presione la tecla programable **Sonda** y gire la perilla Entrada para especificar la atenuación de sonda.

Se puede establecer un factor de atenuación de entre 0,1:1 y 1000:1 en una secuencia 1-2-5.

El factor de atenuación de la sonda debe establecerse de forma apropiada para que las mediciones sean correctas.

12 Control de adquisición

Ejecución, detención y realización de adquisiciones individuales (Control de ejecución) / 155
Descripción general del muestreo / 157
Selección del modo de adquisición / 161
Adquisición en memoria segmentada / 167

En este capítulo se muestra cómo usar los controles de adquisición y funcionamiento del osciloscopio.

Ejecución, detención y realización de adquisiciones individuales (Control de ejecución)

Existen dos teclas en el panel frontal para iniciar y detener el sistema de adquisición del osciloscopio: **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** y **[Single] Individual**.

- Cuando la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** está verde, el osciloscopio está en funcionamiento, es decir, está adquiriendo datos cuando se cumplen las condiciones de disparo.

  Para dejar de adquirir datos, presione **[Run/Stop] Ejecutar/Detener**. Al detenerse la adquisición, se presenta la última forma de onda adquirida.
- Cuando la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** está roja, la adquisición de datos está detenida.

  Se indica "Detener" junto al tipo de disparo en la línea de estado de la parte superior de la pantalla.

  Para comenzar a adquirir datos, presione **[Run/Stop] Ejecutar/Detener**.
- Para capturar y ver una adquisición individual (ya sea que el osciloscopio esté en funcionamiento o detenido), presione **[Single] Individual**.

El control de funcionamiento **[Single] Individual** le permite ver eventos de un solo disparo sin que los datos de formas de onda posteriores sobrescriban la representación. Utilice **[Single] Individual** cuando desee disponer de la máxima profundidad de memoria para el desplazamiento y la ampliación o reducción.

Cuando se presiona **[Single] Individual**, se limpia la pantalla, el modo de disparo se fija temporalmente en Normal (para evitar que el osciloscopio se dispare automáticamente de inmediato), se arma el circuito de disparo, se ilumina la tecla **[Single] Individual** y el osciloscopio espera hasta que se dé una condición de disparo antes de mostrar una forma de onda.

Cuando el osciloscopio dispara, se presenta la adquisición individual y el osciloscopio se detiene (la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** se ilumina en rojo). Presione **[Single] Individual** nuevamente para adquirir otra forma de onda.

Si el osciloscopio no dispara, puede presionar la tecla **[Force Trigger] Forzar disparo** para disparar en lo que sea y hacer una adquisición individual.

Para ver los resultados de varias adquisiciones, use persistencia. Consulte "Para configurar o borrar la persistencia" en la página 115.

Individual vs. en curso y longitud de registro

La longitud máxima de registro de datos es superior para una adquisición individual que cuando el osciloscopio está en funcionamiento (o cuando está detenido tras la ejecución):

- **Individual** – Las adquisiciones individuales siempre usan toda la memoria disponible –al menos el doble que las adquisiciones capturadas en funcionamiento– y el osciloscopio almacena al menos el doble de muestras. En configuraciones de tiempo/div inferiores, al haber más memoria disponible para una adquisición individual, la adquisición tiene una tasa de muestra efectiva más elevada.
- **En curso** – En funcionamiento (a diferencia de en las adquisiciones individuales), la memoria se divide a la mitad. Esto permite que el sistema de adquisición adquiera un registro mientras procesa la adquisición anterior, lo cual eleva muchísimo la cantidad de formas de onda que procesa el osciloscopio por segundo. En funcionamiento, una tasa de actualización de formas elevada ofrece la mejor representación de la señal de entrada.

Para adquirir datos con la mayor longitud de registro posible, presione la tecla **[Single] Individual**.

Si precisa más información sobre las configuraciones que afectan la longitud de registro, consulte "Control Largo" en la página 240.

Descripción general del muestreo

Para comprender los modos de muestreo y adquisición del osciloscopio, es bueno conocer la teoría de muestreo, el escalonamiento, el ancho de banda y la tasa de muestra del aparato, el tiempo de elevación, el ancho de banda requerido y cómo la profundidad de memoria afecta la tasa de muestra.

Teoría de muestreo

El teorema de muestreo Nyquist afirma que, para una señal de ancho de banda limitado (limitación de banda) con máxima frecuencia f_{MAX}, la frecuencia de muestreo de espaciado uniforme f_S debe ser superior al doble de la frecuencia máxima f_{MAX} para que la señal se reconstruya de manera exclusiva sin escalonamiento.

$f_{MAX} = f_S/2$ = frecuencia Nyquist (f_N) = frecuencia de repliegue

Escalonamiento

El escalonamiento sucede cuando hay submuestreo de señales ($f_S < 2f_{MAX}$). Este fenómeno es la distorsión de señal generada por frecuencias bajas reconstruidas de manera falsa a partir de una cantidad insuficiente de puntos de muestra.

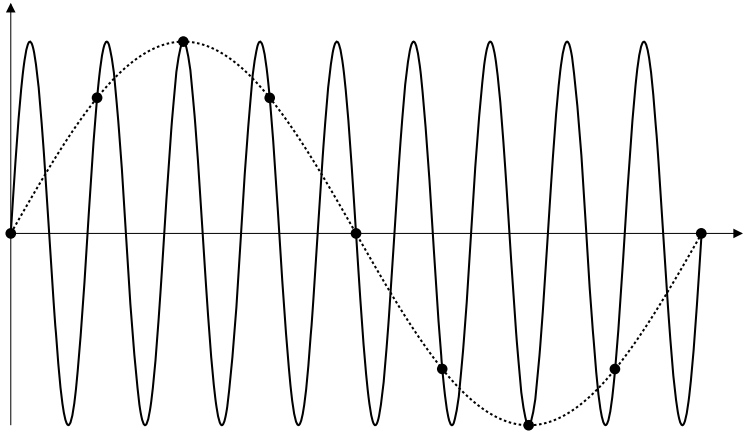

Imagen 21 Escalonamiento

Ancho de banda y tasa de muestra del osciloscopio

El ancho de banda de un osciloscopio se suele describir como la frecuencia más baja a la que las ondas de seno de la señal de entrada se atenúan 3 dB (error de amplitud de -30%).

En el ancho de banda del osciloscopio, la teoría de muestreo dice que la tasa de muestra necesaria es $f_S = 2f_{BW}$. Sin embargo, la teoría supone que no hay componentes de frecuencia por encima de f_{MAX} (f_{BW} en este caso) y requiere un sistema con una respuesta de frecuencia de pared de ladrillos ideal .

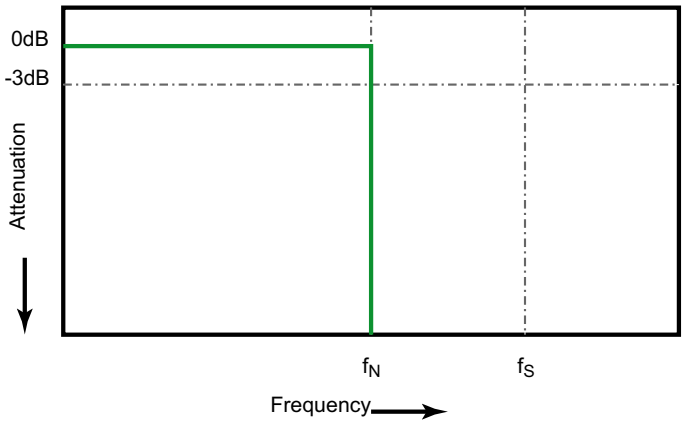

Imagen 22 Respuesta de frecuencia de pared de ladrillos teórica

Sin embargo, las señales digitales tienen componentes de frecuencia por encima de la frecuencia fundamental (las ondas cuadradas están compuestas de ondas de seno en la frecuencia fundamental y una cantidad infinita de armonía extraña) y por lo general, para anchos de banda de 500 MHz o menos, los osciloscopios tienen una respuesta de frecuencia de Gauss.

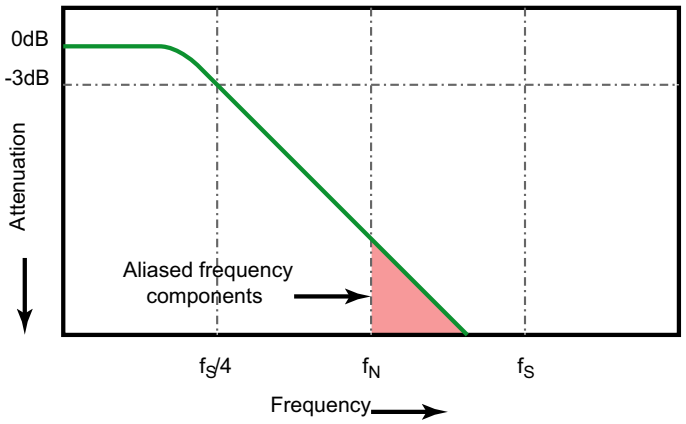

Limiting oscilloscope bandwidth (f_{BW}) to 1/4 the sample rate ($f_S/4$) reduces frequency components above the Nyquist frequency (f_N).

Imagen 23 Tasa de muestra y ancho de banda del osciloscopio

De manera que, en la práctica, la tasa de muestra de un osciloscopio debería ser cuatro o cinco veces su ancho de banda: $f_S = 4f_{BW}$. De esta manera hay menos escalonamiento y los componentes de la frecuencia escalonados tienen una mayor atenuación.

Véase también *Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs. Sampling Fidelity: How to Make the Most Accurate Digital Measurements*, Keysight Application Note 1587 ("http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf")

Tiempo de elevación del osciloscopio

Muy relacionado con la especificación de ancho de banda del osciloscopio está la especificación de tiempo de elevación. Los osciloscopios con una respuesta de frecuencia de tipo Gauss tienen un tiempo de elevación de alrededor de $0{,}35/f_{BW}$basado en un criterio de 10% a 90%.

El tiempo de elevación de un osciloscopio no es la máxima velocidad de flanco que el osciloscopio puede medir correctamente. Es la máxima velocidad de flanco que el osciloscopio puede producir.

Ancho de banda de osciloscopio requerido

El ancho de banda de osciloscopio requerido para medir correctamente una señal lo determina ante todo el tiempo de elevación de la señal, no su frecuencia. Puede seguir estos pasos para calcular el ancho de banda de osciloscopio requerido:

1 Determine las velocidades máximas de flanco.

La información sobre tiempos de elevación por lo general se puede obtener a partir de las especificaciones publicadas de dispositivos utilizados en sus diseños.

2 Calcule el componente de máxima frecuencia "práctica".

Según el libro del Dr. Howard W. Johnson, *High-Speed Digital Design – A Handbook of Black Magic*, todos los flancos veloces tienen un espectro infinito de componentes de frecuencia. Sin embargo, hay una inflexión (o "rodilla") en el espectro de frecuencia de los flancos veloces donde los componentes de frecuencia por encima de $f_{rodilla}$ son insignificantes para determinar la forma de la señal.

$f_{rodilla}$ = 0,5 / tiempo de elevación de señal (basado en umbrales de 10% - 90%)

$f_{rodilla}$ = 0,4 / tiempo de elevación de señal (basado en umbrales de 20% - 80%)

3 Use un factor de multiplicación para la precisión necesaria para determinar el ancho de banda de osciloscopio requerido.

Precisión necesaria	Ancho de banda de osciloscopio requerido
20%	$f_{BW} = 1,0 \times f_{rodilla}$
10%	$f_{BW} = 1,3 \times f_{rodilla}$
3%	$f_{BW} = 1,9 \times f_{rodilla}$

Véase también *Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application*, Keysight Application Note 1588 ("http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf")

Profundidad de memoria y tasa de muestra

La cantidad de puntos de memoria del osciloscopio es fija, y hay una tasa de muestra máxima asociada con el conversor de analógico a digital del osciloscopio; sin embargo, la tasa de muestra real la determina el tiempo de la adquisición (que se configura según la escala de tiempo/div horizontal del aparato).

tasa de muestra = cantidad de muestras / tiempo de adquisición

Por ejemplo, al almacenar 50 µs de datos en 50.000 puntos de memoria, la tasa de muestra real es 1 GSa/s.

De la misma manera, al almacenar 50 ms de datos en 50.000 puntos de memoria, la tasa de muestra real es 1 MSa/s.

La tasa de muestra real aparece en el área de información de la derecha.

El osciloscopio llega a la tasa de muestra real al descartar (excluir) muestras innecesarias.

Selección del modo de adquisición

Al seleccionar el modo de adquisición del osciloscopio, recuerde que las muestras se suelen excluir en las configuraciones de tiempo/div más lentas.

En las configuraciones de tiempo/div más lentas, cae la tasa de muestra efectiva (y sube el período de muestra efectiva) porque se incrementa el tiempo de adquisición y el digitalizador del osciloscopio hace el muestreo a una velocidad superior a la necesaria para llenar la memoria.

Por ejemplo, suponga que el digitalizador de un osciloscopio tiene un período de muestra de 1 ns (tasa de muestra máxima de 1 GSa/s) y una respuesta de memoria de 1 M. A ese ritmo, la memoria se llena en 1 ms. Si el tiempo de adquisición es 100 ms (10 ms/div), para llenar la memoria sólo se necesita 1 de cada 100 muestras.

Para seleccionar el modo de adquisición:

1. Presione la tecla **[Acquire] Adquirir** del panel frontal.
2. En el menú Adquirir, presione la tecla programable **Modo Adq** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar el modo de adquisición.

   Los osciloscopios InfiniiVision tienen los siguientes modos de adquisición:

- **Normal** – Con configuraciones de tiempo/div más lentas, hay exclusión y no se promedia. Use este modo para la mayoría de las formas de onda. Consulte "Modo de adquisición Normal" en la página 162.
- **Detección de picos** – Con configuraciones de tiempo/div más lentas, se almacenan las muestras máxima y mínima del período de muestra efectiva. Use este modo para ver los pulsos cortos que surgen con poca frecuencia. Consulte "Modo de adquisición Detección de picos" en la página 162.
- **Promedio** – Con todas las configuraciones de tiempo/div, se promedia la cantidad de disparos especificada. Use este modo para reducir el ruido y aumentar la resolución de señales periódicas sin degradación de ancho de banda ni de tiempo de elevación. Consulte "Modo de adquisición Promedio" en la página 165.
- **Alta resolución** – Con configuraciones de tiempo/div más lentas, se promedian todas las muestras del período de muestra efectiva y se almacena el valor promedio. Use este modo para reducir el ruido aleatorio. Consulte "Modo de adquisición Alta resolución" en la página 167.

Modo de adquisición Normal

En el modo Normal con configuraciones más lentas de tiempo/div, se excluyen las muestras de más (en otras palabras, se desechan). Este modo genera la mejor imagen para la mayoría de las formas de onda.

Modo de adquisición Detección de picos

En el modo Detección de picos, a configuraciones de tiempo/div más lentas cuando suele ocurrir la exclusión, las muestras de valor mínimo y máximo se conservan para capturar eventos infrecuentes y cortos (aunque se exagera cualquier ruido). Este modo indica todos los pulsos que tienen al menos la misma amplitud que el período de muestra.

Para los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X, que tienen una tasa de muestra máxima de 2 GSa/s, se toma una muestra cada 500 ps (período de muestra).

Véase también

- "Captura de fallos o pulsos cortos" en la página 163
- "Uso del modo de detección de picos para encontrar un fallo" en la página 164

Captura de fallos o pulsos cortos

Un fallo es un cambio rápido en la forma de onda que suele ser corto en relación con la forma de onda. Se puede usar el modo de detección de picos para ver más fácilmente los fallos o pulsos cortos. En el modo de detección de picos, los fallos cortos y los flancos agudos se muestran de forma más brillante que en el modo de adquisición Normal, lo que los hace más fáciles de ver.

Para caracterizar el fallo, use los cursores o las capacidades de medición automática del osciloscopio.

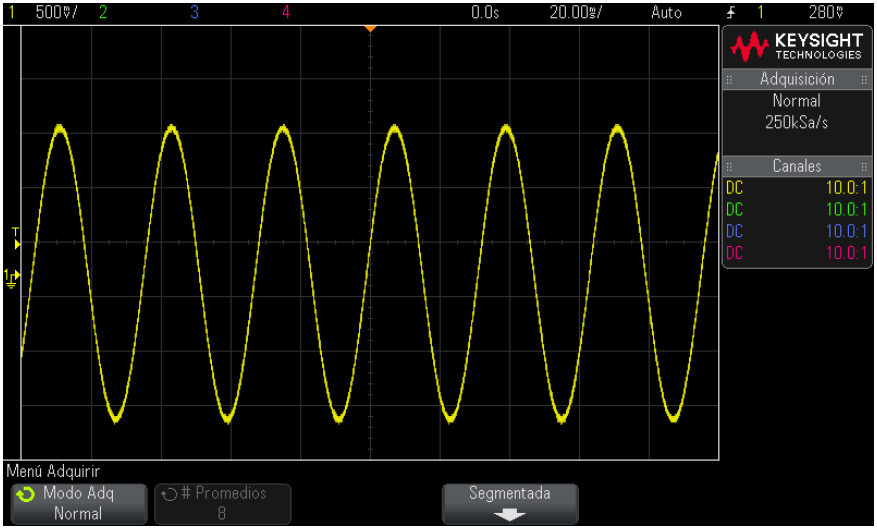

Imagen 24 Seno con fallo, modo Normal

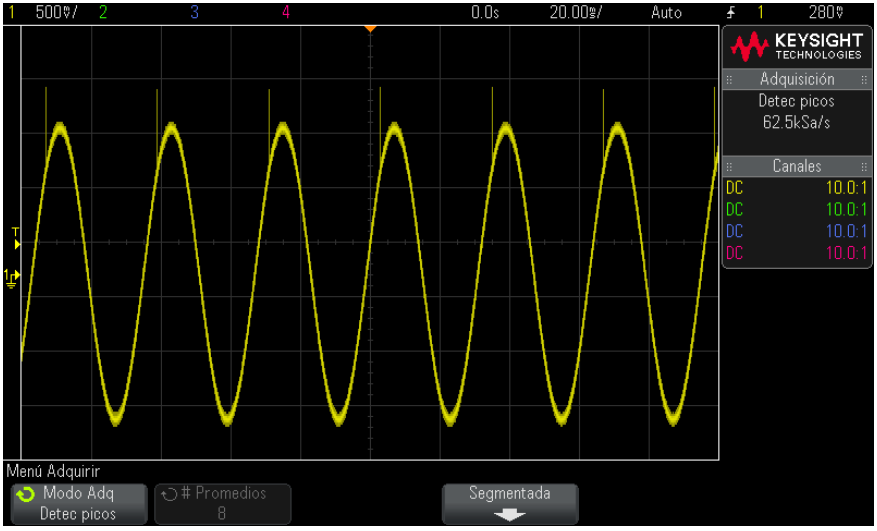

Imagen 25 Seno con fallo, modo Detección de picos

Uso del modo de detección de picos para encontrar un fallo

1. Conecte una señal al osciloscopio y obtenga una imagen estable.
2. Para encontrar el fallo, presione la tecla **[Acquire] Adquirir** y luego presione la tecla programable **Modo Adq** hasta seleccionar **Detec picos**.
3. Presione la tecla **[Display] Pantalla** y luego la tecla programable ∞ **Persistencia** (persistencia infinita).

   La persistencia infinita actualiza la pantalla con nuevas adquisiciones, pero no borra las anteriores. Los puntos de muestra nuevos se exhiben con intensidad normal, mientras que las adquisiciones anteriores se exhiben con una intensidad menor. La persistencia de la forma de onda no se mantiene más allá del límite del área de la pantalla.

   Presione la tecla programable **Limpiar pantalla** para borrar los puntos adquiridos previamente. Se acumularán puntos en la pantalla hasta que se desactive la ∞ **Persistencia**.

4 Caracterice el fallo con el modo Zoom:

   a Presione la tecla de zoom ⊙ (o presione la tecla **[Horiz]** y luego la tecla programable **Zoom**).

   b Para obtener una mejor resolución del fallo, amplíe la base de tiempo.

Use la perilla de posición horizontal (◀▶) para desplazarse por la forma de onda a fin de fijar alrededor del fallo la porción ampliada de la ventana normal.

Modo de adquisición Promedio

El modo Promedio le permite promediar varias adquisiciones para reducir el ruido e incrementar la resolución vertical (en todas las configuraciones de tiempo/div). El promedio requiere un disparo estable.

El número de promedios puede configurarse de 2 a 65536 en potencias de dos.

Un mayor número de promedios aumenta la resolución y reduce más el ruido.

Núm. de promedios	Bits de resolución
2	8
4	9
16	10
64	11
≥ 256	12

A mayor cantidad de promedios, más tardará la forma de onda representada en responder a los cambios. Debe determinar si le interesa más que la forma de onda responda con rapidez a los cambios o que se represente menos ruido en la señal.

Para usar el modo Promedio:

1 Presione la tecla **[Acquire] Adquirir** y luego presione la tecla programable **Modo Adq** hasta seleccionar el modo Promedio.

2 Presione la tecla programable **# Promedios** y gire la perilla Entrada para configurar la cantidad de promedios que elimina mejor el ruido de la forma de onda representada. El número de adquisiciones promediado se muestra en la tecla programable **# Promedios**.

Imagen 26 Ruido aleatorio en la forma de onda representada

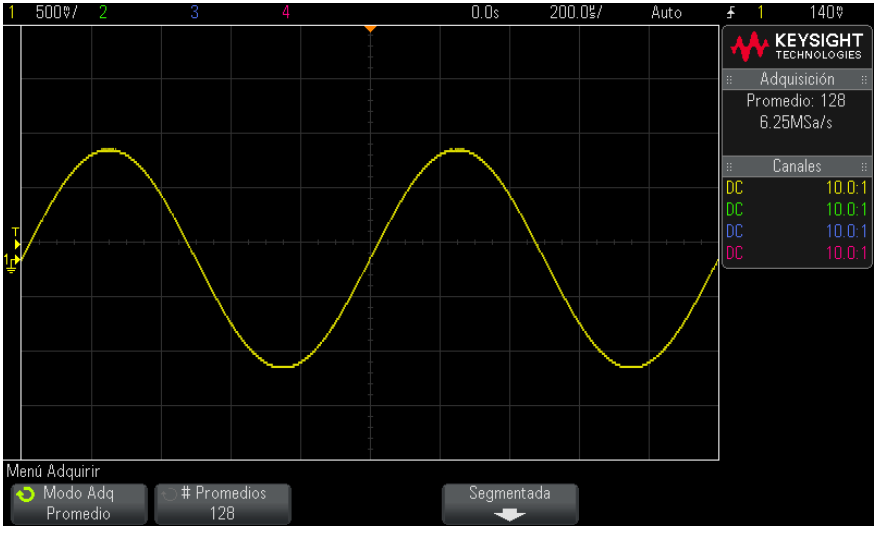

Imagen 27 128 promedios usados para reducir el ruido aleatorio

Véase también • Capítulo 11, “Modo/Acoplamiento de disparo,” a partir de la página 147

Modo de adquisición Alta resolución

En el modo Alta resolución, a configuraciones de tiempo/div más lentas cuando suele ocurrir la exclusión, las muestras adicionales se promedian en orden para reducir el ruido aleatorio, producir una traza más suave en la pantalla y aumentar efectivamente la resolución vertical.

El modo Alta resolución promedia los puntos de muestra secuenciales dentro de la misma adquisición. Se produce un bit extra de resolución vertical para cada factor de 4 promedios. La cantidad de bits adicionales de resolución vertical depende de la configuración del tiempo por cada división (velocidad de barrido) del osciloscopio y la tasa de muestra que aparece.

Cuanto menor sea esta configuración, mayor es el número de muestras que se promedian juntas para cada punto de pantalla.

El modo Alta resolución se puede usar tanto en señales de un solo disparo como en señales repetitivas, y no hace más lenta la actualización de la forma de onda porque el cálculo se hace en el ASIC personalizado MegaZoom. El modo limita el ancho de banda en tiempo real del osciloscopio porque de hecho funciona como un filtro de bajo paso.

Tasa de muestra indicada (sr, por canal, 1 Gsa/s máx.)	Tasa de muestra indicada (sr, intercalada, 2 Gsa/s máx.)	Bits de resolución
250 MSa/s < sr ≤ 1 Gsa/s	500 MSa/s < sr ≤ 2 Gsa/s	8
62,5 MSa/s < sr ≤ 250 MSa/s	125 MSa/s < sr ≤ 500 MSa/s	9
12,5 MSa/s < sr ≤ 62,5 MSa/s	25 MSa/s < sr ≤ 125 MSa/s	10
2,5 MSa/s < sr ≤ 12,5 MSa/s	5 MSa/s < sr ≤ 25 MSa/s	11
sr ≤ 2,5 MSa/s	sr ≤ 5 MSa/s	12

Adquisición en memoria segmentada

Puede comprar el osciloscopio con la opción de memoria segmentada instalada de fábrica (opción SGM) o puede instalar una licencia para activarla (pida el número de modelo DSOX2SGM "Memoria segmentada").

Cuando se capturan varios eventos de disparo poco frecuentes es conveniente dividir la memoria del osciloscopio en segmentos. Esto le permite capturar la actividad de la señal, sin capturar largos períodos de inactividad.

Cada segmento se completa con todos los datos de los canales analógicos, de los canales digitales (en modelos MSO) y de decodificación serial.

Cuando utilice la memoria segmentada, use la función Analizar segmentos (consulte "Persistencia infinita con memoria segmentada" en la página 169) para mostrar la persistencia infinita en todos los segmentos adquiridos. Consulte también "Para configurar o borrar la persistencia" en la página 115 para obtener más detalles.

Para adquirir en memoria segmentada

1. Configure una condición de disparo. (consulte el Capítulo 10, "Disparos," a partir de la página 125 para obtener más detalles).
2. Presione la tecla **[Acquire] Adquirir** en la sección Forma de onda del panel frontal.
3. Presione la tecla programable **Segmentada**.
4. En el menú Memoria segmentada, presione la tecla programable **Segmentada** para activar las adquisiciones en memoria segmentada.
5. Presione la tecla programable **# de Segs** y gire la perilla Entrada para seleccionar la cantidad de segmentos en que desea dividir la memoria del osciloscopio.

   La memoria se puede dividir en entre dos y 25 segmentos.
6. Presione la tecla **[Run] Ejecutar** o **[Single] Individual**.

El osciloscopio ejecuta y llena un segmento de memoria para cada evento de disparo. Cuando el osciloscopio está ocupado adquiriendo múltiples segmentos, el progreso se muestra en el área superior derecha de la pantalla. El osciloscopio sigue disparando hasta que se llena la memoria y se detiene.

Si la señal que está midiendo tiene más de alrededor de 1 s de inactividad, considere seleccionar el modo disparo **Normal** para prevenir el disparo automático. Consulte "Para seleccionar el modo de disparo Automático o Normal" en la página 148.

Véase también
- "Navegación por segmentos" en la página 169
- "Persistencia infinita con memoria segmentada" en la página 169
- "Tiempo de rearmado de memoria segmentada" en la página 170
- "Almacenamiento de datos de la memoria segmentada" en la página 170

Navegación por segmentos

1 Presione la tecla programable **Seg actual** y gire la perilla Entrada para ver el segmento deseado y una etiqueta de tiempo que indica el tiempo transcurrido desde el primer evento de disparo.

También puede navegar por los segmentos mediante la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles. Consulte "Para navegar por segmentos" en la página 59.

Persistencia infinita con memoria segmentada

Cuando se adquieren los datos en memoria segmentada, también puede activar la persistencia infinita (en el menú Pantalla) y presionar la tecla programable **Analizar segmentos** para crear una pantalla de persistencia infinita. La tecla programable **Analizar segmentos** aparece cuando se detiene la adquisición y la función de memoria segmentada está activada.

Tiempo de rearmado de memoria segmentada

Tras llenarse cada segmento, el osciloscopio se rearma y queda preparado para disparar en alrededor de 8 µs.

Pero recuerde que, por ejemplo: si el control del tiempo horizontal por cada división se establece en 5 µs/div y la Referencia de tiempo se establece en **Centro**, se requerirán por lo menos 50 µs para completar las diez divisiones y rearmarse. (es decir, 25 µs para capturar los datos previos al disparo y 25 µs para capturar los datos posteriores al disparo).

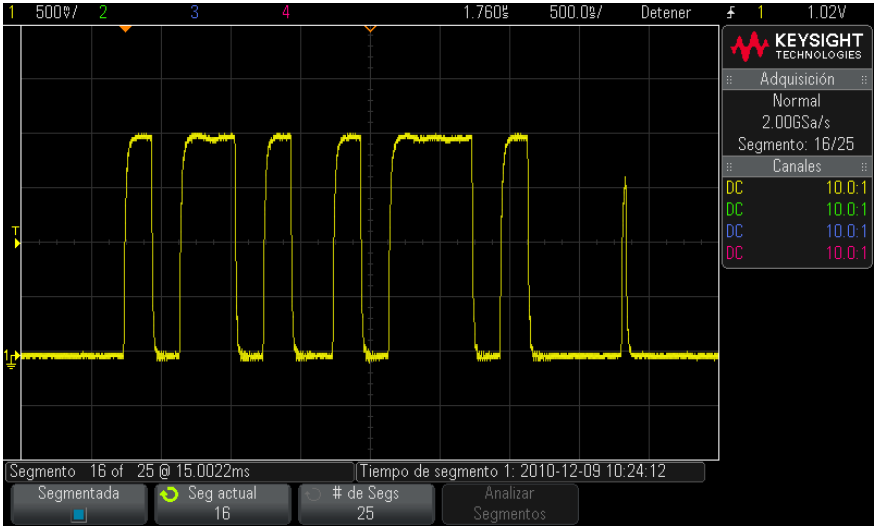

Almacenamiento de datos de la memoria segmentada

Puede guardar el segmento presentado en el momento (**Guardar segmento - Actual**) o todos los segmentos (**Guardar segmento - Todos**) en los siguientes formatos de datos: CSV, ASCII XY y BIN.

Asegúrese de establecer el control Largo para capturar suficientes puntos para representar los datos capturados con exactitud. Cuando el osciloscopio está ocupado guardando varios segmentos, el progreso se muestra en el área superior derecha de la pantalla.

Para obtener más información, consulte “Para guardar ficheros de datos CSV, ASCII XY o BIN" en la página 239.

13 Cursores

Para hacer mediciones de cursores / 174
Ejemplos de cursores / 177

Los cursores son marcadores horizontales y verticales que indican valores del eje X y valores del eje Y en una fuente de forma de onda seleccionada. Puede utilizar los cursores para efectuar mediciones de tensión, tiempo, fase o relación en las señales del osciloscopio.

La información de cursores aparece en el área de información de la derecha.

Los cursores no siempre están limitados a la pantalla visible. Si establece un cursor y a continuación se desplaza por la forma de onda y la amplía hasta que el cursor se encuentre fuera de la pantalla, su valor no cambia. Seguirá estando allí cuando regrese a su ubicación original.

Cursores X

Los cursores X son las líneas de trazos verticales que se ajustan horizontalmente y se pueden utilizar para medir tiempo (s), frecuencia (1/s), fase (°), y relación (%).

El cursor X1 es la línea vertical de trazos cortos, y el cursor X2 es la línea vertical de trazos largos.

Cuando se utilizan con la función matemática FFT como fuente, los cursores X indican frecuencia.

En el modo horizontal XY, los cursores X muestran los valores del canal 1 (voltios o amps).

Los valores de los cursores X1 y X2 de la fuente de forma de onda seleccionada se presentan en el área de menú de teclas programables.

La diferencia entre X1 y X2 (ΔX) y 1/ΔX se indican en el casillero Cursores del área de información de la derecha.

Cursores Y

Los cursores Y son líneas de trazos horizontales que se ajustan de manera vertical y se suelen utilizar para medir voltios o amperios, según la configuración de las **Unidades de sonda** del canal, o que pueden medir relaciones (%). Cuando las funciones matemáticas se utilizan como fuente, las unidades de medida corresponden a la función matemática.

El cursor Y1 es la línea horizontal de trazos cortos, y el cursor Y2 es la línea horizontal de trazos largos.

Los cursores Y se ajustan en forma vertical e indican valores respecto al punto tierra de la forma de onda, excepto FFT matemática donde los valores son respecto a 0 dB.

En el modo horizontal XY, los cursores Y muestran los valores del canal 2 (voltios o amps).

Cuando están activos, los valores de los cursores Y1 y Y2 de la fuente de forma de onda seleccionada se presentan en el área de menú de teclas programables.

La diferencia entre Y1 e Y2 (ΔY) se indica en el casillero Cursores del área de información de la derecha.

Para hacer mediciones de cursores

1. Conecte una señal al osciloscopio y obtenga una imagen estable.
2. Presione la tecla **[Cursors] Cursores** .

   Aparecerá el casillero Cursores en el área de información de la derecha, indicando que los cursores están "activados". (Vuelva a presionar la tecla **[Cursors] Cursores** cuando desee desactivarlos).
3. En el menú Cursores, presione **Modo**; a continuación, seleccione el modo deseado:
   - **Manual** – se muestran los valores ΔX, 1/ΔX, y ΔY. ΔX es la diferencia entre los cursores X1 y X2 y ΔY es la diferencia entre los cursores Y1 e Y2.

- **Rastrear forma de onda** — Al mover un marcador horizontalmente, se rastrea y mide la amplitud vertical de la forma de onda. Se muestran las posiciones de tiempo y tensión de los marcadores. Las diferencias verticales (Y) y horizontales (X) entre los marcadores se muestran como valores ΔX y ΔY.
- **Binario** — : los niveles lógicos de las formas de onda mostradas en las posiciones del cursor X1 y X2 actuales aparecen sobre las teclas programables en modo binario. La pantalla presenta un código por colores que coinciden con el color de la forma de onda del canal correspondiente.

- **Hexadecimal** — : los niveles lógicos de las formas de onda mostradas en las posiciones del cursor X1 y X2 actuales aparecen sobre las teclas programables en modo hexadecimal.

Los modos Manual y **Rastrear forma de onda** se pueden usar en formas de onda que se muestran en los canales de entrada analógicos (incluidas funciones matemáticas).

Los modos Binario y **Hexadecimal** son para señales digitales (de modelos de osciloscopios MSO).

En los modos **Hexadecimal** y **Binario** se puede mostrar el nivel como 1 (superior al nivel de disparo), 0 (inferior al nivel de disparo), estado indeterminado (↕) o X (no relevante).

En el modo **Binario** , aparece X si el canal está desactivado.

En el modo **Hexadecimal** el canal se interpreta como 0 si está desactivado.

4 Presione **Fuente** (o **Fuente X1**, **Fuente X2** en el modo **Rastrear forma de onda**); seleccione la fuente de entrada de los valores de cursor.

5 Seleccione los cursores que se ajustarán:

- Presione la perilla Cursores y gírela. Para finalizar la selección, vuelva a presionar la perilla Cursores o espere cinco segundos hasta que el menú emergente desaparezca.

O bien:

- Presione la tecla programable **Cursores** ; y gire la perilla Entrada.

Las selecciones **X1 X2 unido** y **Y1 Y2 unido** le permiten ajustar ambos cursores al mismo tiempo, mientras que el valor delta sigue siendo el mismo. Esto puede ser útil, por ejemplo, para controlar las variaciones de ancho de pulso en un tren de pulsos.

Los cursores seleccionados tienen más brillo que los otros.

6 Para cambiar las unidades del cursor, presione la tecla programable **Unidades** .

En el menú de Unidades de cursor:

Puede presionar la tecla programable **Unidades X** para seleccionar:

- **Segundos (s)**.
- **Hz (1/s)**.
- **Fase (°)** – cuando se selecciona, use la tecla programable **Usar Cursores X** para establecer la ubicación actual de X1 como 0 grados y la ubicación actual de X2 como 360 grados.
- **Relación (%)** – cuando se selecciona, use la tecla programable **Usar Cursores X** para establecer la ubicación actual de X1 como 0% y la ubicación actual de X2 como 100%.

Puede presionar la tecla programable **Unidades Y** para seleccionar:

- **Base** – las mismas unidades utilizadas para la forma de onda de origen.
- **Relación (%)** – cuando se selecciona, use la tecla programable **Use Cursores Y** para establecer la ubicación actual de Y1 como 0% y la ubicación actual de Y2 como 100%.

Para las unidades de fase o relación, una vez que se establecen las ubicaciones a 0 y 360 grados o a 0% y 100%, al ajustar los cursores se mostrarán las mediciones relativas a las ubicaciones establecidas.

7 Ajuste los cursores seleccionados girando la perilla Cursores.

Ejemplos de cursores

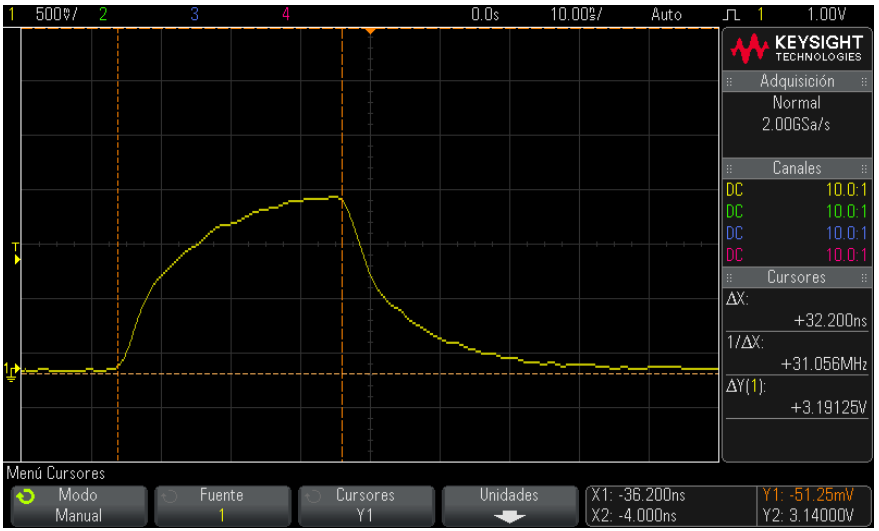

Imagen 28 Cursores usados para medir anchos de pulso que no sean puntos de umbral medio

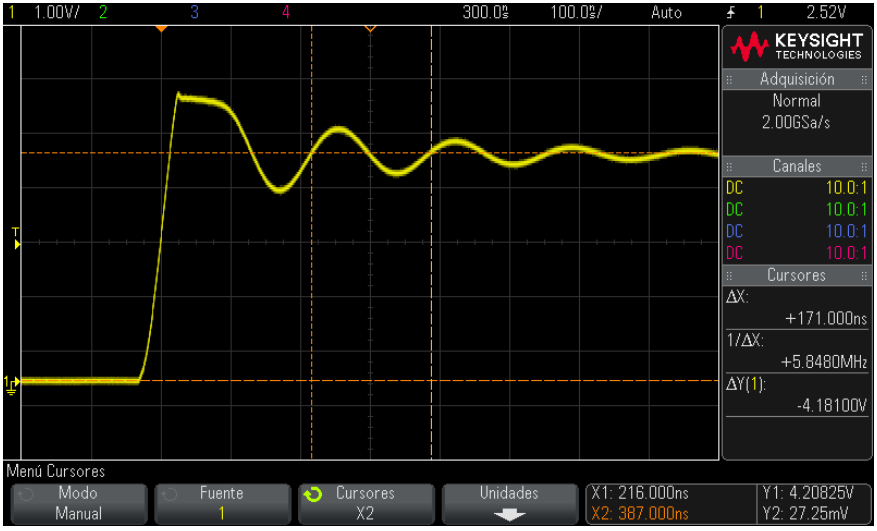

Imagen 29 Cursores que miden la frecuencia de timbre de pulso

Amplíe la imagen con el modo Zoom y caracterice el evento de interés con los cursores.

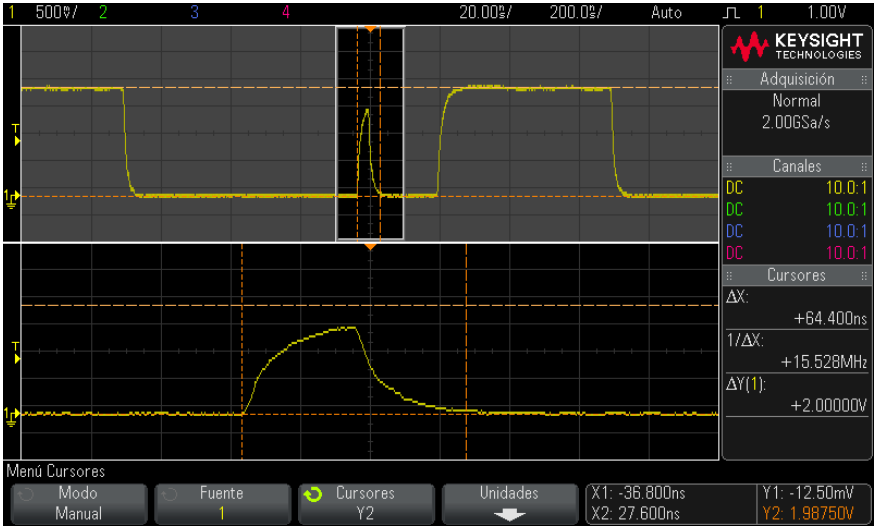

Imagen 30 Cursores que rastrean la ventana Zoom

Ponga el cursor **X1** a un lado de un pulso y el cursor **X2** al otro lado del pulso.

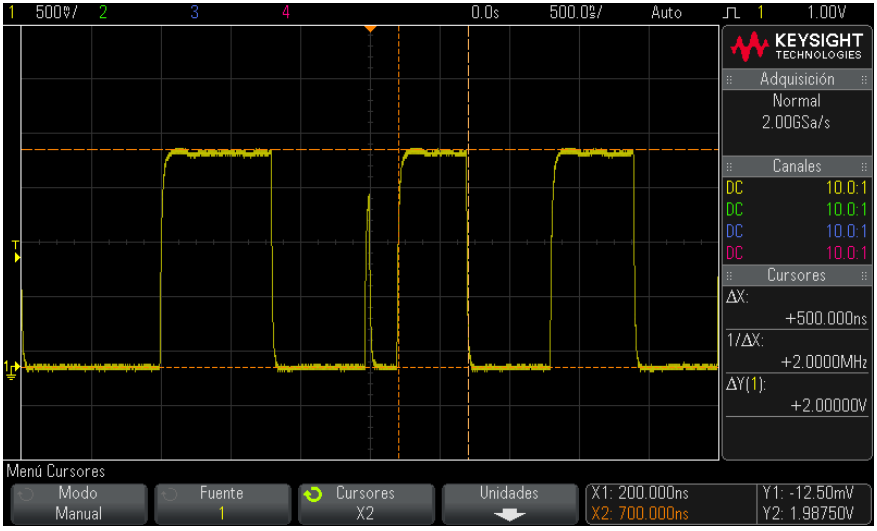

Imagen 31 Medición de ancho de pulso con cursores

Presione la tecla programable **X1 X2 unido** y ajuste los cursores juntos para comprobar las variaciones en el ancho de pulso en un tren de pulsos.

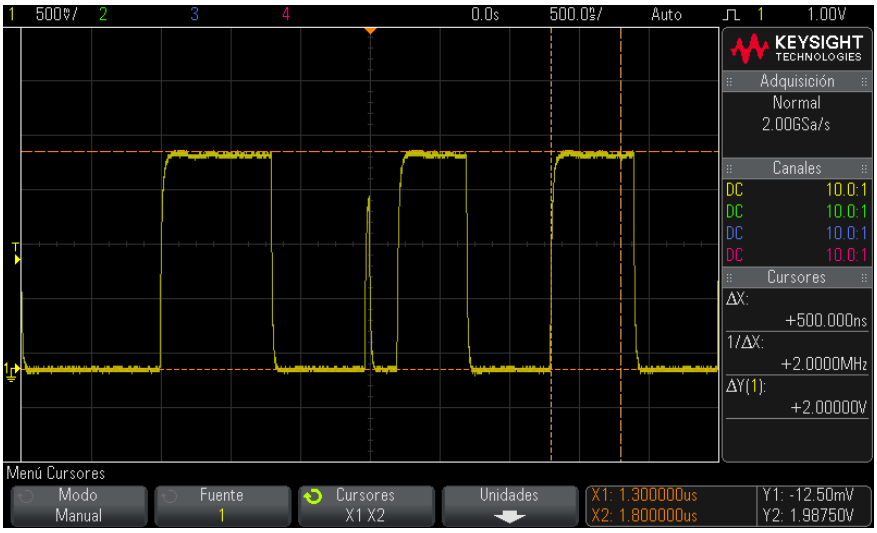

Imagen 32 Unión de los cursores para controlar variaciones de ancho de pulso

14 Mediciones

Para realizar mediciones automáticas / 184
Resumen de mediciones / 185
Mediciones de voltaje / 188
Mediciones de tiempo / 195
Umbrales de mediciones / 200
Ventana de medición con zoom / 202

La tecla **[Meas] Med** le permite hacer mediciones automáticas en formas de onda. Algunas mediciones sólo se pueden hacer en canales de entrada analógicos.

Los resultados de las últimas cuatro mediciones seleccionadas se muestran en el área de información Mediciones a la derecha de la pantalla.

Los cursores se activan para mostrar la parte de la forma de onda que se está midiendo para la última medición seleccionada (al final del área de medición a la derecha de la pantalla).

NOTA

Procesamiento tras la adquisición

Además de cambiar los parámetros de pantalla tras la adquisición, también puede realizar todas las mediciones y funciones matemáticas tras la adquisición. Las mediciones y las funciones matemáticas se vuelven a calcular cuando acerca y aleja la imagen y cuando activa y desactiva los canales. Al acercar y alejar la imagen de una señal mediante la perilla de escala horizontal y la perilla de voltios/div vertical, se afecta la resolución de la pantalla. Dado que las mediciones y las funciones matemáticas se realizan sobre los datos mostrados, se afecta la resolución de las funciones y las mediciones.

Para realizar mediciones automáticas

1 Presione la tecla **[Meas] Med** para ver el menú Medición.

2 Presione la tecla programable **Fuente** para seleccionar el canal, la función matemática en ejecución o la forma de onda de referencia que se medirá.

Sólo los canales, las funciones matemáticas o las formas de onda de referencia representados están disponibles para las mediciones.

Si una parte de la forma de onda requerida para una medición no se muestra o no muestra suficiente resolución para realizar la medición, se mostrará el resultado "Sin flancos", "Recortado", "Señal baja", "< valor" o "> valor", o un mensaje similar para indicar que la medición puede no ser confiable.

3 Presione la tecla programable **Tipo** y gire la perilla Entrada para seleccionar una medición.

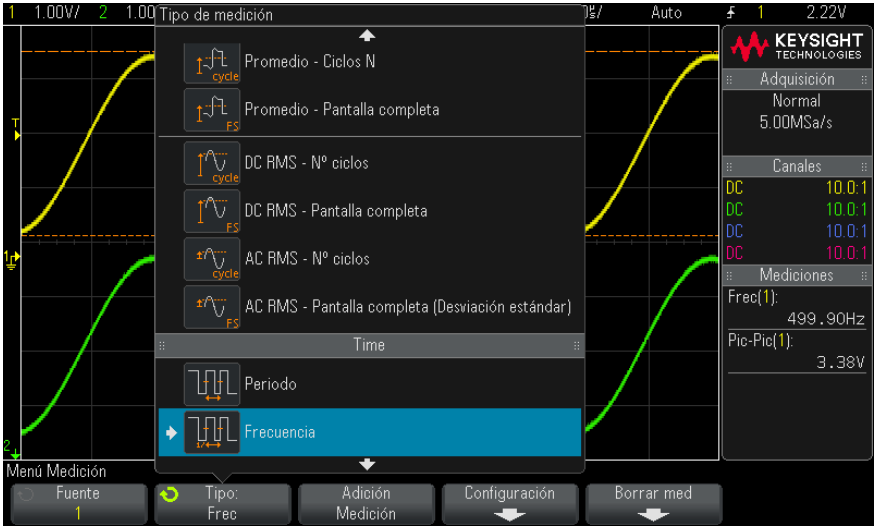

Si precisa más información sobre los tipos de mediciones, consulte "Resumen de mediciones" en la página 185.

4 La tecla programable **Configuración** estará disponible para hacer ajustes adicionales en algunas mediciones.

5 Presione la tecla programable **Agregar medición** o presione la perilla Entrada para ver la medición.

6 Para desactivar las mediciones, presione la tecla **[Meas] Med** nuevamente.

Se borrarán las mediciones de la pantalla.

7 Para dejar de hacer una o más mediciones, presione la tecla programable **Borrar med** y elija la medición para borrar, o presione **Borrar todo**.

Una vez borradas todas las mediciones, cuando se presione la tecla **[Meas] Med** nuevamente, las mediciones predeterminadas serán Frecuencia y Pico-Pico.

Resumen de mediciones

Las mediciones automáticas suministradas por el osciloscopio se indican en la siguiente tabla. Todas las mediciones están disponibles para formas de onda de canales analógicos. Todas las mediciones, excepto Contador, están disponibles para formas de onda matemáticas que no sean FFT. Un conjunto limitado de mediciones está disponible para formas de onda FFT matemáticas y para formas de onda de canales digitales (como se describe en la siguiente tabla).

Medición	Válida para FFT matemática*	Válida para canales digitales	Notas
"Tomar instantánea de todo" en la página 187			
"Amplitud" en la página 189			

Medición	Válida para FFT matemática*	Válida para canales digitales	Notas
"Promedio" en la página 192	Sí, pantalla completa		
"Base" en la página 190			
"Retardo" en la página 198			Mediciones entre dos fuentes. Presione **Configuración** para especificar la segunda fuente.
"Ciclo de trabajo" en la página 197		Sí	
"Tiempo de caída" en la página 197			
"Frecuencia" en la página 196		Sí	
"Máxima" en la página 189	Sí		
"Mínima" en la página 189	Sí		
"Sobredisparo" en la página 190			
"Pico-Pico" en la página 188	Sí		
"Periodo" en la página 195		Sí	
"Fase" en la página 199			Mediciones entre dos fuentes. Presione **Configuración** para especificar la segunda fuente.
"Predisparo" en la página 191			
"T. elevación" en la página 197			
"DC RMS" en la página 192			
"AC RMS" en la página 193			

Medición	Válida para FFT matemática*	Válida para canales digitales	Notas
"Superior" en la página 189			
"Ancho +" en la página 197		Sí	
"Ancho –" en la página 197		Sí	
* Utilice los cursores para hacer otras mediciones en FFT.			

Tomar instantánea de todo

El tipo de medición Tomar instantánea de todo muestra una ventana emergente que contiene una instantánea de todas las mediciones de formas de onda únicas.

También puede configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida** para que muestre la ventana emergente Tomar instantánea de todo. Consulte "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

Mediciones de voltaje

En la siguiente figura se muestran los puntos de medición de voltaje.

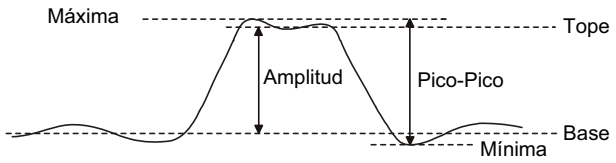

Las unidades de medición de cada canal de entrada se pueden configurar en voltios o amperes mediante la tecla programable **Unidades de sonda** del canal. Consulte “Para especificar las unidades de canal" en la página 66.

Las unidades de formas de onda matemáticas se describen en “Unidades de formas de onda matemáticas" en la página 72.

- “Pico-Pico" en la página 188
- “Máxima" en la página 189
- “Mínima" en la página 189
- “Amplitud" en la página 189
- “Superior" en la página 189
- “Base" en la página 190
- “Sobredisparo" en la página 190
- “Predisparo" en la página 191
- “Promedio" en la página 192
- “DC RMS" en la página 192
- “AC RMS" en la página 193

Pico-Pico

El valor de pico-pico es la diferencia entre los valores de Máxima y Mínima. Los cursores Y muestran los valores que se están midiendo.

Máxima

Máxima es el valor más alto en la forma de onda representada. El cursor Y muestra el valor que se está midiendo.

Mínima

Mínima es el valor más bajo en la forma de onda representada. El cursor Y muestra el valor que se está midiendo.

Amplitud

La Amplitud de una forma de onda es la diferencia entre sus valores Superior y Base. Los cursores Y muestran los valores que se están midiendo.

Superior

El valor Superior de una forma de onda es el modo (el valor más común) de la parte superior de la forma o, si el modo no está bien definido, el valor Superior es igual al valor Máxima. El cursor Y muestra el valor que se está midiendo.

Véase también

- "Para aislar un pulso para la medición Superior" en la página 189

Para aislar un pulso para la medición Superior

En la siguiente figura se muestra cómo usar el modo Zoom para aislar un pulso para la medición **Superior**.

Quizás deba cambiar la configuración de la ventana de medición para que la medición se realice en la ventana Zoom inferior. Consulte "Ventana de medición con zoom" en la página 202.

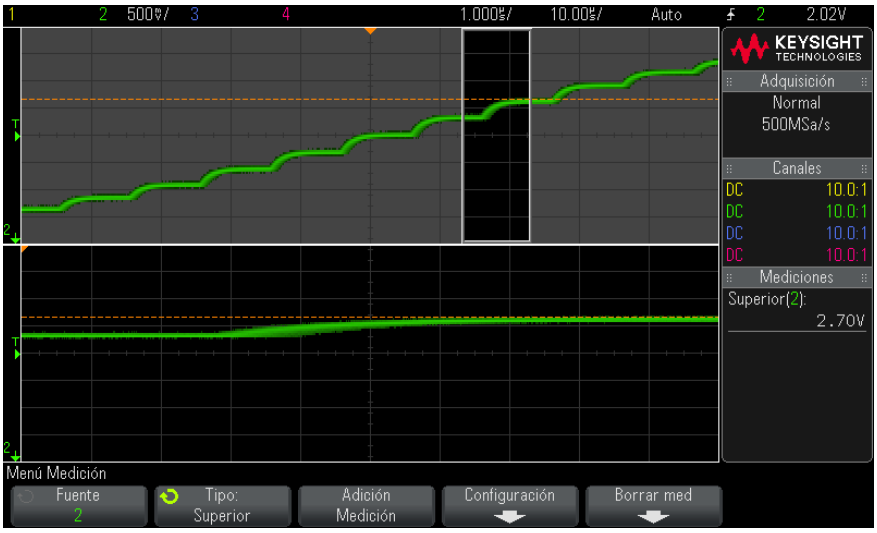

Imagen 33 Aislamiento de un área para medición Superior

Base

La Base de una forma de onda es el modo (el valor más común) de la parte inferior de la forma o, si el modo no está bien definido, la base es igual al Mínimo. El cursor Y muestra el valor que se está midiendo.

Sobredisparo

Sobredisparo es la distorsión que sigue a una transición de flanco principal expresada como un porcentaje de Amplitud. Los cursores X muestran el flanco que se está midiendo (el flanco más cercano al punto de referencia de disparo).

$$\text{Rising edge overshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge overshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

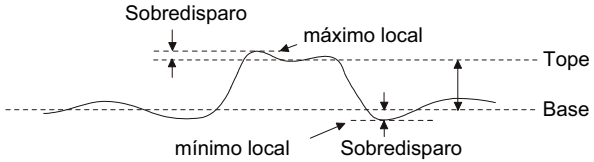

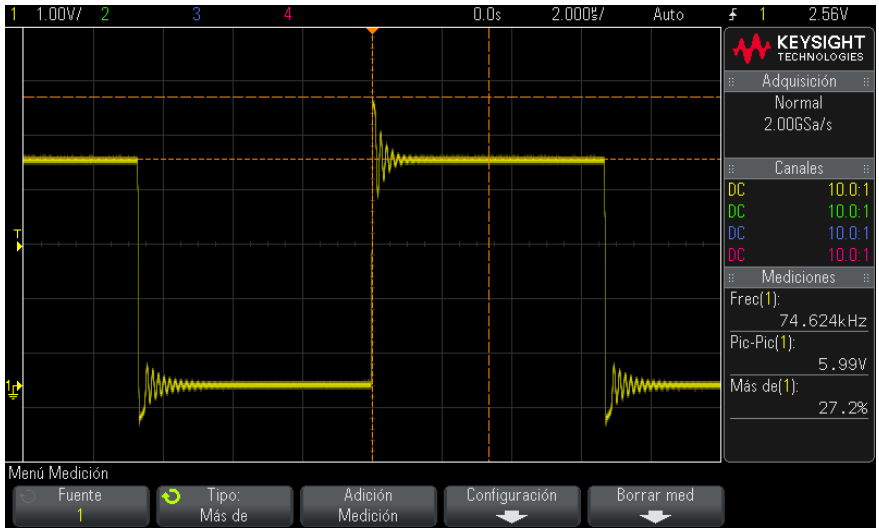

Imagen 34 Medición Sobredisparo automático

Predisparo

Predisparo es la distorsión que precede a una transición de flanco principal expresada como un porcentaje de Amplitud. Los cursores X muestran el flanco que se está midiendo (el flanco más cercano al punto de referencia de disparo).

$$\text{Rising edge preshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge preshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

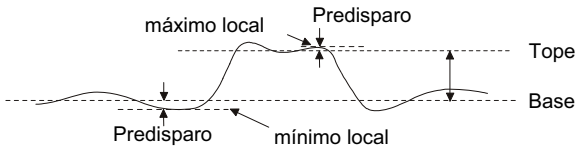

Promedio

Promedio es la suma de los niveles de las muestras de forma de onda dividida por el número de muestras.

$$Average = \frac{\sum x_i}{n}$$

Donde x_i = valor en el punto número *i* que se está midiendo, n = cantidad de puntos en el intervalo de medición.

La variación del intervalo de medición Pantalla completa mide el valor en todos los puntos de datos que se muestran.

La variación del intervalo de medición Ciclos N mide el valor en un número integral de períodos de la señal que se muestra. Si hay menos de tres flancos presentes, la medición muestra "Sin flancos".

Los cursores X muestran qué intervalo de la forma de onda se está midiendo.

DC RMS

DC RMS es la media cuadrática de la forma de onda durante uno o más periodos completos.

$$\text{RMS (dc)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Donde x_i = valor en el punto número *i* que se está midiendo, n = cantidad de puntos en el intervalo de medición.

La variación del intervalo de medición Pantalla completa mide el valor en todos los puntos de datos que se muestran.

La variación del intervalo de medición N° ciclos mide el valor en un número integral de periodos de la señal que se muestra. Si hay menos de tres flancos presentes, la medición muestra "Sin flancos".

Los cursores X muestran el intervalo de la forma de onda que se está midiendo.

AC RMS

AC RMS es la media cuadrática de la forma de onda, sin el componente de CC. Es útil, por ejemplo, para medir el ruido de la fuente de energía.

El intervalo de medición N° ciclos mide el valor en un número integral de períodos de la señal que se muestra. Si hay menos de tres flancos presentes, la medición muestra "Sin flancos".

Los cursores X muestran el intervalo de la forma de onda que se está midiendo.

La variación del intervalo de medición Pantalla completa (Desviación estándar) es una medición de RMS en toda la pantalla sin el componente de CC. Muestra la desviación estándar de los valores de voltaje representados.

La desviación estándar de una medición es cómo varía con respecto al valor promedio. El valor Promedio de una medición es su promedio estadístico.

En la siguiente figura se presentan el promedio y la desviación estándar. La desviación estándar se representa con la letra griega sigma: σ. Para una distribución de Gauss, a dos sigma ($\pm 1\sigma$) del promedio es donde reside el 68,3% de los resultados de la medición. A seis sigma ($\pm 3\sigma$) es donde reside el 99,7% de los resultados.

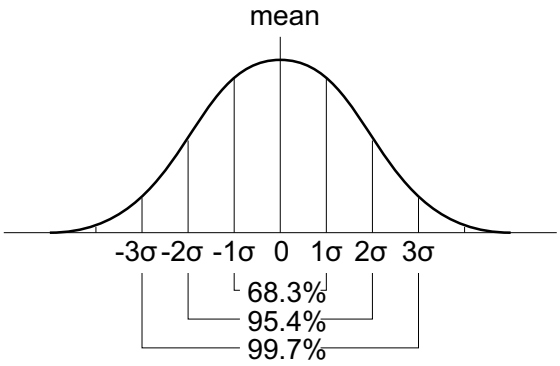

El promedio se calcula de la siguiente manera:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

donde:

- x = el promedio.
- N = la cantidad de mediciones hechas.
- x_i = el resultado de la medición número i.

La desviación estándar se calcula de la siguiente manera:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2}{N}}$$

donde:

- σ = la desviación estándar.
- N = la cantidad de mediciones hechas.
- x_i = el resultado de la medición número i.
- x = el promedio.

Mediciones de tiempo

En la siguiente figura se muestran los puntos de medición de tiempo.

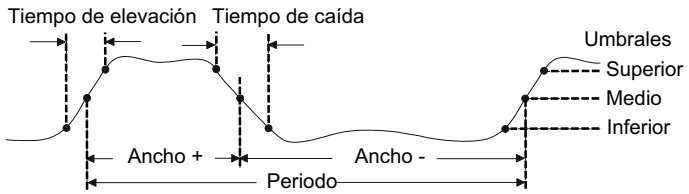

Los umbrales de medición inferior, medio y superior predeterminados son 10%, 50% y 90% entre los valores máximo y base. Consulte "Umbrales de mediciones" en la página 200 para ver otras configuraciones de umbral por porcentaje y por valor absoluto.

- "Periodo" en la página 195
- "Frecuencia" en la página 196
- "Ancho +" en la página 197
- "Ancho –" en la página 197
- "Ciclo de trabajo" en la página 197
- "T. elevación" en la página 197
- "Tiempo de caída" en la página 197
- "Retardo" en la página 198
- "Fase" en la página 199

Periodo

Periodo es el periodo del ciclo de la forma de onda completo. El tiempo se mide entre los puntos de umbral medio de dos flancos consecutivos y de polaridad similar. Un cruce de umbral medio debe también pasar por los niveles de umbral inferior y superior, lo cual elimina los pulsos pequeños. Los cursores X muestran la parte de la forma de onda que se está midiendo. El cursor Y muestra el punto de umbral medio.

Frecuencia

La frecuencia se define como 1/Período. Período se define como el tiempo transcurrido entre los cruces de umbral medio de dos flancos consecutivos y de polaridad similar. Un cruce de umbral medio debe también pasar por los niveles de umbral inferior y superior, lo cual elimina los pulsos pequeños. Los cursores X muestran la parte de la forma de onda que se está midiendo. El cursor Y muestra el punto de umbral medio.

Véase también · "Para aislar un evento para la medición de frecuencia" en la página 196

Para aislar un evento para la medición de frecuencia

En la siguiente figura se muestra cómo usar el modo Zoom para aislar un evento para la medición de frecuencia.

Quizás deba cambiar la configuración de la ventana de medición para que la medición se realice en la ventana Zoom inferior. Consulte "Ventana de medición con zoom" en la página 202.

Si la forma de onda está recortada, quizás no se pueda realizar la medición.

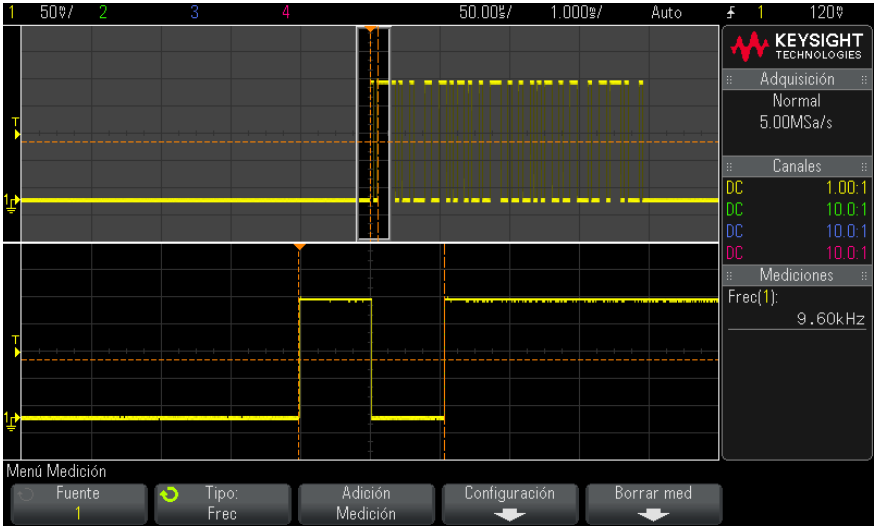

Imagen 35 Aislamiento de un evento para la medición Frecuencia

Ancho +

Ancho + es el tiempo que transcurre entre el umbral medio del flanco ascendente y el umbral medio del siguiente flanco descendente. Los cursores X muestran el pulso que se está midiendo. El cursor Y muestra el punto de umbral medio.

Ancho –

Ancho – es el tiempo que transcurre entre el umbral medio del flanco descendente y el umbral medio del siguiente flanco ascendente. Los cursores X muestran el pulso que se está midiendo. El cursor Y muestra el punto de umbral medio.

Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo de un tren de pulsos repetitivo es la relación entre el ancho del pulso positivo y el período expresada como porcentaje. Los cursores X muestran el período que se está midiendo. El cursor Y muestra el punto de umbral medio.

$$\text{Duty cycle} = \frac{+\text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

T. elevación

El tiempo de elevación de una señal es la diferencia de tiempo entre el cruce del umbral inferior y el cruce del umbral superior de un flanco de recorrido positivo. El cursor X muestra el flanco que se está midiendo. Para obtener la precisión máxima en la medición, establezca un tiempo/div horizontal lo más rápido posible y deje en la pantalla todo el flanco ascendente de la forma de onda. Los cursores Y muestran los puntos de umbral superior e inferior.

Tiempo de caída

El tiempo de caída de una señal es la diferencia de tiempo entre el cruce del umbral superior y el cruce del umbral inferior de un flanco de recorrido negativo. El cursor X muestra el flanco que se está midiendo. Para obtener la precisión máxima en la medición, establezca un tiempo/div horizontal lo más rápido posible y deje en la pantalla todo el flanco descendente de la forma de onda. Los cursores Y muestran los puntos de umbral superior e inferior.

Retardo

Retardo mide la diferencia de tiempo entre el flanco seleccionado en la fuente 1 y el flanco seleccionado en la fuente 2 más cercano al punto de referencia de disparo en los puntos de umbral medio de las formas de onda. Los valores de retardo negativos indican que el flanco seleccionado de la fuente 1 fue posterior al flanco seleccionado de la fuente 2.



1. Presione la tecla **[Meas] Med** para ver el menú Medición.
2. Presione la tecla programable **Fuente** y gire la perilla Entrada para seleccionar la primera fuente de canal analógico.
3. Presione la tecla programable **Tipo:** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Retardo**.
4. Presione la tecla programable **Configuración** para seleccionar la segunda fuente de canal analógico y la pendiente para la medición de retardo.

   La configuración predeterminada de Retardo mide desde el flanco ascendente del canal 1 hasta el flanco ascendente del canal 2.
5. Presione la tecla Back Volver arriba para regresar al menú Medición.
6. Presione la tecla programable **Agregar medición** para hacer la medición.

El siguiente ejemplo muestra una medición de retardo entre el flanco ascendente del canal 1 y el flanco ascendente del canal 2.

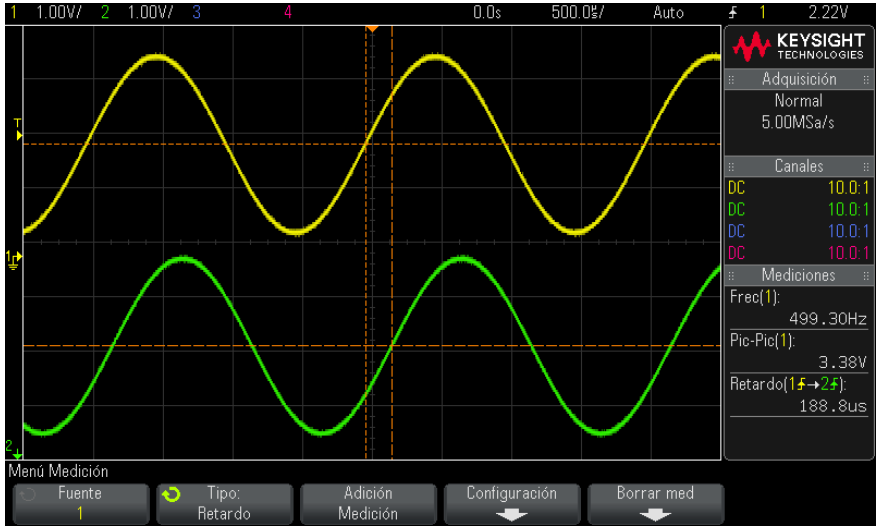

Fase

Fase es el desfase calculado de la fuente 1 con respecto a la fuente 2, expresado en grados. Un valor negativo indica que el flanco ascendente de la fuente 1 es posterior al flanco ascendente de la fuente 2.

$$\text{Phase} = \frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$

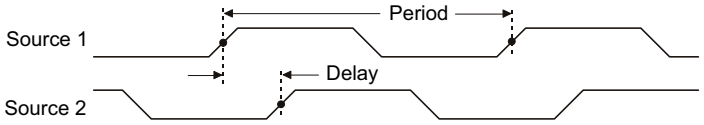

1 Presione la tecla **[Meas] Med** para ver el menú Medición.

2 Presione la tecla programable **Fuente** y gire la perilla Entrada para seleccionar la primera fuente de canal analógico.

3 Presione la tecla programable **Tipo:** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Retardo**.

4 Presione la tecla programable **Configuración** para seleccionar la segunda fuente de canal analógico para la medición de fase.

   La configuración predeterminada de Fase mide del canal 1 al 2.

5 Presione la tecla Back Volver arriba para regresar al menú Medición.

6 Presione la tecla programable **Agregar medición** para hacer la medición.

El siguiente ejemplo muestra una medición de fase entre el canal 1 y la función matemática d/dt en el canal 1.

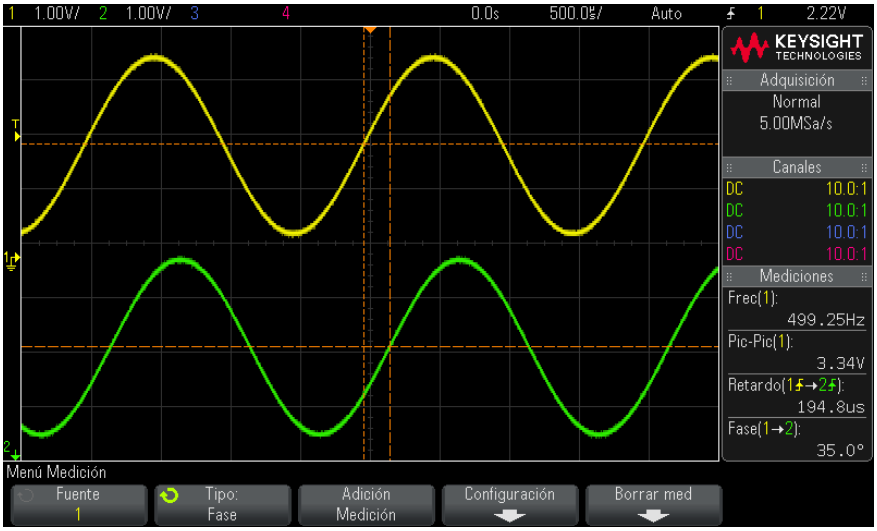

Umbrales de mediciones

La configuración de los umbrales de mediciones define los niveles verticales donde se harán las mediciones en un canal analógico o una forma de onda matemática.

NOTA

Al cambiarse los umbrales predeterminados pueden cambiarse los resultados de las mediciones

Los valores de umbral inferior, medio y superior predeterminados son 10%, 50% y 90% del valor situado entre Superior y Base. Si se cambian estas definiciones de umbrales predeterminados, pueden modificarse los resultados de las mediciones Promedio, Retardo, Ciclo de trabajo, Tiempo de caída, Frecuencia, Sobredisparo, Periodo, Fase, Predisparo, T. elevación, Ancho + y Ancho -.

1 En el menú Medición, presione la tecla programable **Configuración** y luego la tecla programable **Umbrales** para configurar los umbrales de medición de canales analógicos.

También puede abrir el menú Umbral de medición presionando **[Analyze] Analizar > Recursos** y luego seleccionando **Umbrales de medición**.

2 Presione la tecla programable **Fuente** para seleccionar la fuente de la forma de onda matemática o el canal analógico cuyos umbrales de medición desea modificar.

Pueden asignarse valores de umbral exclusivos a cada canal analógico y forma de onda matemática.

3 Presione la tecla programable **Tipo** para configurar el umbral de medición en **%** (porcentaje de Superior y Base) o en **Absoluto** (valor absoluto).

- Los umbrales en porcentaje pueden fijarse entre 5% y 95%.
- Las unidades de umbral absoluto de cada canal se fijan en el menú de sonda del canal.
- Cuando la **Fuente** se configura en **Matemática: f(t)**, el **Tipo** de umbral sólo se puede configurar en **Porcentaje**.

CONSEJO

Sugerencias para umbrales absolutos

- Los umbrales absolutos dependen de la escala de canal, la atenuación de sonda y las unidades de sonda. Establezca siempre estos valores primero, antes de fijar los umbrales absolutos.
- Los umbrales máximo y mínimo están limitados a los valores que aparecen en pantalla.
- Si cualquiera de los umbrales absolutos está por encima o por debajo de los valores de forma de onda mínimo o máximo, es posible que la medición no sea válida.

4 Presione la tecla programable **Inferior** y gire la perilla Entrada para fijar el valor de umbral de medición inferior.

Al aumentar el valor inferior por encima del valor medio establecido, aumentará automáticamente el valor medio hasta superar el valor inferior. El umbral inferior predeterminado es 10% u 800 mV.

Si el **Tipo** de umbral se fija en **%**, el valor de umbral inferior podrá establecerse entre el 5% y el 93%.

5 Presione la tecla programable **Medio** y gire la perilla Entrada para fijar el valor de umbral de medición medio.

El valor medio está delimitado por los valores establecidos para los umbrales inferior y superior. El umbral medio predeterminado es 50% ó 1,20 V.

- Si el **Tipo** de umbral se fija en **%**, el valor de umbral medio podrá establecerse entre el 6% y el 94%.

6 Presione la tecla programable **Superior** y gire la perilla Entrada para fijar el valor de umbral de medición superior.

Al reducir el valor superior por debajo del valor medio establecido, se reducirá automáticamente el valor medio hasta ser inferior al valor superior. El umbral superior predeterminado es 90% o 1,50 V.

- Si el **Tipo** de umbral se fija en **%**, el valor de umbral superior podrá establecerse entre el 7% y el 95%.

Ventana de medición con zoom

Cuando se muestra la base de tiempo acercada, puede elegir si las mediciones se harán en la ventana Principal de la pantalla o en la ventana Zoom.

1 Presione la tecla **[Meas] Med**.

2 En el menú Medición, presione la tecla programable **Configuración**.

3 En el menú Configuración de medición, presione la tecla programable **Ventana med** y gire la perilla Entrada para seleccionar entre:

- **Selec auto** – Se intenta la medición en la ventana Zoom inferior; si no puede realizarse allí, se utiliza la ventana Principal superior.
- **Principal** – La ventana de medición es la ventana Principal superior.
- **Zoom** – La ventana de medición es la ventana Zoom inferior.

15 Prueba de máscara

Para crear una máscara a partir de una forma de onda "deseada" (Máscara automática) / 205
Opciones de configuración de pruebas de máscaras / 209
Estadísticas de máscaras / 211
Para modificar manualmente un fichero de máscara / 212
Creación de un fichero de máscara / 216

Una forma de verificar la adaptación de una forma de onda a un determinado conjunto de parámetros es utilizar la prueba de máscara. Una máscara define una región de la pantalla del osciloscopio en la cual la forma de onda debe permanecer con el fin de cumplir con los parámetros elegidos. El cumplimiento de la máscara se verifica punto por punto a través de la pantalla. La prueba de máscara opera en canales analógicos representados; no opera en los canales que no se muestran.

Para activar la prueba de máscara, pida la Opción LMT en el momento de la compra del osciloscopio o pida DSOX2MASK como artículo independiente después de la compra del osciloscopio.

Para crear una máscara a partir de una forma de onda "deseada" (Máscara automática)

Una forma de onda deseada cumple con todos los parámetros elegidos y es la forma con la que se compararán todas las demás.

1. Configure el osciloscopio para ver la forma de onda deseada.
2. Presione la tecla **[Analyze] Analizar**.
3. Presione **Recursos** y seleccione **Prueba de máscara**.

4 Vuelva a presionar **Recursos** para activar la prueba de máscara.

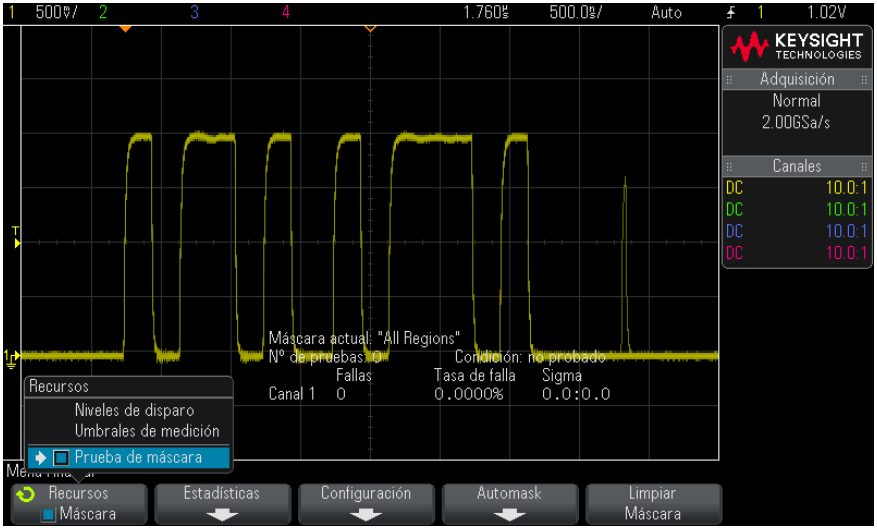

5 Presione **Automask**.

6 En el menú Máscara automática, presione la tecla programable **Fuente** y asegúrese de seleccionar el canal analógico correcto.

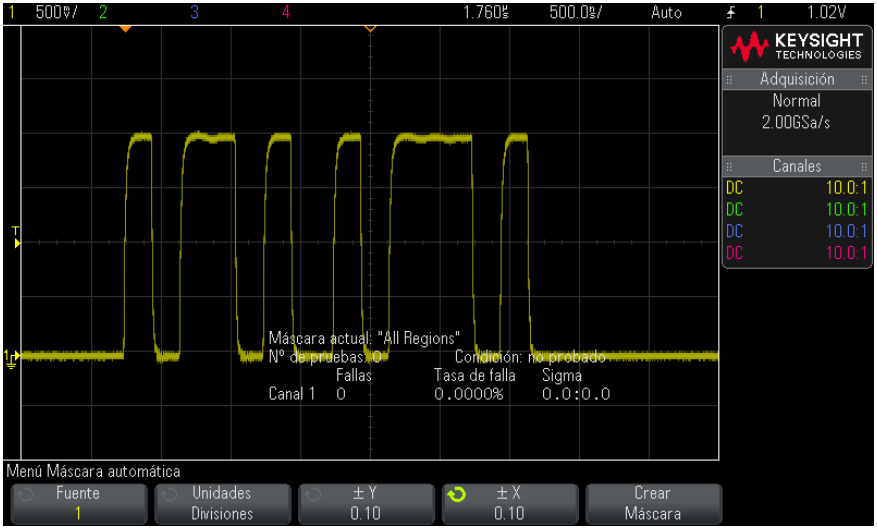

7 Ajuste la tolerancia horizontal (± Y) y vertical (± X) de la máscara. Se pueden ajustar en divisiones de retícula o en unidades absolutas (voltios o segundos); esto se selecciona mediante la tecla programable **Unidades**.

8 Presione la tecla programable **Crear máscara**.

Se creará la máscara y se iniciará la prueba.

Siempre que se presiona la tecla programable **Crear máscara**, se borra la máscara anterior y se crea una nueva.

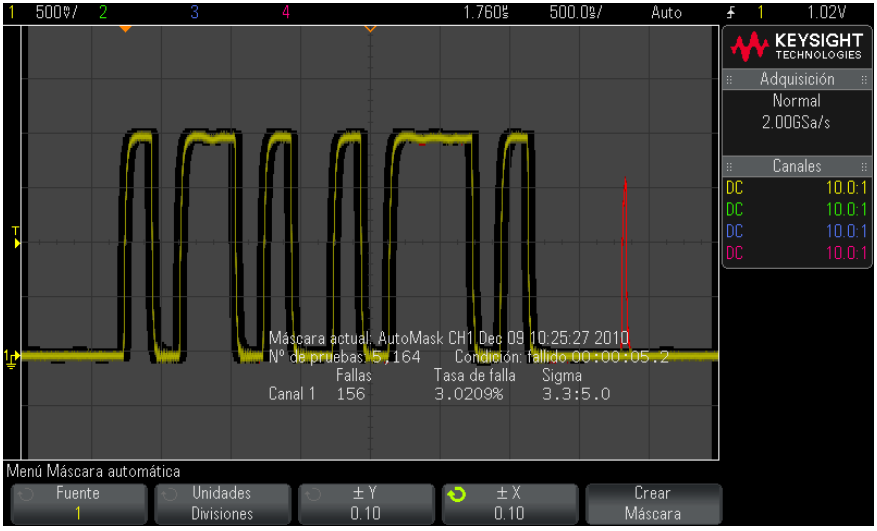

9 Para borrar la máscara y desactivar la prueba de máscara, presione la tecla Back Volver/Arriba, que lo regresará al menú Prueba de máscara, y presione la tecla programable **Borrar máscara**.

Si al activarse la prueba de máscara el modo de pantalla de persistencia infinita (consulte "Para configurar o borrar la persistencia" en la página 115) está activado, sigue activado. Si la persistencia infinita está desactivada al activarse la prueba de máscara, se activa también, y luego, al desactivarse la prueba, también se desactiva la persistencia.

Resolución de problemas con la configuración de máscara

Si presiona **Crear máscara** y la máscara aparece cubriendo toda la pantalla, revise las configuraciones de ± Y y ± X en el menú Máscara automática. Si están fijadas en cero, la máscara resultante estará sumamente ajustada alrededor de la forma de onda.

Si presiona **Crear máscara** y parece que no se creó ninguna máscara, revise las configuraciones de ± Y y ± X. Quizás sean tan elevadas que la máscara no está visible.

Opciones de configuración de pruebas de máscaras

En el menú Prueba de máscara, presione la tecla programable **Configuración** para ingresar al menú Configuración de máscara.

Ejecutar hasta	La tecla programable Ejecutar hasta le permite especificar una condición en la cual finalizar la prueba. ▪ **Para siempre** – El osciloscopio funciona en forma continua. Sin embargo, si se produce un error, sucederá la acción especificada utilizando la tecla programable **En error**. ▪ **Nº mínimo de pruebas** – Elija esta opción y luego utilice la tecla programable **Nº de pruebas** para seleccionar el número de veces que el osciloscopio disparará, mostrará las formas de onda y las comparará con la máscara. El osciloscopio se detendrá una vez completado el número de pruebas especificado. El número mínimo de pruebas especificado puede excederse. Si se produce un error, sucederá la acción especificada utilizando la tecla programable **En error**. El número real de pruebas completadas se muestra por encima de las teclas programables. ▪ **Tiempo mínimo** – Elija esta opción y luego use la tecla programable **Test Time** para seleccionar cuánto tiempo funcionará el osciloscopio. Cuando haya pasado el tiempo seleccionado el osciloscopio se detendrá. El tiempo especificado puede excederse. Si se produce un error, sucederá la acción especificada utilizando la tecla programable **En error**. El tiempo de prueba real se muestra por encima de las teclas programables. ▪ **Sigma mínima** – Elija esta opción y luego use la tecla programable Sigma para seleccionar una sigma mínima. La prueba de máscara se ejecuta hasta que se prueben suficientes formas de onda para lograr una sigma de prueba mínima (si se produce un error, el osciloscopio realizará la acción especificada por la tecla programable **En error**). Observe que ésta es una sigma de prueba (la sigma de proceso máxima lograble, suponiendo que no hay defectos, para un número determinado de formas de onda probadas) en oposición a una sigma de proceso (que está vinculada con la cantidad de fallos por prueba). El valor de sigma puede superar el valor seleccionado cuando se elige un valor de sigma pequeño. Se muestra la sigma real.

En error	La opción **En error** especifica las acciones que se tomarán cuando la forma de onda de entrada no se adapta a la máscara. Esta opción prevalece sobre la opción **Ejecutar hasta**. ▪ **Detener** – El osciloscopio se detiene cuando se detecta el primer error (en la primera forma de onda que no se adapta a la máscara). Esta opción prevalece sobre las opciones **N° mínimo de pruebas** y **Tiempo mínimo**. ▪ **Guardar** – El osciloscopio guarda la imagen de la pantalla cuando se detecta un error. En el menú Guardar (presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar> Guardar**), seleccione un formato de imagen (*.bmp o *.png), el destino (en un dispositivo de almacenamiento USB) y el nombre del fichero (que puede incrementarse automáticamente). Si surgen errores con demasiada frecuencia y el osciloscopio se pasa todo el tiempo guardando imágenes, presione la tecla **[Stop] Detener** para detener las adquisiciones. ▪ **Imprimir** – El osciloscopio imprime la imagen de la pantalla cuando se detecta un error. Esta opción se encuentra disponible sólo cuando hay una impresora conectada como se describe en "Para imprimir la pantalla del osciloscopio" en la página 247. ▪ **Medida** – Las mediciones (y las estadísticas de medición si su osciloscopio las admite) se ejecutan sólo en las formas de onda que contienen una violación de máscara. Las mediciones no se ven afectadas por las formas de ondas aprobadas. Este modo no está disponible cuando el modo de adquisición se fija en Promedio. Observe que puede elegir **Imprimir** o **Guardar**, pero no puede seleccionar ambas opciones al mismo tiempo. Todas las demás acciones pueden seleccionarse al mismo tiempo. Por ejemplo, puede seleccionar tanto **Detener** como **Medida** para hacer que osciloscopio mida y se detenga en el primer error. También puede enviar una señal al conector TRIG OUT BNC del panel posterior cuando hay un fallo de prueba de máscara. Consulte "Configuración de la fuente de TRIG OUT en el panel posterior" en la página 263.
Bloqueo de fuente	Al activar Bloqueo de fuente mediante la tecla programable **Bloqueo de fuente**, se retira la máscara para que coincida con la fuente cada vez que mueva la forma de onda. Por ejemplo, si cambia la base de tiempo horizontal o la ganancia vertical, la máscara se retira con la nueva configuración. Si Bloqueo de fuente está desactivado, la máscara no se retira cuando se cambian las configuraciones horizontal o vertical.
Fuente	Si cambia el canal de la Fuente, la máscara no se borra. Se reescala a la ganancia vertical y configuración de compensación del canal al que se asigna. Para crear una nueva máscara para el canal fuente seleccionado, suba en la jerarquía del menú, presione **Automask** y presione **Crear máscara**. La tecla programable Fuente del menú Configuración de máscara es la misma que la del menú Máscara automática.

Probar todo	Cuando esta opción está activada, todos los canales analógicos representados se incluyen en la prueba de máscara. Cuando está desactivada, sólo se incluye en la prueba el canal fuente seleccionado.

Estadísticas de máscaras

En el menú Prueba de máscara, presione la tecla programable **Estadísticas** para ingresar al menú Estadísticas de máscara.

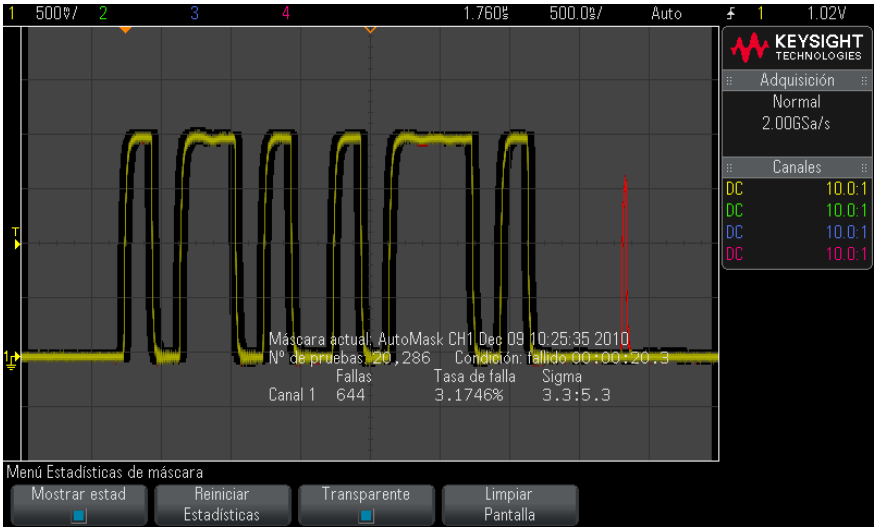

Mostrar estad	Al activar **Mostrar estad**, se presenta la siguiente información: ▪ Máscara actual, nombre de la máscara, número de canal, fecha y hora. ▪ Nº de pruebas (número total de pruebas de máscara ejecutadas). ▪ Estado (aprobado, fallido o no probado). ▪ Tiempo de prueba acumulado (en horas, minutos, segundos y décimas de segundos). Y para cada canal analógico: ▪ Número de fallos (adquisiciones en las que la excursión de la señal fue más allá de la máscara). ▪ Tasa de falla (porcentaje de fallos). ▪ Sigma (la relación entre la sigma del proceso y la sigma lograble máxima, según el número de formas de onda probadas).
Reiniciar estadísticas	Tenga en cuenta que las estadísticas también se reinician cuando: ▪ Se activa la Prueba de máscara después de estar desactivada. ▪ Se presiona la tecla programable Borrar máscara. ▪ Se crea una Máscara automática. Además, el contador de tiempo acumulado se reinicia cada vez que se ejecuta el osciloscopio tras haberse detenido la adquisición.
Transparente	Active el modo Transparente para escribir estadísticas y valores de medición en la pantalla sin fondo. Desactive el modo para verlos con un fondo gris. La opción Transparente afecta la presentación de estadísticas de pruebas de máscaras, estadísticas de medición e información sobre formas de onda de referencia.
Limpiar pantalla	Borra los datos de adquisición de la pantalla del osciloscopio.

Para modificar manualmente un fichero de máscara

Puede modificar manualmente los ficheros de máscara creados mediante la función Automask.

1 Siga del paso 1 al 7 en "Para crear una máscara a partir de una forma de onda "deseada" (Máscara automática)" en la página 205. No borre la máscara tras crearla.

2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al osciloscopio.

3 Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.

4 Presione la tecla programable **Guardar**.

5 Presione la tecla programable **Formato** y seleccione **Máscara**.

6 Presione la segunda tecla programable y seleccione una carpeta de destino en el dispositivo USB.

7 Presione la tecla programable **Pulse para**. Esto crea un fichero de texto ASCII que describe la máscara.

8 Retire el dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo a un ordenador.

9 Abra el fichero .msk creado con un editor de texto (como Bloc de notas).

10 Edite, guarde y cierre el fichero.

El fichero de máscara contiene las siguientes secciones:

- Identificador de fichero de máscara.
- Título de máscara.
- Regiones de violación de máscara.
- Información de configuración del osciloscopio.

Identificador de fichero de máscara

El identificador es MASK_FILE_548XX.

Título de máscara

El título es una cadena de caracteres ASCII. Ejemplo: autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

Cuando un fichero de máscara contiene la palabra clave "autoMask" en el título, el flanco de la máscara está aprobado. De lo contrario, el flanco se define como un fallo.

Regiones de violación de máscara

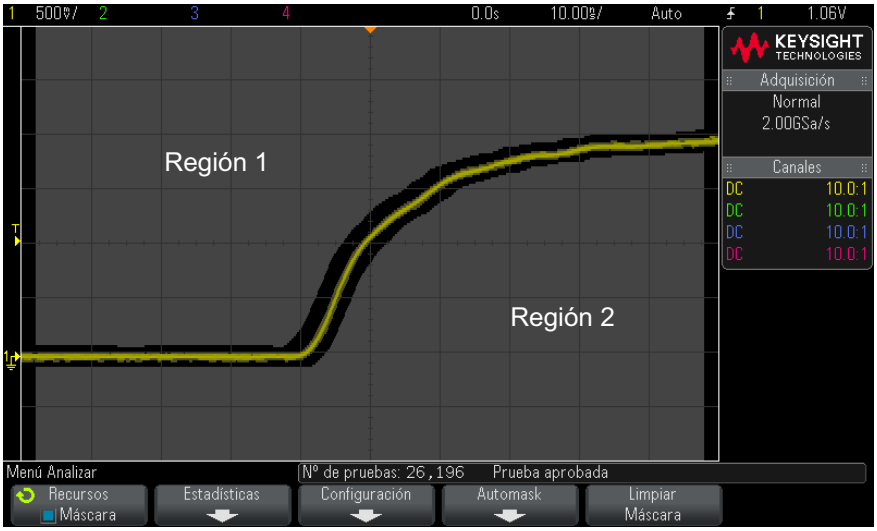

Se pueden definir hasta 8 regiones para una máscara. Se las puede numerar del 1 al 8. Pueden aparecer en cualquier orden en el fichero .msk. La numeración de las regiones debe ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Un fichero Automask contiene dos regiones especiales: la región "pegada" al tope de la pantalla y la "pegada" a la parte inferior de la pantalla. La superior se identifica por los valores y "MAX" en el primer y el último punto. La inferior se identifica por los valores y "MIN" en el primer y el último punto.

La región superior debe tener el número más bajo del fichero. La inferior debe tener el número más alto del fichero.

La región número 1 es la región superior de la máscara. Los vértices de la región 1 describen puntos por una línea; esa línea es el flanco inferior de la porción superior de la máscara.

De la misma manera, los vértices de la región 2 describen la línea que forma el tope de la parte inferior de la máscara.

Los vértices de los ficheros de máscaras están normalizados. Existen cuatro parámetros que definen cómo se normalizan los valores:

- X1
- ΔX

- Y1
- Y2

Estos cuatro parámetros se definen en la porción Configuración del osciloscopio del fichero de máscara.

Los valores Y (normalmente voltaje) se normalizan en el fichero mediante la siguiente ecuación:

$Y_{norm} = (Y - Y1)/\Delta Y$

donde $\Delta Y = Y2 - Y1$

Para convertir en voltaje los valores Y normalizados del fichero:

$Y = (Y_{norm} * \Delta Y) + Y1$

donde $\Delta Y = Y2 - Y1$

Los valores X (normalmente tiempo) se normalizan en el fichero mediante la siguiente ecuación:

$X_{norm} = (X - X1)/\Delta X$

Para convertir los valores X normalizados en tiempo:

$X = (X_{norm} * \Delta X) + X1$

Información de configuración del osciloscopio

Las palabras clave "setup" y "end_setup" (solas en una línea) definen el comienzo y el final de la región de configuración del osciloscopio en el fichero de máscara. Esta información de configuración contiene comandos de lenguaje de programación remotos que el osciloscopio ejecuta al cargarse el fichero de máscara.

En esta sección se puede introducir cualquier comando de programación remoto legal.

La escala de máscara controla cómo se interpretan los vectores normalizados. Esto a su vez controla cómo se dibuja la máscara en la pantalla. Los comandos de programación remotos que controlan la escala de máscara son:

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

Creación de un fichero de máscara

La siguiente máscara emplea las ocho regiones. La parte más difícil de crear un fichero de máscara es normalizar los valores X e Y de los valores tiempo y voltaje. Este ejemplo presenta una manera sencilla de convertir voltaje y tiempo en valores X e Y normalizados en el fichero de máscara.

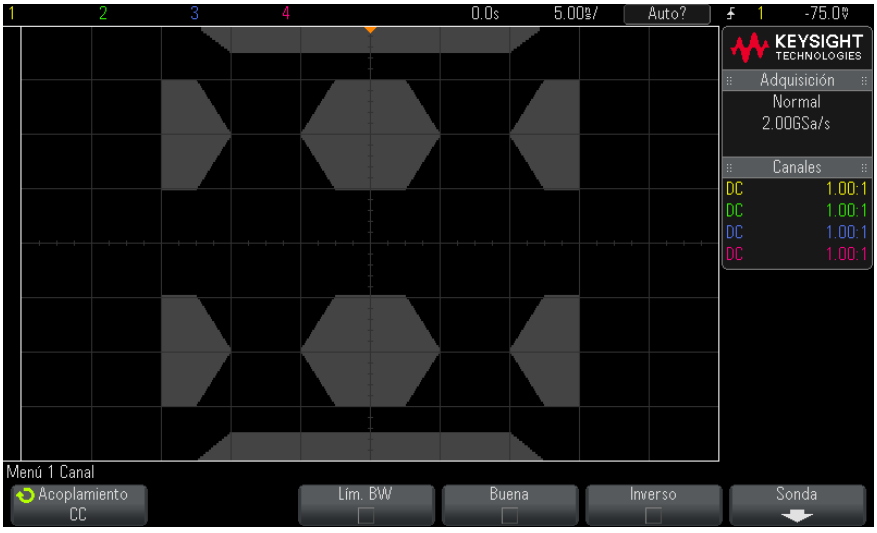

El siguiente fichero produjo la máscara de aquí arriba:

```
MASK_FILE_548XX

"All Regions"

/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
    -12.50,    MAX
    -10.00,  1.750
     10.00,  1.750
     12.50,    MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
    -10.00,  1.000
    -12.50,  0.500
    -15.00,  0.500
    -15.00,  1.500
    -12.50,  1.500

/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
```

```
    -05.00,  1.000
    -02.50,  0.500
     02.50,  0.500
     05.00,  1.000
     02.50,  1.500
    -02.50,  1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
     10.00,  1.000
     12.50,  0.500
     15.00,  0.500
     15.00,  1.500
     12.50,  1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
    -10.00, -1.000
    -12.50, -0.500
    -15.00, -0.500
    -15.00, -1.500
    -12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
    -05.00, -1.000
    -02.50, -0.500
     02.50, -0.500
     05.00, -1.000
     02.50, -1.500
    -02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
     10.00, -1.000
     12.50, -0.500
     15.00, -0.500
     15.00, -1.500
     12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
    -12.50,    MIN
    -10.00, -1.750
     10.00, -1.750
     12.50,    MIN

setup
:MTES:ENAB 1
:CHAN1:RANG +4.00E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 1;BWL 0;INV 0
:CHAN1:LAB "1";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN2:RANG +16.0E+00;OFFS +1.62400E+00;COUP DC;IMP FIFT;DISP 0;BWL 0;INV
 0
:CHAN2:LAB "2";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN3:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN3:LAB "3";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN4:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN4:LAB "4";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:EXT:BWL 0;IMP ONEM;RANG +5E+00;UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:STYP SING
:TIM:MODE MAIN;REF CENT;MAIN:RANG +50.00E-09;POS +0.0E+00
:TRIG:MODE EDGE;SWE AUTO;NREJ 0;HFR 0;HOLD +60E-09
:TRIG:EDGE:SOUR CHAN1;LEV -75.00E-03;SLOP POS;REJ OFF;COUP DC
```

```
:ACQ:MODE RTIM;TYPE NORM;COMP 100;COUNT 8;SEGM:COUN 2
:DISP:LAB 0;CONN 1;PERS MIN;SOUR PMEM1
:HARD:APR "";AREA SCR;FACT 0;FFE 0;INKS 1;PAL NONE;LAY PORT
:SAVE:FIL "mask_0"
:SAVE:IMAG:AREA GRAT;FACT 0;FORM NONE;INKS 0;PAL COL
:SAVE:WAV:FORM NONE
:MTES:SOUR CHAN1;ENAB 1;LOCK 1
:MTES:AMAS:SOUR CHAN1;UNIT DIV;XDEL +3.00000000E-001;YDEL +2.00000000E-00
1
:MTES:SCAL:BIND 0;X1 +0.0E+00;XDEL +1.0000E-09;Y1 +0.0E+00;Y2 +1.00000E+0
0
:MTES:RMOD FOR;RMOD:TIME +1E+00;WAV 1000;SIGM +6.0E+00
:MTES:RMOD:FACT:STOP 0;PRIN 0;SAVE 0
end_setup
```

¿Cómo se hacen las pruebas de máscaras?

Los osciloscopios InfiniiVision empiezan a probar la máscara mediante la creación de una base de datos de 200 x 640 para el área de visualización de la forma de onda. Cada ubicación de la matriz se designa como una violación o una zona de paso. Cada vez que un punto de datos de una forma de onda se produce en una zona de violación se registra un fallo. Si se seleccionó **Probar todo**, se prueba cada canal analógico activo con la base de datos de máscara para cada adquisición. Se pueden registrar más de 2 mil millones de fallos por canal. La cantidad de adquisiciones probadas también se registra y se presenta como "N° de pruebas".

El fichero de máscara permite una resolución mayor que la base de datos de 200 X 640. Se realiza cuantización de datos para reducir los datos del fichero de máscara y que entren en la pantalla.

16 Voltímetro digital

La función de análisis del voltímetro digital (DVM) proporciona mediciones de tensión de 3 dígitos y mediciones de frecuencia de 5 dígitos utilizando cualquier canal analógico. Las mediciones DVM son asincrónicas del sistema de adquisición de osciloscopio y se adquieren de manera constante.

Para habilitar la función de análisis del voltímetro digital, pida la Opción DVM en el momento de la compra del osciloscopio o pida DSOXDVM como artículo independiente después de la compra del osciloscopio.

La pantalla del DVM posee una lectura de siete segmentos tal como se vería en un voltímetro digital. Muestra el modo seleccionado, así como las unidades. Las unidades se seleccionan mediante la tecla programable **Unidades** en el menú Sonda del canal.

Tras pulsar la tecla **[Analyze] Analizar**, la pantalla del DVM también aparece en la retícula junto con el valor de conteo de la frecuencia y una escala. La escala del DVM está determinada por el nivel de referencia y la escala vertical del canal. El puntero de la escala, en forma de triángulo azul, muestra la medición más reciente. La barra blanca por encima muestra la medición extrema durante los últimos 3 segundos.

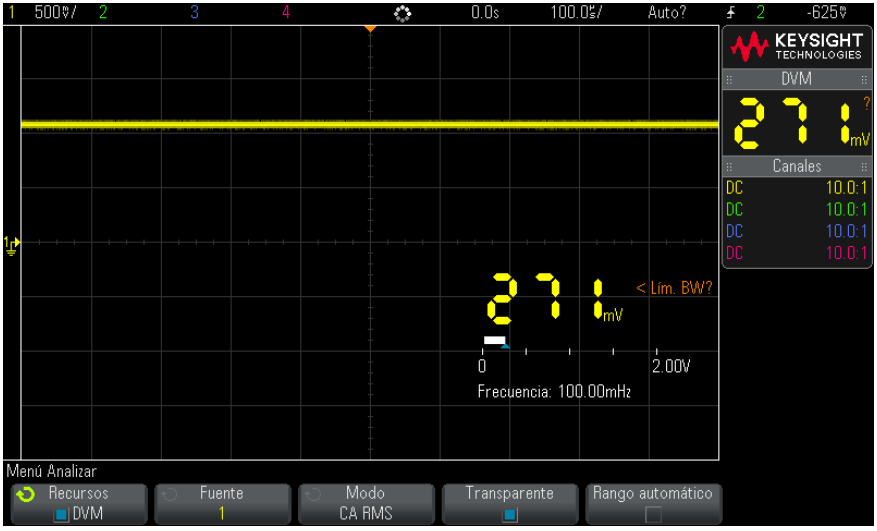

El DVM realiza mediciones precisas de RMS cuando la frecuencia de la señal está entre 20 Hz y 100 kHz. Cuando la frecuencia de la señal está fuera de este rango, aparece "<Lím. BW?" o ">Lím. BW?" en la pantalla del DVM para advertir sobre los resultados inexactos de la medición de RMS.

Para usar el voltímetro digital:

1. Presione la tecla **[Analyze] Analizar**.
2. Presione **Funciones** y seleccione **Voltímetro digital**.
3. Presione **Funciones** nuevamente para habilitar las mediciones DVM.
4. Pulse la tecla programable **Fuente** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal analógico en donde se realizarán las mediciones del voltímetro digital (DVM).

   No es necesario que el canal seleccionado se encuentre encendido (mostrando una forma de onda) para poder efectuar mediciones DVM.
5. Presione la tecla programable **Modo** y gire la perilla Entrada para seleccionar el modo de voltímetro digital (DVM):
   - **CA RMS** : muestra el valor del promedio de la raíz cuadrada de los datos adquiridos, sin el componente de CC.
   - **CC** : muestra el valor de CC de los datos adquiridos.

- **CC RMS** : muestra el valor del promedio de la raíz cuadrada de los datos adquiridos.
- **Frecuencia** : muestra la medición del contador de frecuencia.

6 Presione **Transparente** para alternar entre un fondo transparente y sombreado para la pantalla del DVM.

7 Si no se utiliza el canal de origen seleccionado para los disparos del osciloscopio, pulse **Rango automático** para habilitar o deshabilitar el ajuste automático de escala vertical, la posición vertical (nivel tierra) y nivel de disparo (tensión del umbral) (utilizado para el contador de la medición de frecuencia) del canal de DVM.

Cuando el **Rango automático** está habilitado, este anula los demás ajustes de las perillas de escala y posición vertical del canal.

Cuando se deshabilita, puede utilizar las perillas de escala y posición vertical del canal normalmente.

17 Generador de formas de onda

Para seleccionar los tipos y las configuraciones de las formas de onda generadas / 223
Para transmitir el pulso de sincronización del generador de formas de onda / 226
Para especificar la carga de salida esperada / 227
Para utilizar niveles lógicos predefinidos del generador de forma de onda / 227
Para agregar ruido a la salida del generador de formas de onda / 228
Para agregar modulación a la salida del generador de formas de onda / 229
Para restaurar la configuración predeterminada del generador de formas de onda / 234

El osciloscopio trae incorporado un generador de formas de onda. Se activa con la opción WGN o la actualización DSOX2WAVEGEN. El generador de formas de onda incorporado le ofrece una manera fácil de proporcionar señales de entrada cuando se prueba un circuito con el osciloscopio.

La configuración del generador se puede guardar y recuperar con las configuraciones del osciloscopio. Consulte el Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235.

Para seleccionar los tipos y las configuraciones de las formas de onda generadas

1 Para acceder al menú Generador de forma de onda y activar o desactivar su salida en el BNC Gen Out del panel frontal, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de onda**.

Cuando la salida del generador de formas de onda está activada, la tecla **[Wave Gen] Generador de onda** está iluminada. Cuando la salida del generador de formas de onda está desactivada, la tecla **[Wave Gen] Generador de onda** está apagada.

La salida del generador de formas de onda siempre está desactivada al encender el instrumento por primera vez.

Esta salida se desactiva automáticamente si se aplica excesivo voltaje al Gen Out BNC.

2 En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Forma de onda** y gire la perilla Entrada para seleccionar el tipo de forma.

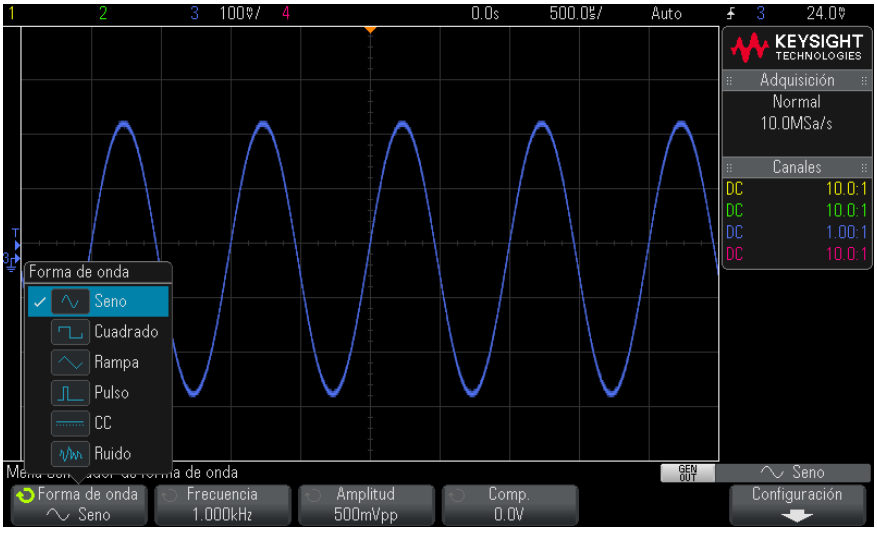

3 Según el tipo seleccionado, use las restantes teclas programables y gire la perilla Entrada para fijar las características de la forma de onda.

Tipo de forma de onda	Características
Seno	Use las teclas programables **Frecuencia/Frec. buena/Período/Período bueno**, **Amplitud/Alto nivel** y **Comp./Bajo nivel** para fijar los parámetros de la señal de seno. La frecuencia se puede ajustar entre 100 mHz y 20 MHz.
Cuadrado	Use las teclas programables **Frecuencia/Frec. buena/Período/Período bueno**, **Amplitud/Alto nivel**, **Comp./Bajo nivel** y **Ciclo de trabajo** para fijar los parámetros de la señal de onda cuadrada. La frecuencia se puede ajustar entre 100 mHz y 10 MHz. El ciclo de trabajo se puede ajustar entre 20% y 80%.
Rampa	Use las teclas programables **Frecuencia/Frec. buena/Período/Período bueno**, **Amplitud/Alto nivel**, **Comp./Bajo nivel** y **Simetría** para fijar los parámetros de la señal de rampa. La frecuencia se puede ajustar entre 100 mHz y 100 kHz. La simetría representa la cantidad de tiempo por ciclo que la forma de onda de rampa asciende y se puede ajustar entre 0% y 100%.
Pulso	Use las teclas programables **Frecuencia/Frec. buena/Período/Período bueno**, **Amplitud/Alto nivel**, **Comp./Bajo nivel** y **Ancho/Ancho bueno** para fijar los parámetros de la señal de de pulso. La frecuencia se puede ajustar entre 100 mHz y 10 MHz. El ancho de pulso se puede ajustar entre 20 ns y el período menos 20 ns.
CC	Utilice la tecla programable **Comp.** para fijar el nivel de CC.
Ruido	Use **Amplitud/Alto nivel** y **Comp./Bajo nivel** para fijar los parámetros de la señal de ruido.

Para todos los tipos de forma de onda, la amplitud de salida, en 50 Ω, se puede ajustar entre 10 mVpp y 2,5 Vpp (o entre 20 mVpp y 5 Vpp en una carga de circuito abierto).

Al presionar una tecla programable de parámetro de señal puede abrirse un menú para seleccionar el tipo de ajuste. Por ejemplo, puede elegir introducir valores de amplitud y compensación o valores de alto nivel y bajo nivel. O puede elegir introducir valores de frecuencia o período. Siga presionando la tecla programable para seleccionar el tipo de ajuste. Gire la perilla Entrada para ajustar el valor.

Tenga en cuenta que puede seleccionar entre ajustes gruesos y finos para frecuencia, período y ancho. Además, al presionar la perilla Entrada se cambia rápidamente entre ajustes gruesos y finos.

La tecla programable **Configuración** abre el menú Configuración de generador de forma de onda que le permite configurar otras opciones relacionadas con el generador.

Consulte:

- "Para transmitir el pulso de sincronización del generador de formas de onda" en la página 226
- "Para especificar la carga de salida esperada" en la página 227
- "Para utilizar niveles lógicos predefinidos del generador de forma de onda" en la página 227
- "Para restaurar la configuración predeterminada del generador de formas de onda" en la página 234

Para transmitir el pulso de sincronización del generador de formas de onda

1. Si el menú Generador de forma de onda no aparece en las teclas programables del osciloscopio, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de onda**.
2. En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Configuración**.
3. En el menú Configuración de generador de forma de onda, presione la tecla programable **Trig Out** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Pulso de sincronización de generador de forma de onda**.

Tipo de forma de onda	Características de señal de sincronización
Todas las formas de onda excepto CC y Ruido	La señal de sincronización es un pulso positivo TTL que ocurre cuando la forma de onda se eleva por sobre los cero voltios (o el valor de compensación de CC).
CC	N/D
Ruido	N/D

Para especificar la carga de salida esperada

1 Si el menú Generador de forma de onda no aparece en las teclas programables del osciloscopio, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de forma de onda** .

2 En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Configuración** .

3 En el menú Configuración del generador de forma de onda, presione la tecla programable **Carga de salida** y gire la perilla Entrada para seleccionar:

- **50 Ω**
- **Alta-Z**

La impedancia de salida del BNC Gen Out se fija en 50 ohms. Sin embargo, la selección de la carga de salida permite que el generador de formas de onda muestre los niveles de amplitud y compensación correctos para la carga de salida prevista.

Si la impedancia de carga real es diferente del valor seleccionado, los niveles de amplitud y compensación mostrados serán incorrectos.

Para utilizar niveles lógicos predefinidos del generador de forma de onda

Con los niveles lógicos predefinidos puede configurar fácilmente la tensión de salida a TTL, CMOS (5,0V), CMOS (3,3V), CMOS (2,5V), o niveles bajo y alto compatibles con ECL.

1 Si el menú Generador de forma de onda no aparece en las teclas programables del osciloscopio, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de onda**.

2 En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Configuración**.

3 En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Niveles lógicos predefinidos**.

4 En el menú de Niveles lógicos predefinidos del Generador de forma de onda, pulse una de las teclas programable para establecer la tensión generada baja y alta de la señal a niveles compatibles con ECL:

Tecla programable (niveles lógicos)	Nivel bajo	Nivel alto, carga de salida prevista de 50 ohmios	Nivel alto, carga de salida prevista Alta-Z
TTL	0 V	+2,5 V (compatible con TTL)	+5 V
CMOS (5,0V)	0 V	No disponible	+5 V
CMOS (3,3V)	0 V	+2,5 V (compatible con CMOS)	+3,3 V
CMOS (2,5V)	0 V	+2,5 V	+2,5 V
ECL	-1,7 V	-0,8 V (compatible con ECL)	-0,9 V

Para agregar ruido a la salida del generador de formas de onda

1 Si el menú Generador de forma de onda no aparece en las teclas programables del osciloscopio, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de forma de onda** .

2 En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Configuración** .

3 En el menú Configuración del generador de forma de onda, presione la tecla programable **Añadir Ruido** y la perilla Entrada para seleccionar la cantidad de ruido blanco que se agregará a la salida del generador de forma de onda.

Tenga en cuenta que al agregar ruido se afecta el disparo de borde en la fuente del generador de forma de onda (consulte "Disparo Flanco" en la página 127), así como la señal de salida de pulsos de sincronización del generador de forma de

onda (que pueden ser enviados a TRIG OUT, consulte "Configuración de la fuente de TRIG OUT en el panel posterior" en la página 263). Esto es porque el comparador de disparo se encuentra después de la fuente de ruido.

Para agregar modulación a la salida del generador de formas de onda

La modulación es donde se modifica una señal de operador original de acuerdo con la amplitud de una segunda señal de modulación. El tipo de modulación (AM, FM o FSK) especifica cómo se modifica la señal de operador.

Para activar y configurar la modulación para la salida del generador de formas de onda:

1. Si el menú Generador de forma de onda no aparece en las teclas programables del osciloscopio, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de onda**.
2. En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Configuración**.
3. En el menú Configuración del generador de formas de onda, presione la tecla programable **Modulación**.
4. En el menú Modulación del generador de formas de onda:

- Presione la tecla programable **Modulación** para activar o desactivar la salida del generador de formas de onda moduladas.

  Puede activar la modulación para todos los tipos de función del generador de formas de onda, excepto pulso, CC y ruido.
- Presione la tecla programable **Tipo** y gire el botón de entrada para seleccionar el tipo de modulación:
  - **Modulación de amplitud (AM)**: La amplitud de la señal de operador original se modifica de acuerdo con la amplitud de la señal de modulación. Consulte "Para configurar Modulación de amplitud (AM)" en la página 230.

- **Modulación de frecuencia (FM)**: La frecuencia de la señal de operador original se modifica de acuerdo con la amplitud de la señal de modulación. Consulte "Para configurar Modulación de frecuencia (FM)" en la página 231.
- **Modulación de cambio de frecuencia (FSK)**: La frecuencia de salida alterna entre la frecuencia de operador original y una "frecuencia de salto" en la frecuencia FSK especificada. La frecuencia FSK especifica una señal de modulación de onda cuadrada digital. Consulte "Para configurar Modulación de cambio de frecuencia (FSK)" en la página 233.

Para configurar Modulación de amplitud (AM)

En el menú Modulación del generador de formas de onda (en **[Wave Gen] Generador de onda > Configuración > Modulación**):

1. Presione la tecla programable **Tipo** y gire el botón de entrada para seleccionar **Modulación de amplitud (AM)**:
2. Presione la tecla programable **Forma de onda** y gire el botón de entrada para seleccionar la forma de la señal de modulación:
   - **Seno**
   - **Cuadrada**
   - **Rampa**
   - **Seno cardenal**
   - **Elevación exponencial**
   - **Caída exponencial**

   Cuando se selecciona la forma **Rampa**, aparece la tecla programable **Simetría** para que pueda especificar el tiempo por ciclo que asciende la forma de onda de rampa.
3. Presione la tecla programable **Frec AM** y gire el botón de entrada para especificar la frecuencia de la señal de modulación.
4. Presione la tecla programable **Profundidad AM** y gire el botón de entrada para especificar la modulación de amplitud.

   AM Profundidad hace referencia a la porción del rango de amplitud que usará la modulación. Por ejemplo, una configuración de profundidad de 80% hace que la amplitud de salida varíe del 10% a 90% (90% - 10% = 80%) de la amplitud original al ir la señal de modulación de su amplitud mínima a la máxima.

En la siguiente pantalla se muestra una modulación AM de una señal de operador de onda de seno de 100 kHz.

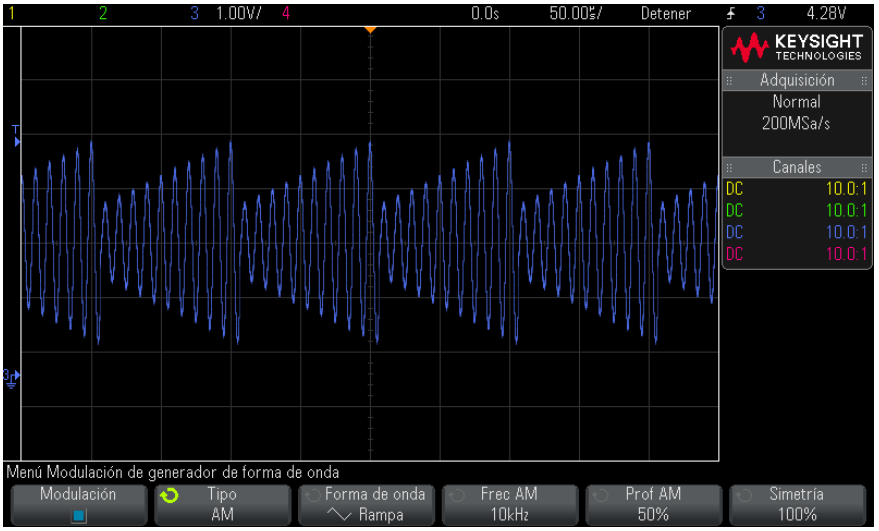

Para configurar Modulación de frecuencia (FM)

En el menú Modulación del generador de formas de onda (en **[Wave Gen] Generador de onda > Configuración > Modulación**):

1. Presione la tecla programable **Tipo** y gire el botón de entrada para seleccionar **Modulación de frecuencia (FM)**.
2. Presione la tecla programable **Forma de onda** y gire el botón de entrada para seleccionar la forma de la señal de modulación:
   - **Seno**
   - **Cuadrada**
   - **Rampa**
   - **Seno cardenal**
   - **Elevación exponencial**
   - **Caída exponencial**

Cuando se selecciona la forma **Rampa**, aparece la tecla programable **Simetría** para que pueda especificar el tiempo por ciclo que asciende la forma de onda de rampa.

3 Presione la tecla programable **Frec FM** y gire el botón de entrada para especificar la frecuencia de la señal de modulación.

4 Presione la tecla programable **Desv FM** y gire el botón de entrada para especificar la desviación de frecuencia de la frecuencia de señal de operador original.

Cuando la señal de modulación está en la amplitud máxima, la frecuencia de salida es la frecuencia de la señal de operador más la desviación, y cuando la señal de modulación está en la amplitud mínima, la frecuencia de salida es la frecuencia de la señal de operador menos la desviación.

La desviación de frecuencia no puede ser mayor que la frecuencia de la señal de operador original.

Además, la suma de la frecuencia de la señal de operador original y la desviación de frecuencia no debe ser superior a la frecuencia máxima de la función del generador de forma de onda seleccionada más 100 kHz.

En la siguiente pantalla se muestra una modulación FM de una señal de operador de onda de seno de 100 kHz.

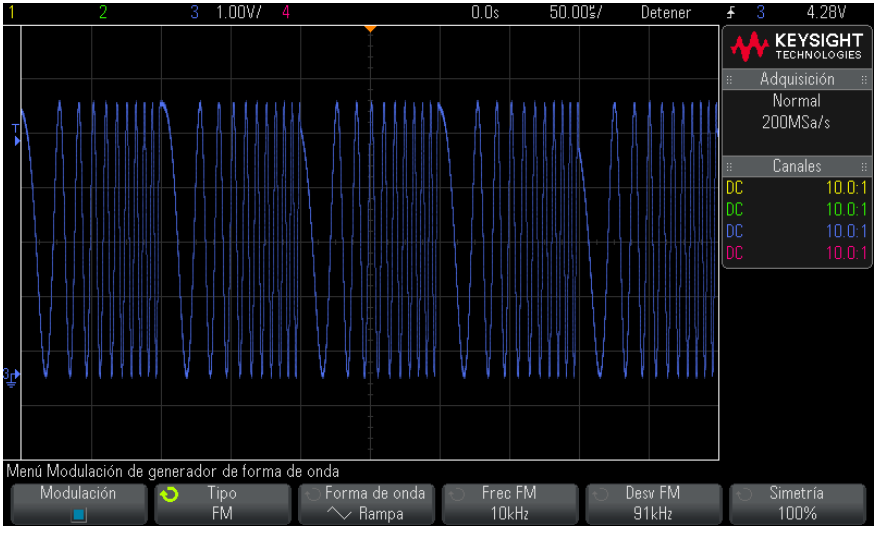

Para configurar Modulación de cambio de frecuencia (FSK)

En el menú Modulación del generador de formas de onda (en **[Wave Gen] Generador de onda > Configuración > Modulación**):

1. Presione la tecla programable **Tipo** y gire el botón de entrada para seleccionar **Modulación de cambio de frecuencia (FSK)**.
2. Presione la tecla programable **Frec salto** y gire el botón de entrada para especificar la "frecuencia de salto".

   La frecuencia de salida alterna entre la frecuencia de operador original y esta "frecuencia de salto".
3. Presione la tecla programable **Frecuencia FSK** y gire el botón de entrada para especificar la velocidad con que cambia la frecuencia de salida.

   La frecuencia FSK especifica una señal de modulación de onda cuadrada digital.

En la siguiente pantalla se muestra una modulación FSK de una señal de operador de onda de seno de 100 kHz.

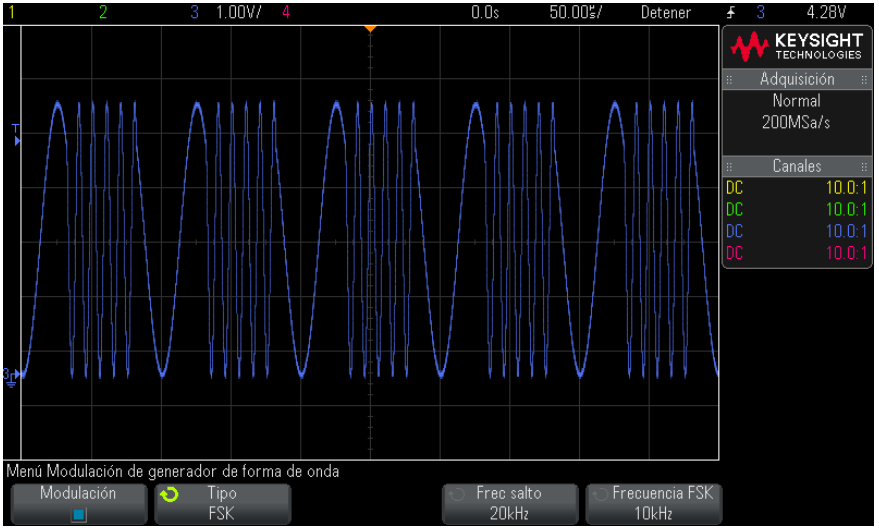

Para restaurar la configuración predeterminada del generador de formas de onda

1. Si el menú Generador de forma de onda no aparece en las teclas programables del osciloscopio, presione la tecla **[Wave Gen] Generador de onda**.
2. En el menú Generador de forma de onda, presione la tecla programable **Configuración**.
3. En el menú Configuración de generador de forma de onda, presione la tecla programable **Generador de forma de onda predeterminado**.

   Se habrá restaurado la configuración predeterminada de fábrica del generador de formas de onda (onda de seno de 1 KHz, 500 mVpp, compensación de 0 V, carga de salida Alta-Z).

18 Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos)

Almacenamiento de configuraciones, imágenes de pantalla o datos / 235
Recuperación de configuraciones, máscaras o formas de onda de referencia / 244
Recuperación de configuraciones predeterminadas / 246
Realización de una eliminación segura / 246

Las configuraciones del osciloscopio, las formas de onda de referencia y los ficheros de máscaras se pueden guardar en la memoria interna del aparato o en un dispositivo de almacenamiento USB para recuperarlos en otro momento. También puede recuperar configuraciones predeterminadas o de fábrica.

Las imágenes de pantalla del osciloscopio se pueden guardar en un dispositivo de almacenamiento USB en formato BMP o PNG.

Los datos de formas de onda adquiridas se pueden guardar en un dispositivo de almacenamiento USB en formato de valores separados por comas (CSV), ASCII XY, y binario (BIN).

También existe un comando para borrar de manera segura toda la memoria interna no volátil del osciloscopio.

Almacenamiento de configuraciones, imágenes de pantalla o datos

1 Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.

2 En el menú Guardar/Recuperar, presione **Guardar**.

3 En el menú Guardar traza y configuración, presione **Formato** y gire la perilla Entrada para seleccionar el tipo de fichero que se guardará:

- **Configuración (*.scp)** – Los ajustes de base de tiempo horizontal, sensibilidad vertical, modo de disparo, nivel de disparo, mediciones, cursores y función matemática que indican al osciloscopio cómo hacer una medición en particular. Consulte "Para guardar ficheros de configuración" en la página 237.
- **Imagen de mapa de bits de 8 bits (*.bmp)** – La imagen de toda la pantalla en un formato de mapa de bits (8 bits) color reducido. Consulte "Para guardar ficheros de imágenes BMP o PNG" en la página 237.
- **Imagen de mapa de bits de 24 bits (*.bmp)** – La imagen de toda la pantalla en un formato de mapa de bits color de 24 bits. Consulte "Para guardar ficheros de imágenes BMP o PNG" en la página 237.
- **Imagen de mapa de bits de 24 bits (*.png)** – La imagen de toda la pantalla en un formato PNG color de 24 bits que usa compresión sin pérdida. Los ficheros son mucho más pequeños que en el formato BMP. Consulte "Para guardar ficheros de imágenes BMP o PNG" en la página 237.
- **Datos CSV (*.csv)** – Esto crea un fichero de valores separados por comas de todos los canales y las formas de onda matemáticas presentados. Este formato es adecuado para el análisis en una hoja de cálculo. Consulte "Para guardar ficheros de datos CSV, ASCII XY o BIN" en la página 239.
- **Datos ASCII XY (*.csv)** – Esto crea ficheros independiente de valores separados por comas para cada canal presentado. Este formato también es bueno para hojas de cálculo. Consulte "Para guardar ficheros de datos CSV, ASCII XY o BIN" en la página 239.
- **Datos de formas de onda de referencia (*.h5)** – Guarda datos de formas de onda en un formato que se puede recuperar en una de las ubicaciones de formas de onda de referencia del osciloscopio. Consulte "Para guardar ficheros de forma de onda de referencia en un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 241.
- **Datos de forma de onda de varios canales (*.h5)**: guarda los datos de forma de onda de los distintos canales en un formato que puede abrirse mediante el software de análisis de osciloscopio N8900A InfiniiView. Puede recuperar el primer canal analógico o de función matemática desde un archivo de datos de forma de onda de varios canales.

- **Datos binarios (*.bin)** — Esto crea un fichero binario, con un encabezado y datos dispuestos en parejas de tiempo y voltaje. Este fichero es mucho más pequeño que el fichero de datos ASCII XY. Consulte "Para guardar ficheros de datos CSV, ASCII XY o BIN" en la página 239.
- **Datos de Lista (*.csv)** : es un archivo de formato CSV que contiene información en filas de decodificación en serie con columnas separadas por comas. Consulte "Para guardar ficheros de datos de Lista" en la página 241.
- **Máscara (*.msk)** — Esto crea un fichero de máscara en un formato exclusivo de Keysight que se puede leer en los osciloscopios Keysight InfiniiVision. Un fichero de datos de máscara incluye determinada información de configuración del osciloscopio, pero no toda la información de configuración. Para guardar toda la información de configuración, incluido el fichero de datos de máscara, elija en cambio el formato "Configuración (*.scp)". Consulte "Para guardar máscaras" en la página 242.

También puede configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida** para guardar configuraciones, imágenes de pantalla o datos. Consulte "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

Para guardar ficheros de configuración

Los ficheros de configuración se pueden guardar en una de 10 ubicaciones internas (\Keysight Flash) o en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1. Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar > Guardar > Formato** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Configuración (*.scp)**.
2. Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta la ubicación donde desee guardar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.
3. Por último, presione la tecla programable **Pulse para guardar**.

   Aparecerá un mensaje que indica que el fichero se guardó correctamente.

Los ficheros de configuración tienen la extensión SCP. Estas extensiones aparecen al usar el Explorador de ficheros (consulte "Explorador de fichero" en la página 257), pero no al usar el menú Recuperar.

Para guardar ficheros de imágenes BMP o PNG

Los ficheros de imágenes se pueden guardar en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1 Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar > Guardar > Formato** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Imagen de mapa de 8 bits (*.bmp)**, **Imagen de mapa de 24 bits (*.bmp)** o **Imagen de 24 bits (*.png)**.

2 Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta la ubicación donde desee guardar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.

3 Presione la tecla programable **Configuración**.

En el menú Configuración de fichero, tiene estas teclas programables y opciones:

- **Información de configuración** — La información de configuración (configuración de pantalla, matemática, adquisición, disparo, vertical y horizontal) también se guarda en un fichero independiente de extensión TXT.
- **Invertir retícula** — La retícula del fichero de imagen tiene fondo blanco en lugar del fondo negro que se ve en pantalla.

Retícula sin invertir

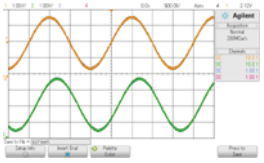

Retícula invertida

- **Paleta** — Le permite elegir entre imágenes **Color** o en **Escala de grises**.

4 Por último, presione la tecla programable **Pulse para guardar**.

Aparecerá un mensaje que indica que el fichero se guardó correctamente.

NOTA

Al guardar imágenes de pantalla, el osciloscopio usa el último menú visitado antes de presionar la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**. Esto le permite guardar cualquier información relevante del área de menú de las teclas programables.

Para guardar una imagen de pantalla donde aparezca el menú Guardar/Recuperar abajo de todo, presione dos veces la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar** antes de guardar la imagen.

NOTA También puede guardar la imagen de la pantalla del osciloscopio mediante un navegador web. Consulte "Tomar la imagen" en la página 283 para ver más detalles.

Véase también
- "Cómo agregar una anotación" en la página 270

Para guardar ficheros de datos CSV, ASCII XY o BIN

Los ficheros de datos se pueden guardar en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1. Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar > Guardar > Formato** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Datos de CSV (*.csv)**, **Datos ASCII XY (*.csv)** o **Datos binarios (*.bin)**.
2. Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta la ubicación donde desee guardar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.
3. Presione la tecla programable **Configuración**.

   En el menú Configuración de fichero, tiene estas teclas programables y opciones:

   - **Información de configuración** — Al activarse, la información de configuración (configuración de pantalla, matemática, adquisición, disparo, vertical y horizontal) también se guarda en un fichero independiente de extensión TXT.
   - **Largo** — Configura la cantidad de puntos de datos que se enviarán al fichero. Para obtener más información, consulte "Control Largo" en la página 240.
   - **Guardar seg** — Cuando los datos se adquieren en la memoria segmentada, puede especificar si se guardará el segmento en pantalla o todos los segmentos adquiridos. (Véase también "Almacenamiento de datos de la memoria segmentada" en la página 170).
4. Por último, presione la tecla programable **Pulse para guardar**.

   Aparecerá un mensaje que indica que el fichero se guardó correctamente.

Véase también
- "Formato de datos binarios (.bin)" en la página 297
- "Ficheros CSV y ASCII XY" en la página 304
- "Valores mínimos y máximos en ficheros CSV" en la página 305

Control Largo

El control **Largo** está disponible al guardar datos en ficheros de formato CSV, ASCII XY, o BIN. Configura la cantidad de puntos de datos que se enviará al fichero. Sólo se guardan los puntos de datos representados.

El número máximo de puntos de datos depende de estos aspectos:

- Si las adquisiciones están en ejecución. Cuando se detienen, los datos provienen del registro de adquisición en bruto. Cuando están en ejecución, los datos provienen del registro de medición más pequeño.
- Si el osciloscopio se detuvo utilizando **[Stop] Detener** o **[Single] Individual**. Las adquisiciones en ejecución dividen la memoria para proporcionar tasas de actualización rápidas de la forma de onda. Las adquisiciones individuales utilizan la memoria completa.
- Si sólo un canal de un par está activado. (Los canales 1 y 2 son un par, los canales 3 y 4 son el otro). La memoria de adquisición se divide entre los canales de un par.
- Si las formas de onda de referencia están activadas. Las formas de onda de referencia mostradas consumen memoria de adquisición.
- Si los canales digitales están activados. Los canales digitales mostrados consumen memoria de adquisición.
- Si la memoria segmentada está activada. La memoria de adquisición está dividida por el número de segmentos.
- La configuración de tiempo/div (velocidad de barrido) horizontal. A configuración más rápida, menos puntos de datos aparecen en la pantalla.
- Al guardar en fichero de formato CSV, la cantidad máxima de puntos de datos es 50.000.

Cuando sea necesario, el control Largo ejecuta una exclusión de "1 de n" de los datos. Por ejemplo: si el **Largo** se configura en 1000 y se muestra un registro con una longitud de 5000 puntos de datos, cuatro de cada cinco puntos de datos serán excluidos, lo que crea un fichero de salida de 1000 puntos de datos de largo.

Al guardar datos de formas de onda, la demora depende del formato elegido:

Formato de fichero de datos	Demora para guardar
BIN	más breve
ASCII XY	intermedia
CSV	más larga

Véase también
- "Formato de datos binarios (.bin)" en la página 297
- "Ficheros CSV y ASCII XY" en la página 304
- "Valores mínimos y máximos en ficheros CSV" en la página 305

Para guardar ficheros de datos de Lista

Los ficheros de datos de Lista se pueden guardar en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1. Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar > Guardar > Formato** y gire la perilla Entrada para seleccionar **fichero de datos de Lista**.
2. Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta la ubicación donde desee guardar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.
3. Presione la tecla programable **Configuración**.

   En el menú Configuración de fichero, tiene estas teclas programables y opciones:

   - **Información de configuración** — Al activarse, la información de configuración (configuración de pantalla, matemática, adquisición, disparo, vertical y horizontal) también se guarda en un fichero independiente de extensión TXT.
4. Por último, presione la tecla programable **Pulse para guardar**.

   Aparecerá un mensaje que indica que el fichero se guardó correctamente.

Para guardar ficheros de forma de onda de referencia en un dispositivo de almacenamiento USB

1. Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.
2. En el menú Guardar/Recuperar, presione la tecla programable **Guardar**.
3. En el menú Guardar, presione la tecla programable **Formato** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Datos de forma de onda de referencia (*.h5)** .

4 Presione la tecla programable **Fuente** y gire la perilla Entrada para seleccionar la forma de onda fuente.

5 Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta la ubicación donde desee guardar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.

6 Por último, presione la tecla programable **Pulse para guardar**.

Aparecerá un mensaje que indica que el fichero se guardó correctamente.

Para guardar máscaras

Los ficheros de máscara se pueden guardar en una de cuatro ubicaciones internas (\Keysight Flash) o en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1 Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar > Guardar > Formato** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Máscara (*.msk)**.

2 Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta la ubicación donde desee guardar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.

3 Por último, presione la tecla programable **Pulse para guardar**.

Aparecerá un mensaje que indica que el fichero se guardó correctamente.

Los ficheros de máscara tienen la extensión MSK.

NOTA **Las máscaras también se guardan como parte de los ficheros de configuración. Consulte "Para guardar ficheros de configuración" en la página 237.**

Véase también

- Capítulo 15, "Prueba de máscara," a partir de la página 205

Para navegar por ubicaciones de almacenamiento

Al guardar o recuperar ficheros, la tecla programable en la segunda posición del menú Guardar o del menú Recuperar, junto con la perilla Entrada, se usan para navegar a ubicaciones de almacenamiento. Las ubicaciones de almacenamiento pueden ser internas del osciloscopio (para ficheros de configuración o de máscara) o pueden ser externas en un dispositivo de almacenamiento USB conectado.

La tecla programable en la segunda posición puede tener estas etiquetas:

- **Pulse para** – Cuando puede presionar la perilla Entrada para navegar hacia una nueva carpeta o un nuevo lugar de almacenamiento.
- **Ubicación** – Cuando navegó hasta la carpeta actual (y no está guardando ficheros).
- **Guardar en** – Cuando puede guardar en la ubicación seleccionada.
- **Cargar de** – Cuando puede recuperar el fichero seleccionado.

Al guardar ficheros:

- El nombre de fichero propuesto aparece en la línea **Guardar en fichero =** por encima de las teclas programables.
- Para sobrescribir un fichero, vaya hasta él y selecciónelo. Para crear un nombre de fichero nuevo, consulte "Para introducir nombres de fichero" en la página 243.

Para introducir nombres de fichero

Para crear nuevos nombres de fichero al guardar ficheros en un dispositivo de almacenamiento USB:

1 En el menú Guardar, presione la tecla programable **Nombre de fichero**.

Debe tener un dispositivo USB conectado al osciloscopio para que esta tecla programable esté activa.

2 En el menú Nombre de fichero, use las teclas programables **Deletrear**, **Intro** y **Borrar carácter** para introducir el nombre del fichero:

- **Deletrear** – Presione esta tecla programable y gire la perilla Entrada para seleccionar el carácter de la posición actual.
- **Intro** – Presione esta tecla programable para introducir caracteres y mover el cursor a la siguiente posición. Presionar la perilla Entrada es lo mismo que presionar la tecla programable **Intro**.
- **Borrar carácter** – Presione esta tecla programable para eliminar el carácter de la posición actual.

NOTA Puede conectar y utilizar un teclado USB en lugar de utilizar las teclas programables de edición de caracteres **Deletrear** (y otras).

Cuando está disponible, la tecla programable **Incremento** se puede usar para activar o desactivar los nombres de fichero con incrementos automáticos. Esta opción agrega al nombre del fichero un sufijo numérico que aumenta cada vez que se guarda el fichero. Eliminará caracteres según sea necesario cuando la longitud del nombre del fichero esté en el máximo y se requieran más dígitos para la parte numérica del nombre.

Recuperación de configuraciones, máscaras o formas de onda de referencia

1 Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.

2 En el menú Guardar/Recuperar, presione **Recuperar**.

3 En el menú Recuperar, presione **Recuperar:** y gire la perilla Entrada para seleccionar el tipo de fichero desee recuperar:

- **Configuración (*.scp)** – Consulte "Para recuperar ficheros de configuración" en la página 244.
- **Máscara (*.msk)** – Consulte "Para recuperar ficheros de máscara" en la página 245.
- **Datos de forma de onda de referencia (*.h5)** – Consulte "Para recuperar ficheros de forma de onda de referencia de un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 245.

También puede recuperar ficheros de configuraciones y máscaras cargándolos con el Explorador de ficheros. Consulte "Explorador de fichero" en la página 257.

También puede configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida** para recuperar configuraciones, máscaras, o formas de onda de referencia. Consulte "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

Para recuperar ficheros de configuración

Los ficheros de configuración se pueden recuperar de una de 10 ubicaciones internas (\Keysight Flash) o de un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1 Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar > Recuperar > Recuperar:** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Configuración (*.scp)**.

2 Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta el fichero que desee recuperar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.

3 Presione la tecla programable **Pulse para recuperar**.

Aparecerá un mensaje que indica que la recuperación se hizo correctamente.

4 Si desea limpiar la pantalla, presione **Limpiar pantalla**.

Para recuperar ficheros de máscara

Los ficheros de máscara se pueden recuperar de una de cuatro ubicaciones internas (\Keysight Flash) o de un dispositivo de almacenamiento USB externo.

1 Presione **[Save/Recall] Guardar/Recuperar> Recuperar > Recuperar:** y gire la perilla Entrada para seleccionar **Máscara (*.msk)**.

2 Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta el fichero que desee recuperar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.

3 Presione la tecla programable **Pulse para recuperar**.

Aparecerá un mensaje que indica que la recuperación se hizo correctamente.

4 Si desea limpiar la pantalla o la máscara recuperada, presione **Limpiar pantalla** o **Limpiar máscara**.

Para recuperar ficheros de forma de onda de referencia de un dispositivo de almacenamiento USB

1 Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.

2 En el menú Guardar/Recuperar, presione la tecla programable **Recuperar**.

3 En el menú Recuperar, presione la tecla programable **Recuperar** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar **Datos de forma de onda de referencia (*.h5)** .

4 Presione la tecla programable **A ref:** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ubicación de la forma que desee.

5 Presione la tecla programable en la segunda posición y use la perilla Entrada para navegar hasta el fichero que desee recuperar. Consulte "Para navegar por ubicaciones de almacenamiento" en la página 242.

6 Presione la tecla programable **Pulse para recuperar**.

Aparecerá un mensaje que indica que la recuperación se hizo correctamente.

7 Si desea limpiar toda la pantalla con excepción de la forma de onda de referencia, presione **Limpiar pantalla**.

Recuperación de configuraciones predeterminadas

1 Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.
2 En el menú Guardar/Recuperar, presione **Predet/Borrar**.
3 En el menú Predeterminado, presione una de estas teclas programables:
   - **Conf predet**– recupera la configuración predeterminada del osciloscopio. Es lo mismo que presionar la tecla **[Default Setup] Conf predet** del panel frontal. Consulte "Restaurar la configuración predeterminada del osciloscopio" en la página 27.

     Algunas configuraciones de usuario no se modifican cuando se recupera la configuración predeterminada.
   - **Predeterminada de fábrica**– recupera la configuración de fábrica del osciloscopio.

     Deberá confirmar la selección porque se modificarán todas las configuraciones de usuario.

Realización de una eliminación segura

1 Presione la tecla **[Save/Recall] Guardar/Recuperar**.
2 En el menú Guardar/Recuperar, presione **Predet/Borrar**.
3 En el menú Predeterminado, presione **Eliminación segura**.

   Esto realiza una eliminación segura de toda la memoria no volátil en cumplimiento de los requisitos del Capítulo 8 del National Industrial Security Program Operation Manual (NISPOM).

   Usted debe confirmar la eliminación segura y, cuando se termine, el osciloscopio se reiniciará.

19 Imprimir (pantallas)

Para imprimir la pantalla del osciloscopio / 247
Para configurar conexiones de impresoras en red / 249
Para especificar las opciones de impresión / 250
Para especificar la opción de paleta / 251

Puede imprimir toda la pantalla, incluidos la línea de estado y las teclas programables, en una impresora USB o una impresora en red cuando está instalado el módulo DSOXLAN LAN/VGA.

El menú Configuración de impresión aparece al presionar la tecla **[Print] Imprimir**. Las teclas programables de opciones de impresión y la tecla programables **Pulse para imprimir** aparecen atenuadas (no disponibles) hasta que se conecta una impresora.

Para imprimir la pantalla del osciloscopio

1 Conecte una impresora. Puede hacer lo siguiente:

- Conectar una impresora USB al puerto USB del panel frontal o al puerto host USB rectangular del panel posterior.

  Para ver la lista más actualizada de las impresoras compatibles con los osciloscopios InfiniiVision, visite "www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers".

- Configurar la conexión de una impresora en red. Consulte “Para configurar conexiones de impresoras en red" en la página 249.

2 Presione la tecla **[Print] Imprimir** del panel frontal.

3 En el menú Configuración de impresión, presione la tecla programable **Imprimir a** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar la impresora que desee.

4 Presione la tecla programable **Opciones** para seleccionar las opciones de impresión.

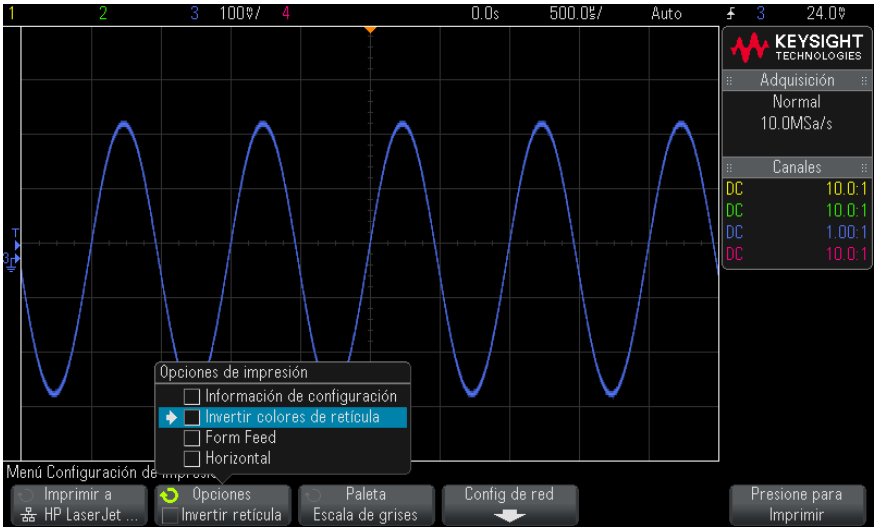

Consulte "Para especificar las opciones de impresión" en la página 250.

5 Presione la tecla programable **Paleta** para seleccionar la paleta de impresión. Consulte "Para especificar la opción de paleta" en la página 251.

6 Presione la tecla programable **Pulse para imprimir**.

Para detener la impresión, puede presionar la tecla programable **Cancelar impresión**.

NOTA

El osciloscopio imprimirá el último menú visitado antes de presionar la tecla **[Print] Imprimir**. Por ende, si hay mediciones (amplitud, frecuencia, etc.) en pantalla al presionar **[Print] Imprimir**, se incluirán en la impresión.

Para imprimir la pantalla con el menú Configuración de impresión abajo, presione dos veces la tecla **[Print] Imprimir** y luego presione la tecla programable **Pulse para imprimir**.

También puede configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida** para que imprima la pantalla. Consulte "Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida" en la página 269.

Véase también
- "Cómo agregar una anotación" en la página 270

Para configurar conexiones de impresoras en red

Cuando el módulo DSOXLAN LAN/VGA está instalado, puede configurar conexiones de impresoras en red.

Una *impresora en red* es una impresora conectada a un ordenador o a un servidor de impresión de la red.

1. Presione la tecla **[Print] Imprimir** del panel frontal.
2. En el menú Configuración de impresión, presione la tecla programable **Imprimir a** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar la impresora en red que desee configurar (0 o bien 1).
3. Presione la tecla programable **Config de red**.
4. En el menú Configuración de impresora de red, presione la tecla programable **Modificar** y luego gire la perilla Entrada para seleccionar el parámetro de red que desee introducir.

   La configuración que hay que introducir es:

   - **Dirección de la impresora** : esta es la dirección de la impresora o del servidor de impresión en uno de los siguientes formatos:
     - Dirección IP de una impresora con recursos de red (por ejemplo: 192.168.1.100 o 192.168.1.100:650). Opcionalmente, puede especificar un número de puerto no estándar después de los dos puntos.
     - Dirección IP de un servidor de impresión seguido la ruta de acceso a la impresora (por ejemplo: 192.168.1.100/Impresoras/Nombre de la impresora o 192.168.1.100:650/impresoras/nombre de la impresora).
     - Ruta de acceso a una impresora de red compartida de Windows (por ejemplo: \\servidor\compartir).

   Cuando la dirección de la impresora es una impresora de red compartida de Windows, la tecla programable **Modificar** también le permite introducir estos valores:

   - **Dominio de red** : este es el nombre del dominio de red de Windows.

- **Nombre de usuario** : este es su nombre de inicio de sesión para el dominio de red de Windows.
- **Contraseña** : esta es su contraseña de inicio de sesión para el dominio de red de Windows.

  Para borrar una contraseña configurada, presione la tecla programable **Borrar contraseña**.

5 Use las teclas programables **Deletrear**, **Intro** y **Borrar carácter** para introducir la configuración de la impresora en red:

- **Deletrear** – Presione esta tecla programable y gire la perilla Entrada para seleccionar el carácter de la posición actual.
- **Intro** – Presione esta tecla programable para introducir caracteres y mover el cursor a la siguiente posición.
- **Borrar carácter** – Presione la tecla programable **Intro** hasta que quede resaltado el carácter que desee y presione esta tecla programable para borrarlo.

NOTA Puede conectar y utilizar un teclado USB en lugar de utilizar las teclas programables de edición de caracteres **Deletrear** (y otras).

6 Presione la tecla programable **Aplicar** para establecer la conexión de la impresora.

Aparecerá un mensaje que indica que la conexión se hizo correctamente.

Para especificar las opciones de impresión

En el menú Configuración de impresión, presione la tecla programable **Opciones** para cambiar las siguientes opciones:

- **Información de configuración** – Seleccione esto para imprimir la información de configuración del osciloscopio, incluidas las configuraciones de pantalla, matemática, adquisición, disparo, vertical y horizontal.
- **Invertir colores de retícula** – Seleccione esto para reducir la cantidad de tinta negra que se necesita para imprimir imágenes del osciloscopio cambiando el fondo negro a blanco. **Invertir colores de retícula** es el modo predeterminado.

Retícula sin invertir

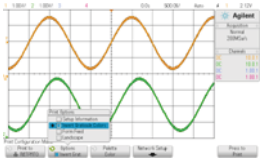

Retícula invertida

- **Form Feed** – Seleccione esto para enviar un comando de alimentación de papel a la impresora tras imprimir la forma de onda y antes de imprimir la información de configuración. Desactive **Form Feed** si desea imprimir la información de configuración en la misma hoja que la forma de onda. Esta opción sólo surte efecto cuando está seleccionada la opción **Información de configuración**. Además, si la cantidad de información de configuración no cabe en la misma página que la forma de onda, se imprimirá en otra página más allá de la configuración de **Form Feed**.
- **Horizontal** – Seleccione esto para imprimir en la hoja de manera horizontal en lugar de vertical.

Para especificar la opción de paleta

En el menú Configuración de impresión, presione la tecla programable **Paleta** para cambiar las siguientes opciones.

- **Color** – Seleccione esto para imprimir la pantalla en color.

  El controlador de impresión del osciloscopio no puede imprimir imágenes color en impresoras láser, de manera que la opción **Color** no está disponible cuando hay conectada una impresora láser.
- **Escala de grises** – Seleccione esto para imprimir la pantalla en tonos de gris en lugar de color.

20 Configuraciones de utilidades

Configuración de interfaz de E/S / 253
Configuración de la conexión LAN del osciloscopio / 254
Explorador de fichero / 257
Configuración de preferencias del osciloscopio / 259
Configuración del reloj del osciloscopio / 262
Configuración de la fuente de TRIG OUT en el panel posterior / 263
Realización de tareas de servicio / 264
Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida / 269
Cómo agregar una anotación / 270

En este capítulo se explican las funciones de utilidades del osciloscopio.

Configuración de interfaz de E/S

Se puede acceder al osciloscopio o controlarlo de manera remota mediante estas interfaces de E/S:

- Puerto para dispositivos USB del panel posterior (puerto USB cuadrado).
- Interfaz LAN cuando hay un módulo LAN/VGA instalado en la ranura de módulo del panel frontal.
- Interfaz GPIB cuando hay un módulo GPIB instalado en la ranura de módulo del panel frontal.

Para configurar las interfaces de E/S:

1 En el panel frontal del osciloscopio, presione **[Utility] Utilidades**.

2 En el menú Utilidades, presione **E/S**.

3 En el menú E/S, presione **Configurar**.

- **LAN** – Cuando hay un módulo DSOXLAN LAN/VGA instalado, puede usar las teclas programables **Configuración de LAN** y **Reinicio de LAN** para configurar la interfaz LAN. Consulte "Configuración de la conexión LAN del osciloscopio" en la página 254.
- **GPIB** – Cuando hay un módulo DSOXGPIB GPIB instalado, puede usar la tecla programable **Dirección** para configurar la dirección GPIB.
- No hay ninguna opción de configuración para la interfaz USB.

Cuando hay instalada una interfaz de E/S, el control remoto siempre está activado para esa interfaz. Además, el osciloscopio se puede controlar mediante varias interfaces de E/S (por ejemplo, USB y LAN) al mismo tiempo.

Véase también

- Capítulo 21, "Interfaz web," a partir de la página 273 (cuando el osciloscopio está conectado a una LAN).
- "Programación remota mediante la interfaz web" en la página 279
- La *Guía del programador* del osciloscopio.
- "Programación remota con Keysight IO Libraries" en la página 280

Configuración de la conexión LAN del osciloscopio

Cuando el módulo DSOXLAN LAN/VGA está instalado, puede colocar el osciloscopio en la red y configurar su conexión LAN. Una vez hecho esto, puede usar la interfaz web del aparato o controlarlo de manera remota mediante la interfaz LAN.

El osciloscopio admite configuración manual y automatizada de LAN (consulte "Para establecer una conexión LAN" en la página 255). También se puede configurar una conexión LAN punto a punto entre un ordenador y el osciloscopio (consulte "Conexión independiente (punto a punto) a un ordenador" en la página 256).

Una vez configurado el osciloscopio en la red, puede utilizar la página web del osciloscopio para ver o cambiar su configuración de red y acceder a opciones adicionales (como la contraseña de la red). Consulte el Capítulo 21, "Interfaz web," a partir de la página 273.

NOTA Al conectar el osciloscopio a una LAN, es bueno limitar el acceso al aparato mediante una contraseña. El osciloscopio no trae contraseña de manera predeterminada. Consulte "Configuración de una contraseña" en la página 286 para configurar una contraseña.

NOTA Siempre que modifique el nombre de host del osciloscopio, se acabará su conexión con la LAN. Deberá reestablecer la comunicación con el osciloscopio mediante el nuevo nombre de host.

Para establecer una conexión LAN

Configuración automática

1. Presione **[Utility] Utilidades > E/S**.
2. Presione la tecla programable **Config. LAN**.
3. Presione la tecla programable **Config**, gire la perilla Entrada para seleccionar **Automática** y vuelva a presionar la tecla programable para activar.

   Si su red admite DHCP o AutoIP, al activar **Automática** esta opción permite al osciloscopio utilizar esos servicios para obtener sus opciones de configuración LAN.
4. Si su red proporciona DNS dinámico, puede activar la opción **DNS dinámico** para que el osciloscopio registre su nombre de host y use el servidor DNS para decidir el nombre.
5. Puede activar la opción **DNS de multidifusión** para que el osciloscopio use DNS de multidifusión para decidir el nombre en redes pequeñas sin servidor DNS convencional.
6. Conecte el osciloscopio a la red de área local (LAN) insertando el cable LAN en el puerto "LAN" del panel posterior del aparato.

   En unos momentos, el osciloscopio estará conectado automáticamente a la red.

   Si el osciloscopio no se conecta automáticamente a la red, presione **[Utility] Utilidades > E/S > Reinicio de LAN**. En unos momentos, el osciloscopio estará conectado a la red.

Configuración manual

1. Pida al administrador de la red los parámetros de la red del osciloscopio (nombre del host, dirección IP, máscara de subred, IP de gateway, IP de DNS, etc.).
2. Presione **[Utility] Utilidades > E/S**.

3 Presione la tecla programable **Config. LAN**.

4 Presione la tecla programable **Config**, gire la perilla Entrada para seleccionar **Automática** y vuelva a presionar la tecla programable para desactivar.

   Si no está activa la opción Automática, la configuración de LAN del osciloscopio debe establecerse manualmente con las teclas programables **Direcciones** y **Nombre del host**.

5 Configure la interfaz LAN del osciloscopio:

   a Presione la tecla programable **Direcciones**.

   b Use la tecla programable **Modificar** (y las otras teclas programables y la perilla Entrada) para introducir los valores de dirección IP, máscara de subred, IP de gateway e IP de DNS. Cuando termine, regrese en la jerarquía de menús.

   c Presione la tecla programable **Nombre del host**. Use las teclas programables y la perilla Entrada para introducir el nombre del host. Cuando termine, regrese en la jerarquía de menús.

   d Presione la tecla programable **Aplicar**.

6 Conecte el osciloscopio a la red de área local (LAN) insertando el cable LAN en el puerto "LAN" del panel posterior del aparato.

Conexión independiente (punto a punto) a un ordenador

Éste es el procedimiento para establecer una conexión punto a punto (independiente) al osciloscopio. Esto es útil si desea controlar el osciloscopio mediante un ordenador portátil o un ordenador independiente.

1 Presione **[Utility] Utilidades > E/S**.

2 Presione la tecla programable **Config. LAN**.

3 Presione la tecla programable **Config**, gire la perilla Entrada para seleccionar **Automática** y vuelva a presionar la tecla programable para activar.

   Si su red admite DHCP o AutoIP, al activar **Automática** esta opción permite al osciloscopio utilizar esos servicios para obtener sus opciones de configuración LAN.

4 Conecte el ordenador al osciloscopio mediante un cable LAN cruzado como la pieza de Keysight número 5061-0701, disponible en Internet en "www.parts.keysight.com".

5 Envíe la alimentación al osciloscopio. Espere a que esté configurada la conexión LAN:

- Presione **[Utility] Utilidades > E/S** y espere hasta que el estado de LAN se indique como "configurado".

Esto puede llevar unos minutos.

Ahora el instrumento está conectado y se puede usar su interfaz web o el control remoto por LAN.

Explorador de fichero

El Explorador de fichero le permite navegar por el sistema de fichero interno del osciloscopio y los sistemas de fichero de los dispositivos de almacenamiento USB conectados.

Desde el sistema de fichero interno, puede cargar ficheros de configuración o de máscara del osciloscopio.

Desde un dispositivo de almacenamiento USB conectado, puede cargar ficheros de configuración, de máscaras, de licencias, de actualizaciones de firmware (*.cab), de etiquetas, etc. Además, puede eliminar fichero de dispositivos de almacenamiento USB conectados.

NOTA

El puerto USB del panel frontal y del panel posterior con la etiqueta "HOST" son receptáculos USB serie A. Allí es donde puede conectar dispositivos de almacenamiento e impresoras USB.

El receptáculo cuadrado del panel posterior con la etiqueta "DEVICE (Dispositivo)" es para controlar el osciloscopio por USB. Si precisa más información, consulte la *Guía del programador*.

El sistema de fichero interno del osciloscopio, en "\Keysight Flash", consta de 10 lugares para ficheros de configuración del aparato y cuatro para ficheros de máscaras.

Para usar el Explorador de fichero:

1. Presione **[Utility] Utilidades > Explorador de fichero**.
2. En el menú Explorador de fichero, presione la tecla programable de la primera posición y use la perilla Entrada para navegar.

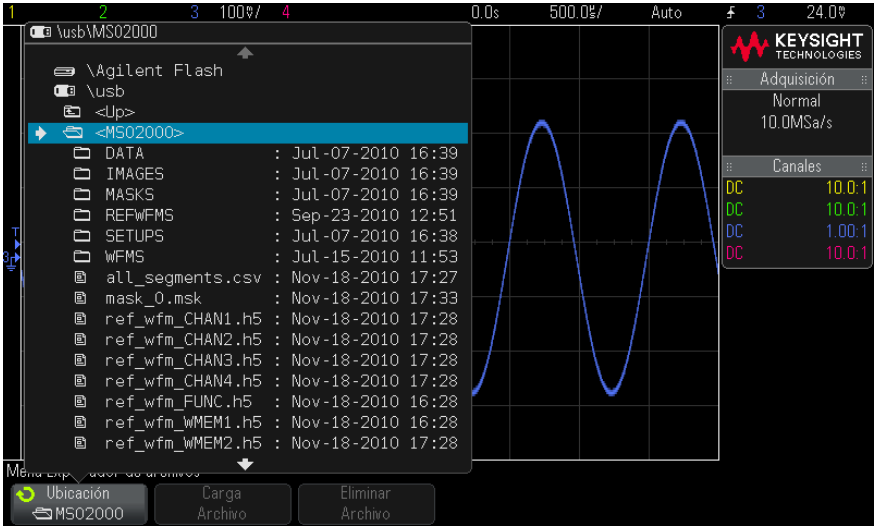

La tecla programable de la primera posición puede tener estas etiquetas:

- **Pulse para** – Cuando puede presionar la perilla Entrada para navegar hacia una nueva carpeta o un nuevo lugar de almacenamiento.
- **Ubicación** – Cuando marca un directorio ya seleccionado.
- **Seleccionado** – Cuando marca un fichero que se puede cargar o eliminar.

  Cuando aparece esta etiqueta, puede presionar las teclas programables **Cargar fichero** o **Eliminar fichero**.

  Presionar la perilla Entrada es lo mismo que presionar la tecla programable **Cargar fichero**.

  El osciloscopio no puede recuperar los fichero eliminados de dispositivos de almacenamiento USB.

Use su ordenador para crear directorios en los dispositivos de almacenamiento USB.

Dispositivos de almacenamiento USB

La mayoría de los dispositivos de almacenamiento USB son compatibles con el osciloscopio. Sin embargo, algunos pueden no serlo, y quizás no se puedan leer o no se pueda escribir en ellos.

Cuando el dispositivo está conectado al puerto de host USB del panel frontal o posterior del osciloscopio, mientras se lo lee puede aparecer brevemente un ícono pequeño circular de cuatro colores.

No necesita "expulsar" el dispositivo USB antes de retirarlo. Sólo asegúrese de que las operaciones de fichero iniciadas hayan finalizado y retire la unidad USB del puerto de host del osciloscopio.

No conecte dispositivos USB que se identifiquen como tipo de hardware "CD" porque no son compatibles con los osciloscopios InfiniiVision serie X.

Si hay dos dispositivos de almacenamiento USB conectados al osciloscopio, el primero se designa como "\usb" y el segundo como "\usb2".

Véase también
- Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235

Configuración de preferencias del osciloscopio

El menú Preferencias del usuario (en **[Utility] Utilidades > Opciones > Preferencias**) le permite especificar las preferencias del osciloscopio.

- “Para elegir expandir alrededor del centro o de tierra" en la página 259
- “Para desactivar/activar fondos transparentes" en la página 260
- “Para cargar la biblioteca de etiquetas predeterminada" en la página 260
- “Para configurar el protector de pantalla" en la página 260
- “Para configurar las preferencias de Escala automática" en la página 261

Para elegir expandir alrededor del centro o de tierra

Cuando se cambia la configuración de voltios/división de un canal, se puede establecer que la presentación de la forma de onda se expanda (o comprima) alrededor del nivel de tierra de la señal o del centro de la pantalla.

Para fijar el punto de referencia de expansión de la forma de onda:

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Preferencia > Expandir** y seleccione:
   - **Tierra**— La forma de onda representada se expandirá alrededor de la posición de tierra del canal. Ésta es la configuración predeterminada.

El nivel de tierra de la señal se identifica por la posición del ícono de nivel de tierra (⏚) en el extremo izquierdo de la pantalla.

El nivel de tierra no se mueva al ajustar el control de sensibilidad vertical (voltios/división).

Si el nivel de tierra se encuentra fuera de la pantalla, la forma de onda se expande alrededor del borde superior o inferior de la pantalla, según dónde se encuentre.

- **Centro**— La forma de onda representada se expandirá alrededor del centro de la pantalla.

Para desactivar/activar fondos transparentes

Existe una configuración de preferencias para elegir si las mediciones, las estadísticas, la información de formas de onda de referencia y otros textos tendrán fondos transparentes o rellenos.

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Preferencias**.

2 Presione **Transparente** para alternar entre fondos transparentes y rellenos para los textos.

Para cargar la biblioteca de etiquetas predeterminada

Consulte "Para restablecer la configuración de fábrica de la biblioteca de etiquetas" en la página 123.

Para configurar el protector de pantalla

El osciloscopio se puede configurar para que active un protector de pantalla cuando no registra actividad por un período determinado.

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Preferencias > Protector de pantalla** para ver el menú Protector de pantalla.

2 Presione la tecla programable **Protector** para seleccionar el tipo de protector de pantalla.

El protector de pantalla se puede configurar como **Apagado**, para que muestre cualquiera de las imágenes de la lista, o para que muestre una cadena de texto definida por el usuario.

Si está seleccionado **Usuario**, presione la tecla programable **Deletrear** para seleccionar el primer carácter de la cadena de texto. Use la perilla Entrada para elegir un carácter. Luego presione la tecla programable **Intro** para avanzar al siguiente carácter y repita el proceso.

NOTA **Puede conectar y utilizar un teclado USB en lugar de utilizar las teclas programables de edición de caracteres Deletrear (y otras).**

La cadena resultante aparecerá en la línea "Texto =" sobre las teclas programables.

3 Presione la tecla programable **Esperar** y gire la perilla Entrada para seleccionar la cantidad de minutos de espera antes de que se active el protector de pantalla seleccionado.

   Al girar la perilla Entrada, la cantidad de minutos aparece en la tecla programable **Esperar**. El tiempo predeterminado es 180 minutos (3 horas).

4 Presione la tecla programable **Visualización previa** para obtener una vista preliminar del protector de pantalla seleccionado mediante la tecla programable **Protector**.

5 Para volver a la pantalla normal después de iniciar el protector de pantalla, presione cualquier tecla o gire cualquier perilla.

Para configurar las preferencias de Escala automática

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Preferencias > Escala automática**.

2 En el menú Preferencias de Escala automática, puede:

   - Presionar la tecla programable **Depuración rápida** para activar/desactivar este tipo de escala automática.

Cuando se activa la depuración rápida, la escala automática le permite hacer una comparación visual rápida para determinar si la señal que se sondea es un voltaje de CC, conexión a tierra o una señal de CA activa.

Se mantiene el acoplamiento del canal para permitir una fácil visualización de las señales oscilantes.

- Presionar la tecla programable **Canales** y girar la perilla Entrada para especificar los canales de los que se hará escala automática:
  - **Todos los canales** – La próxima vez que presione **[Escala automática]**, se mostrarán todos los canales que cumplan con los requisitos de Escala automática.
  - **Sólo canales mostrados** – La próxima vez que presione **[Escala automática]**, sólo se buscará actividad de señal en los canales activados. Esto resulta de utilidad cuando sólo se desean ver canales activos específicos después de presionar **[Escala automática]**.
- Presionar la tecla programable **Modo Adq** y girar la perilla Entrada para seleccionar si el modo de adquisición se debe preservar durante la escala automática:
  - **Normal** – Para que el osciloscopio pase al modo de adquisición Normal cuando se presione la tecla **[Escala automática]**. Éste es el modo predeterminado.
  - **Mantener** – Para que el osciloscopio permanezca en el modo de adquisición elegido cuando se presione la tecla **[Escala automática]**.

Configuración del reloj del osciloscopio

El menú Reloj le permite fijar la fecha y la hora actuales (formato de 24 horas). Esta marca de fecha y hora aparecerá en las copias impresas y en la información del directorio del dispositivo de almacenamiento USB.

Para fijar o para ver la fecha y la hora:

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Reloj**.

2 Presione la tecla programable **Año**, **Mes**, **Día**, **Hora** o **Minuto** y gire la perilla Entrada para fijar el número que desee.

Las horas se presentan en el formato de 24 horas. De manera que 1:00 PM es la hora 13.

El reloj en tiempo real sólo permite seleccionar fechas válidas. Si se selecciona un día y al cambiar el mes o el año la fecha deja de ser válida, se modifica el día automáticamente.

Configuración de la fuente de TRIG OUT en el panel posterior

Puede elegir la fuente del conector TRIG OUT del panel frontal del osciloscopio:

1 Presione **[Utility] Utilidades > Opciones > Panel posterior**.

2 En el menú Panel posterior, presione **Trig Out** y gire la perilla Entrada para seleccionar entre:

- **Disparos**— Cada vez que el osciloscopio dispara, surge un flanco ascendente en TRIG OUT. El flanco ascendente se retarda 30 ns con respecto al punto de disparo del osciloscopio. El nivel de salida es 0-5 V hacia un circuito abierto, y de 0-2,5 V hacia 50 Ω. Consulte el Capítulo 10, “Disparos,” a partir de la página 125.
- **Máscara**— El estado aprobar/fallar se evalúa periódicamente. Cuando la evaluación del período de prueba no arroja resultados positivos, la salida de disparo es alta (+5 V). De lo contrario, la salida de disparo permanece baja (0 V). Consulte el Capítulo 15, “Prueba de máscara,” a partir de la página 205.
- **Pulso de sincronización de generador de forma de onda**— Todas las funciones de salida del generador de formas de onda (excepto CC y Ruido) tienen una señal de sincronización asociada:

  La señal de sincronización es un pulso positivo TTL que ocurre cuando la forma de onda se eleva por sobre los cero voltios (o el valor de compensación de CC).

  Consulte el Capítulo 17, “Generador de formas de onda,” a partir de la página 223.

El conector TRIG OUT también brinda la señal Cal del usuario. Consulte “Para realizar la calibración del usuario" en la página 264.

Realización de tareas de servicio

El menú Servicio (en **[Utility] Utilidades > Servicio**) le permite realizar tareas relativas al servicio:

- "Para realizar la calibración del usuario" en la página 264
- "Para realizar una prueba automática de hardware" en la página 266
- "Para realizar una prueba automática del panel frontal" en la página 267
- "Para ver información sobre el osciloscopio" en la página 267
- "Para ver el estado de calibración del usuario" en la página 267

Si precisa más información sobre el mantenimiento y servicio del osciloscopio, consulte:

- "Para limpiar el osciloscopio" en la página 268
- "Para ver el estado de la garantía y de los servicios extendidos" en la página 268
- "Para comunicarse con Keysight" en la página 268
- "Para devolver el instrumento" en la página 268

Para realizar la calibración del usuario

Realice la calibración del usuario:

- Cada dos años o tras 4000 horas de uso.
- Si la temperatura ambiente es >10° C que la temperatura de calibración.
- Si desea optimizar la precisión de las mediciones.

El uso, las condiciones ambientales y la experiencia con otros instrumentos ayudan a determinar si necesita intervalos más breves para la Cal del usuario.

Cal del usuario ejecuta una rutina interna de alineación automática para optimizar la ruta de la señal en el osciloscopio. La rutina utiliza señales generadas internamente para optimizar los circuitos que afectan los parámetros de sensibilidad de canal, compensación y disparo.

La ejecución de la Cal del usuario invalida el Certificado de calibración. SI se necesita localización para el NIST (Instituto nacional de normas y tecnología), siga el procedimiento de "Verificación de rendimiento" de la *Guía de servicios de los osciloscopios Keysight InfiniiVision 2000/3000 serie X*.

Para realizar la calibración del usuario:

1. Desconecte todas las entradas de los paneles frontal y posterior, incluido el cable de canales digitales en un MSO, y permita que el osciloscopio se caliente antes de seguir este procedimiento.
2. Presione el botón CAL del panel posterior para desactivar la protección de calibración.
3. Conecte cables cortos (12 pulgadas máximo) de largo similar al conector BNC de cada canal analógico en el frente del osciloscopio. Precisará dos cables de igual largo para un osciloscopio de 2 canales o cuatro cables de igual largo para uno de 4 canales.

   Use cables RG58AU de 50W o BNC equivalentes al realizar la Cal del usuario.

   Para un osciloscopio de 2 canales, conecte un BNC en T a los cables de largo similar. Luego conecte un BNC(f)-BNC(f) (también llamado conector redondo) a la T como se muestra a continuación.

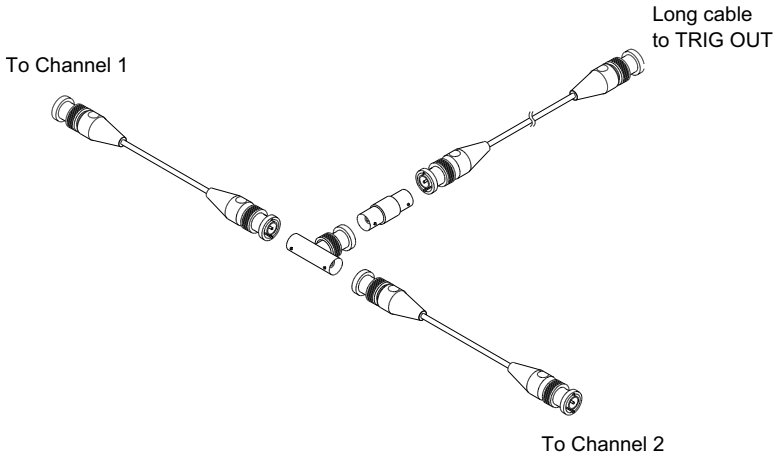

Imagen 36 Cable de calibración del usuario para osciloscopio de 2 canales

Para un osciloscopio de 4 canales, conecte BNC en T a los cables de largo similar como se muestra a continuación. Luego conecte un BNC(f)-BNC(f) (conector redondo) a la T como se muestra a continuación.

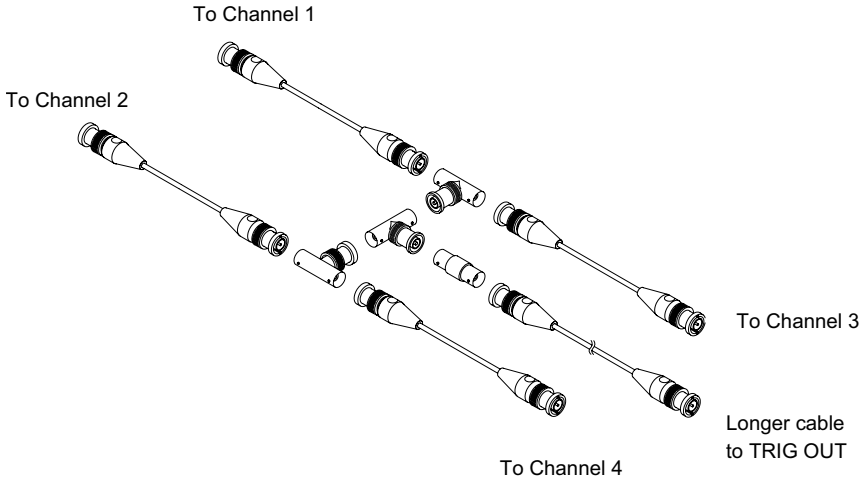

Imagen 37 Cable de calibración del usuario para osciloscopio de 4 canales

4. Conecte un cable BNC (40 pulgadas máximo) desde el conector TRIG OUT del panel posterior hasta el conector redondo BNC.
5. Presione la tecla **[Utility] Utilidades** y luego la tecla programable **Servicio**.
6. Comience la Cal del usuario presionando la tecla programable **Iniciar Cal del usuario**.

Para realizar una prueba automática de hardware

Al presionar **[Utility] Utilidades > Servicio > Prueba automática de hardware** se ejecuta una serie de procedimientos internos para verificar que el osciloscopio funcione correctamente.

Se recomienda realizar la prueba automática de hardware:

- Después de experimentar cualquier funcionamiento anormal.
- Para obtener información complementaria que describa mejor una falla del osciloscopio.

- Para verificar que el funcionamiento es correcto después de haber reparado el osciloscopio.

Que el osciloscopio supere la prueba automática de hardware con éxito no garantiza que esté funcionando al 100%. La prueba se ha diseñado para que proporcione un nivel de confianza del 80% de que el osciloscopio funciona correctamente.

Para realizar una prueba automática del panel frontal

Al presionar **[Utility] Utilidades > Servicio > Prueba automática del panel frontal** puede probar las teclas y perillas del panel frontal y la pantalla del osciloscopio.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para ver información sobre el osciloscopio

Presione **[Help] Ayuda > Acerca del osciloscopio** para ver información sobre su osciloscopio:

- Número de modelo.
- Número de serie.
- Ancho de banda.
- Módulo instalado.
- Versión de software.
- Licencias instaladas. Véase también "Carga de licencias y visualización de información de licencias" en la página 295.

Para ver el estado de calibración del usuario

Al presionar **[Utility] Utilidades > Servicio > Estado cal del usuario** aparecen el resumen de resultados de Cal del usuario anterior y el estado de calibraciones de las sondas que se pueden calibrar. Tenga en cuenta que no hace falta calibrar las sondas pasivas.

```
Resultados:
Fecha de Cal del usuario:
Cambio de temperatura desde última Cal del usuario:
Falla:
Comentarios:
Estado de cal de la sonda:
```

Para limpiar el osciloscopio

1. Desconecte la alimentación del instrumento.
2. Limpie las superficies externas del osciloscopio con un paño suave humedecido con una mezcla de detergente suave y agua.
3. Controle que el instrumento esté completamente seco antes de volver a conectar la alimentación.

Para ver el estado de la garantía y de los servicios extendidos

Para conocer el estado de la garantía de su osciloscopio:

1. Visite: "www.keysight.com/find/warrantystatus"
2. Introduzca el número de modelo y de serie de su producto. El sistema buscará el estado de la garantía de su producto y le mostrará los resultados. Si el sistema no encuentra el estado de la garantía de su producto, seleccione **Contact Us** y hable con un representante de Keysight Technologies.

Para comunicarse con Keysight

Se puede encontrar información sobre cómo comunicarse con Keysight Technologies en: "www.keysight.com/find/contactus"

Para devolver el instrumento

Antes de enviar el osciloscopio a Keysight Technologies, comuníquese con la oficina más cercana de ventas o reparaciones de Keysight Technologies para conocer más detalles. Se puede encontrar información sobre cómo comunicarse con Keysight Technologies en: "www.keysight.com/find/contactus"

1. Escriba la siguiente información en una etiqueta y péguela al osciloscopio.
   - Nombre y domicilio del dueño.
   - Número de modelo.
   - Número de serie.
   - Descripción de la reparación requerida o indicaciones sobre la falla.
2. Retire los accesorios del osciloscopio.

   Solo devuelva los accesorios a Keysight Technologies si están asociados con los síntomas de falla.
3. Embale el osciloscopio.

Puede usar el embalaje original o usar sus propios materiales para proteger el instrumento durante el envío.

4 Selle bien el embalaje y escriba FRÁGIL.

Configuración de la tecla [Quick Action] Acción rápida

La tecla **[Quick Action] Acción rápida** le permite realizar acciones habituales y repetitivas presionando una sola tecla.

Para configurar la tecla **[Quick Action] Acción rápida**:

1 Presione **[Utility] Utilidades > Acción rápida > Acción** y seleccione la acción que desee realizar:

- **Apagada** — Desactivar la tecla **[Quick Action] Acción rápida**.
- **Medida rápida de todo** — Muestra una ventana emergente con una instantánea de todas las mediciones de formas de onda únicas. La tecla programable **Fuente** le permite seleccionar la fuente de la forma de onda (que también se convierte en la selección de fuente en el menú Medición). Consulte el Capítulo 14, “Mediciones,” a partir de la página 183.
- **Impresión rápida** — Imprime la imagen en pantalla de ese momento. Presione **Configuración** para configurar las opciones de impresión. Consulte el Capítulo 19, “Imprimir (pantallas),” a partir de la página 247.
- **Guardado rápido** — Guarda la imagen actual, los datos de forma de onda, o la configuración. Presione **Configuración** para configurar las opciones de guardado. Consulte el Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235.
- **Recuperación rápida** — Recupera una configuración, máscara o forma de onda de referencia. Presione **Configuración** para configurar las opciones de recuperación. Consulte el Capítulo 18, “Guardar/Recuperar (configuraciones, pantallas, datos),” a partir de la página 235.
- **Pantalla de congelamiento rápido** — Congela la pantalla sin detener las adquisiciones o descongela la pantalla si estaba congelada. Para obtener más información, consulte “Para congelar la pantalla" en la página 117.
- **Modo de disparo rápido** — Alterna entre los modos de disparo Automático y Normal; consulte “Para seleccionar el modo de disparo Automático o Normal" en la página 148.

- **Limpiar pantalla rápido** – Limpia la pantalla; consulte “Para limpiar la pantalla" en la página 116.

Una vez configurada la tecla **[Quick Action] Acción rápida**, simplemente presiónela para realizar la acción seleccionada.

Cómo agregar una anotación

Puede agregar una anotación en la esquina superior izquierda de la pantalla del osciloscopio. La anotación es útil para efectos de documentación, para agregar notas antes de capturar pantallas.

Para agregar una anotación:

1. En el panel frontal del osciloscopio, presione **[Utility] Utilidades**.
2. En el menú Utility, presione **Anotación**.
3. En el menú Anotación, pulse **Anotación** para permitir la anotación.
4. Presione **Editar**.
5. En el menú Editar anotación:

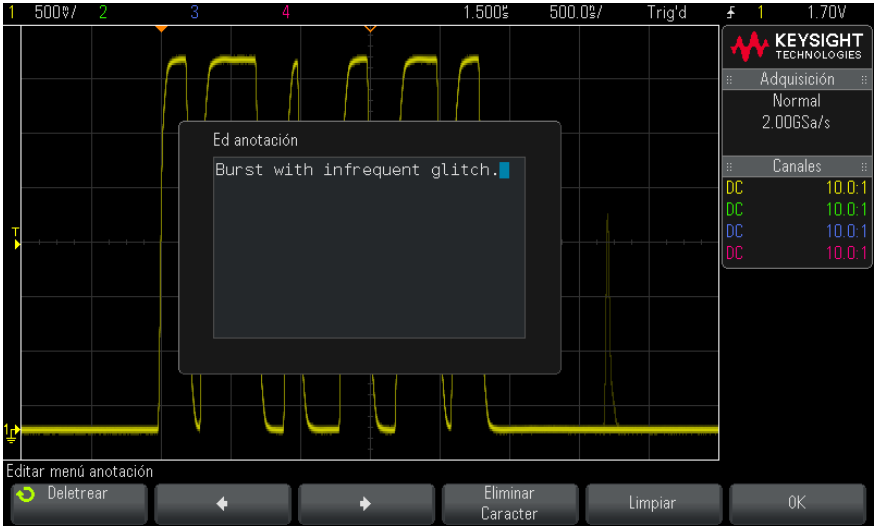

- Use las teclas programables **Deletrear**, ◆ , ◆ , y **Eliminar caracteres** para introducir el texto de la anotación:
  - **Deletrear** : presione esta tecla programable y gire la perilla Entrada para seleccionar el carácter de la posición actual.
  - ◆ : presione esta tecla programable para introducir caracteres y mover el cursor a la siguiente posición.
  - ◆ : presione esta tecla programable para introducir caracteres y mover el cursor a la posición anterior.
  - **Eliminar caracteres** : presione las teclas programables ◆ o ◆ hasta que se resalta el carácter deseado, luego, presione esta tecla programable para eliminar el carácter.

NOTA Puede conectar y utilizar un teclado USB en lugar de utilizar las teclas programables de edición de caracteres **Deletrear** (y otras).

- Use la tecla programable **Borrar** para eliminar todos los caracteres de la anotación.
- Presione **Aceptar** para guardar las ediciones a la anotación.

6 Presione la tecla programable **Color de texto** y gire la perilla Entrada para seleccionar el color de la anotación.

Puede elegir rojo, blanco o colores que coincidan con los canales analógicos, canales digitales, formas de onda matemáticas, formas de onda de referencia o marcadores.

7 Presione la tecla programable **Fondo** y gire la perilla Entrada para seleccionar el fondo de la anotación.

- **Opaco** : la anotación tiene un fondo sólido.
- **Invertido** : se cambian los colores del fondo y el primer plano de la anotación.
- **Transparente** : la anotación tiene un fondo transparente.

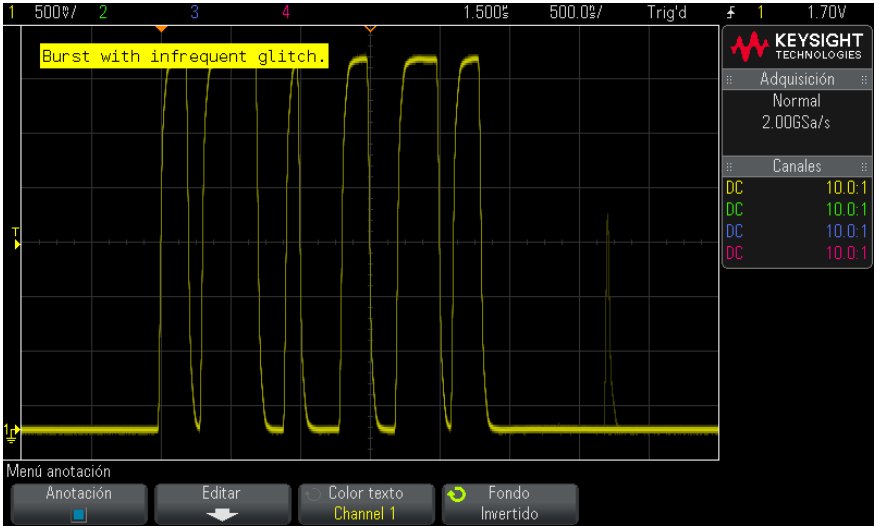

Véase también

- "Para guardar ficheros de imágenes BMP o PNG" en la página 237
- "Para imprimir la pantalla del osciloscopio" en la página 247

21 Interfaz web

Acceso a la interfaz web / 274
Browser Web Control / 275
Guardar/Recuperar / 281
Tomar la imagen / 283
Función de identificación / 284
Instrument Utilities / 284
Configuración de una contraseña / 286

Cuando los osciloscopios Keysight InfiniiVision serie X tienen instalado el módulo de opción DSOXLAN LAN/VGA, puede acceder al servidor web incorporado mediante un navegador web con Java™ activado. La interfaz web del osciloscopio le permite:

- Ver información sobre el osciloscopio, como su número de modelo, número de serie, nombre de host, dirección IP y cadena de conexión VISA (dirección).
- Controlar el osciloscopio mediante el panel frontal remoto.
- Enviar comandos de programación remota SCPI (Comandos estándar para instrumentos programables) mediante la ventana del applet Comandos SCPI.
- Guardar configuraciones, imágenes de pantalla, datos de formas de onda y ficheros de máscaras.
- Recuperar ficheros de configuraciones, ficheros de datos de formas de onda de referencia y ficheros de máscaras.
- Obtener imágenes de pantalla y guardarlas o imprimirlas desde el navegador.
- Activar la función Identificación para identificar un instrumento en particular haciendo que aparezca un mensaje o que parpadee una luz del panel frontal.

- Ver las opciones instaladas, ver las versiones de firmware, instalar ficheros de actualizaciones de firmware y ver el estado de calibración (mediante la página Instrument Utilities).
- Ver y modificar la configuración de la red del osciloscopio

La interfaz web de los osciloscopios InfiniiVision serie X también brinda ayuda para cada página.

Se recomienda el navegador web Microsoft Internet Explorer para comunicarse y controlar el osciloscopio. Otros navegadores pueden funcionar con el osciloscopio, pero esto no está garantizado. El navegador debe tener Java activado con Sun Microsystems™ Java Plug-in.

Para usar la interfaz web, debe colocar el osciloscopio en la red y configurar su conexión LAN.

Acceso a la interfaz web

Para acceder a la interfaz web del osciloscopio:

1 Conecte el osciloscopio a su LAN (consulte "Para establecer una conexión LAN" en la página 255) o establezca una conexión punto a punto (consulte "Conexión independiente (punto a punto) a un ordenador" en la página 256).

   Se puede usar una conexión punto a punto, pero el método preferible es una conexión LAN normal.

2 Escriba el nombre de host o la dirección IP del osciloscopio en el navegador web.

   Aparecerá la página de Bienvenida de la interfaz web del osciloscopio.

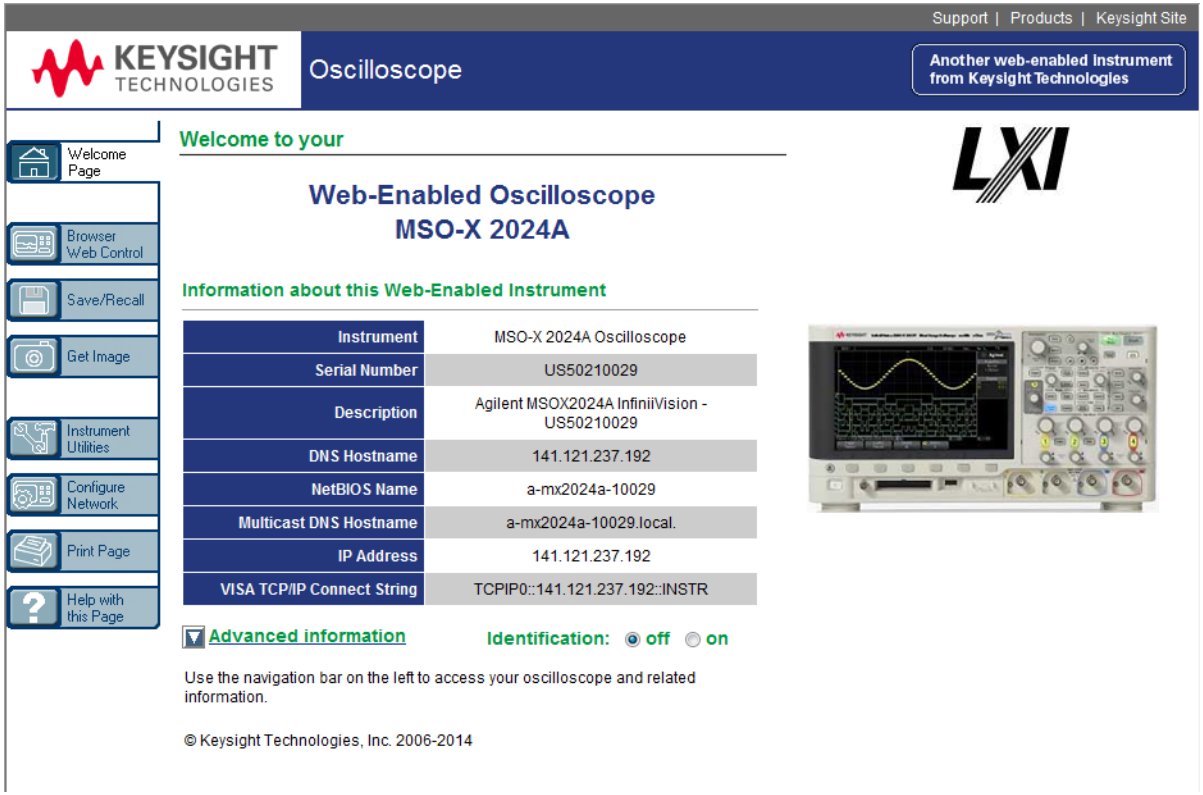

Browser Web Control

La página Browser Web Control de la interfaz web le brinda acceso al:

- Real Scope Remote Front Panel (panel frontal remoto con alcance real; consulte "Real Scope Remote Front Panel" en la página 276).
- Simple Remote Front Panel (panel frontal remoto simple; consulte "Simple Remote Front Panel" en la página 277).
- Panel frontal remoto basado en navegador (consulte "Panel frontal remoto basado en navegador" en la página 278).
- Applet de la ventana SCPI Command para Programación remota (consulte "Programación remota mediante la interfaz web" en la página 279).

NOTA Si no tiene Java instalado en su ordenador, se le indicará que instale Sun Microsystems Java Plug-in. Este complemento debe estar instalado en el ordenador para controlar las operaciones del Remote Front Panel y la Programación remota de la interfaz web.

La ventana SCPI Command es útil para probar comandos o introducir algunos comandos de manera interactiva. Al crear programas automáticos para controlar el osciloscopio, se suele usar Keysight IO Libraries desde dentro de un entorno de programación como Microsoft Visual Studio (consulte "Programación remota con Keysight IO Libraries" en la página 280).

Real Scope Remote Front Panel

Para operar el osciloscopio mediante el Real Scope Remote Front Panel de la interfaz web:

1. Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).
2. Cuando aparezca la interfaz web del osciloscopio, seleccione **Browser Web Control** y luego **Real Scope Remote Front Panel**. Tras unos segundos aparecerá el Panel frontal remoto.
3. Haga clic en las teclas o perillas que normalmente presionaría en el panel frontal del osciloscopio. Arrastre los bordes de las perillas para girarlas.

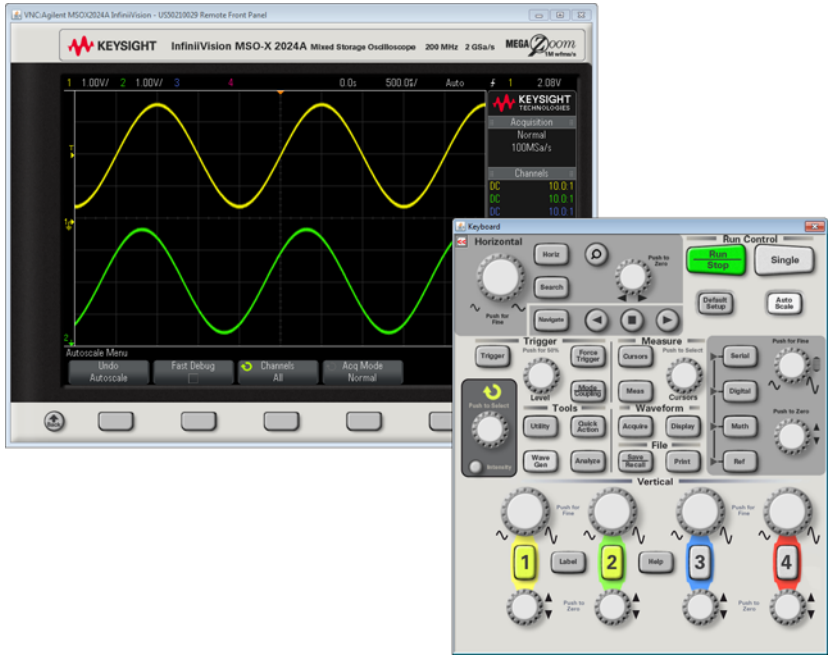

Simple Remote Front Panel

Para operar el osciloscopio mediante el Simple Remote Front Panel de la interfaz web:

1. Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).
2. Cuando aparezca la interfaz web del osciloscopio, seleccione **Browser Web Control** y luego **Simple Remote Front Panel**. Tras unos segundos aparecerá el Panel frontal remoto.
3. Use el menú principal y las teclas de función para controlar el osciloscopio. Para ver la Ayuda rápida, haga clic con el botón derecho en una tecla programable.

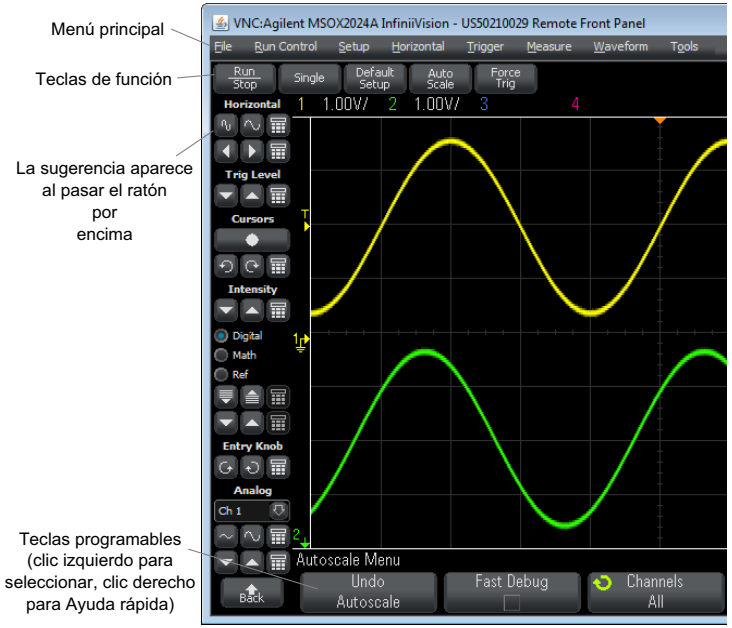

Desplazamiento y resolución del monitor

Al usar una resolución de monitor de 800 x 600 o menos en el ordenador remoto, hay que desplazarse para acceder a todo el panel frontal remoto. Para ver todo el panel sin barras de desplazamiento, use una resolución superior a 800 x 600 en la pantalla del ordenador.

Panel frontal remoto basado en navegador

Para operar el osciloscopio mediante el Panel frontal remoto basado en navegador de la interfaz web:

1. Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).
2. Cuando aparezca la interfaz web del osciloscopio, seleccione **Browser Web Control** y luego **Panel frontal remoto basado en navegador**. Tras unos segundos aparecerá el Panel frontal remoto.
3. Haga clic en las teclas o botones que normalmente presionaría en el panel frontal del osciloscopio. Se agregaron botones para girar los selectores.

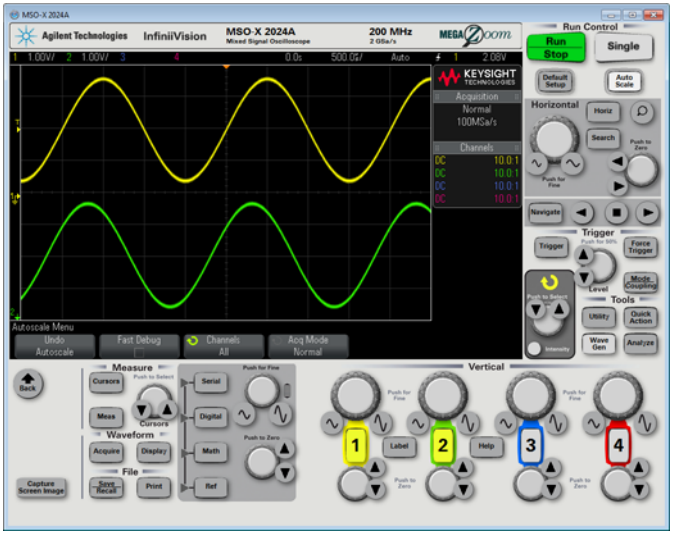

Programación remota mediante la interfaz web

Para enviar comandos de programación remota al osciloscopio mediante la ventana del applet SCPI Commands:

1 Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).

2 Cuando aparezca la interfaz web del osciloscopio, seleccione **Browser Web Control** y luego **Remote Programming**.

El applet SCPI Commands aparece en la página del navegador web.

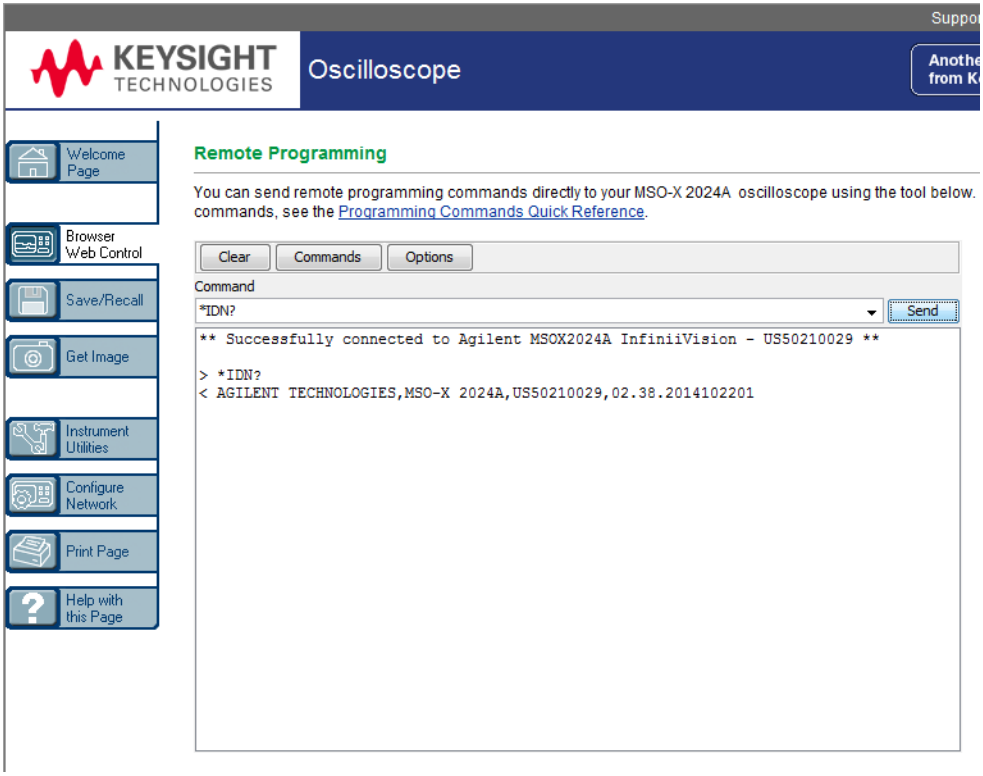

Programación remota con Keysight IO Libraries

Si bien la ventana del applet SCPI Commands le permite introducir comandos de programación remota, la programación remota de adquisiciones de datos y pruebas automáticas se suele realizar mediante Keysight IO Libraries, que es independiente de la interfaz web del instrumento.

Keysight IO Libraries permite que un ordenador controlador se comunique con osciloscopios Keysight InfiniiVision mediante sus interfaces USB, LAN (cuando está instalado el módulo opcional LAN/VGA) o GPIB (cuando está instalado el módulo opcional GPIB).

El software de conectividad de Keysight IO Libraries Suite permite la comunicación mediante estas interfaces. Puede descargarse Keysight IO Libraries Suite en "www.keysight.com/find/iolib".

En la *Programmer's Guide* hay información sobre el control del osciloscopio mediante comandos remotos. La guía se incluye en el CD de documentación suministrado con el osciloscopio. También puede acceder a este documento en el sitio web de Keysight.

Si precisa más información sobre la conexión del osciloscopio, consulte la *Keysight Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide*. Para obtener una copia electrónica de la *Connectivity Guide*, visite "www.keysight.com" y busque "Connectivity Guide".

Guardar/Recuperar

Puede guardar ficheros de configuraciones, imágenes de pantalla, ficheros de datos de formas de onda o ficheros de máscaras en su ordenador mediante la interfaz web del osciloscopio (consulte "Almacenamiento de ficheros mediante la interfaz web" en la página 281).

Puede recuperar ficheros de configuraciones, ficheros de datos de formas de onda de referencia o ficheros de máscaras desde su ordenador mediante la interfaz web del osciloscopio (consulte "Recuperación de ficheros mediante la interfaz web" en la página 282).

Almacenamiento de ficheros mediante la interfaz web

Para guardar ficheros de configuraciones, imágenes de pantalla, datos de formas de onda, datos de Lista o ficheros de máscaras en su ordenador mediante la interfaz web del osciloscopio:

1. Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).
2. Cuando aparezca la interfaz, seleccione la ficha **Save/Recall** a la izquierda de la pantalla Welcome.
3. Haga clic en el enlace **Save**.
4. En la página Save:
   a. Escriba el nombre con que guardará el fichero.
   b. Seleccione el formato.

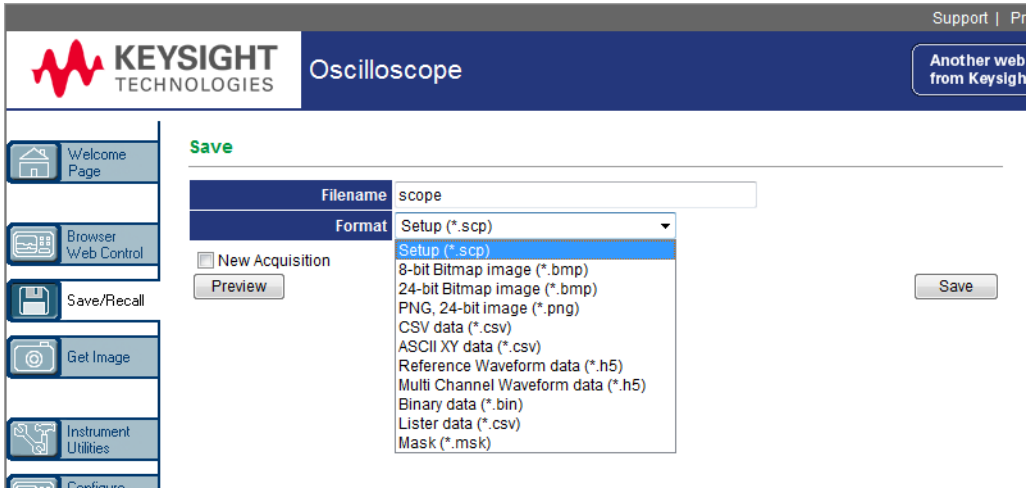

Puede hacer clic en **Preview** para ver la imagen de pantalla actual del osciloscopio. Al ir a esa imagen, puede usar la casilla de verificación **New Acquisition** para forzar antes una nueva adquisición.

Con algunos formatos, puede hacer clic en **Save Setup Info** para guardar la información de configuración en un fichero de formato ASCII .txt.

c Haga clic en **Save**.

La adquisición actual ya quedó guardada.

d En el diálogo File Download, haga clic en **Save**.

e En el diálogo Save As, navegue hasta la carpeta donde desee guardar el fichero y haga clic en **Save**.

Recuperación de ficheros mediante la interfaz web

Para recuperar ficheros de configuraciones, de datos de formas de onda de referencia, o de máscaras desde su ordenador mediante la interfaz web del osciloscopio:

1 Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).

2 Cuando aparezca la interfaz, seleccione la pestaña **Save/Recall** a la izquierda de la pantalla de Bienvenida.

3 Haga clic en el enlace **Recall**.

4 En la página Recall:

   a Haga clic en **Browse...**.

   b En el diálogo "Choose file", seleccione el fichero que desee recuperar y haga clic en **Open**.

   c Al recuperar ficheros de datos de formas de onda de referencia, seleccione la ubicación **To Reference Waveform**.

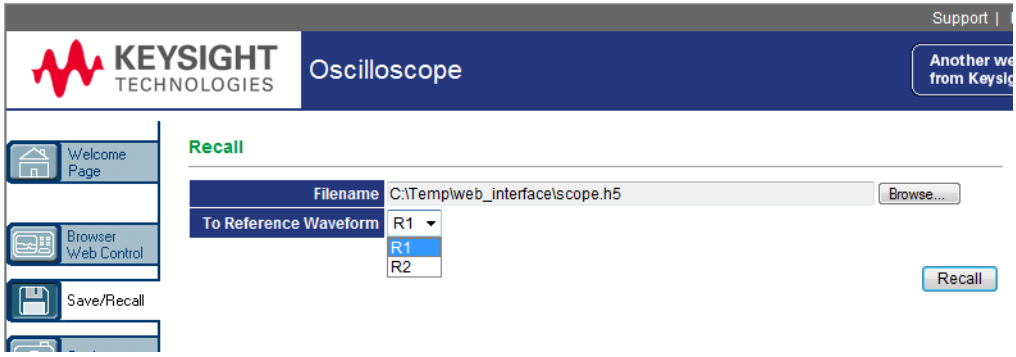

   d Haga clic en **Recall**.

Tomar la imagen

Para guardar (o imprimir) la pantalla del osciloscopio desde la interfaz web:

1 Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).

2 Cuando aparezca la interfaz, seleccione la pestaña **Get Image** a la izquierda de la pantalla de Bienvenida. Tras varios segundos, se mostrará la imagen de la pantalla del osciloscopio.

3 Haga clic con el botón derecho en la imagen y seleccione **Save Picture As...** (o **Print Picture...**).

4 Seleccione una ubicación de almacenamiento para el fichero de imagen y haga clic en **Save**.

Función de identificación

La función de identificación de la interfaz web es útil cuando se quiere buscar un instrumento específico en un bastidor de equipos.

1 Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte “Acceso a la interfaz web" en la página 274).

2 Cuando aparezca la página de Bienvenida de la interfaz, seleccione el botón Identification **on**.

Aparecerá el mensaje "Identificar" en el osciloscopio; puede seleccionar Identification **off** o presionar la tecla programable **OK** en el osciloscopio para continuar.

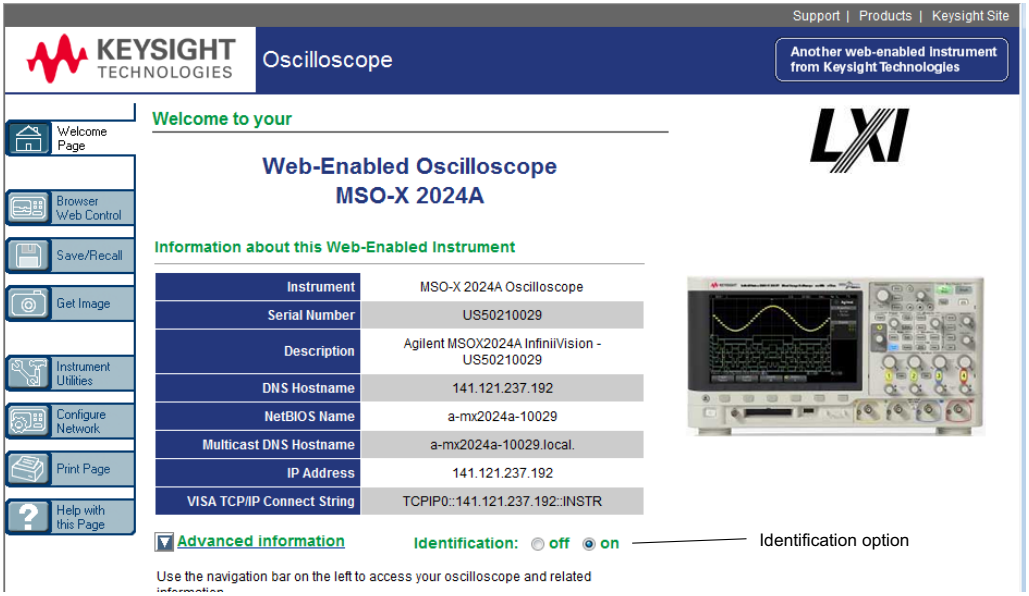

Instrument Utilities

La página Instrument Utilities de la interfaz web le permite:

- Ver las opciones instaladas.

- Ver las versiones de firmware.
- Instalar archivos de actualizaciones de firmware.
- Ver el estado de calibración.

Puede seleccionar estas opciones desde un menú desplegable.

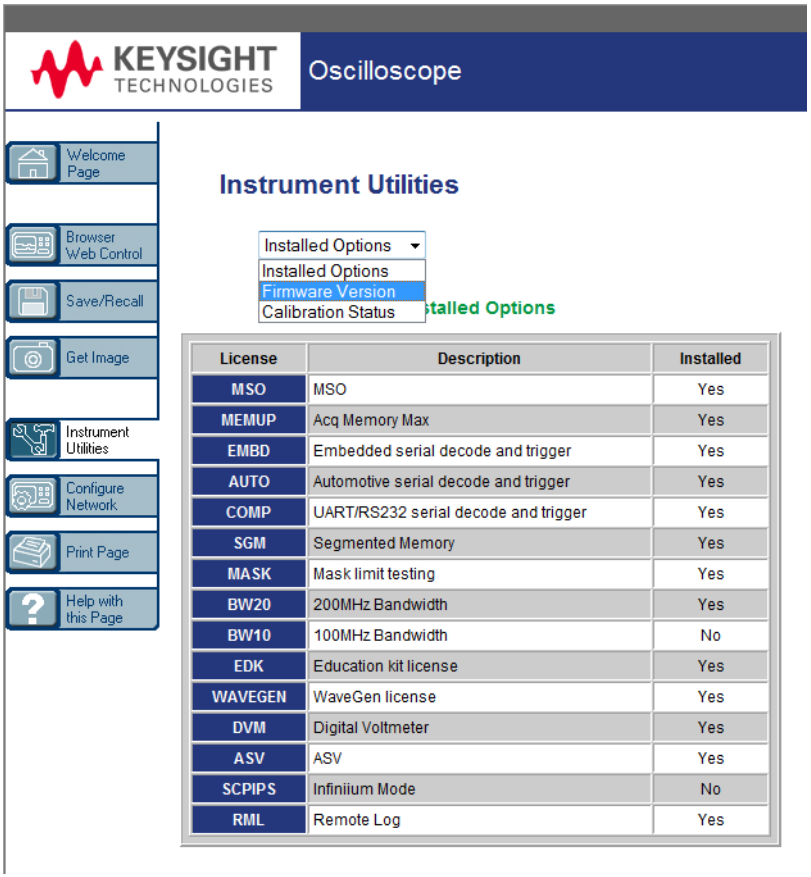

License	Description	Installed
MSO	MSO	Yes
MEMUP	Acq Memory Max	Yes
EMBD	Embedded serial decode and trigger	Yes
AUTO	Automotive serial decode and trigger	Yes
COMP	UART/RS232 serial decode and trigger	Yes
SGM	Segmented Memory	Yes
MASK	Mask limit testing	Yes
BW20	200MHz Bandwidth	Yes
BW10	100MHz Bandwidth	No
EDK	Education kit license	Yes
WAVEGEN	WaveGen license	Yes
DVM	Digital Voltmeter	Yes
ASV	ASV	Yes
SCPIPS	Infiniium Mode	No
RML	Remote Log	Yes

Configuración de una contraseña

Siempre que conecte el osciloscopio a una LAN, lo mejor es configurar una contraseña. La contraseña evita que otra persona acceda de manera remota al osciloscopio mediante un navegador web y cambie los parámetros. Los usuarios remotos sin la contraseña pueden seguir viendo la pantalla de Bienvenida, el estado de la red, etc., pero no pueden operar el instrumento ni cambiar su configuración.

Para configurar una contraseña:

1. Acceda a la interfaz web del osciloscopio (consulte "Acceso a la interfaz web" en la página 274).
2. Cuando aparezca la interfaz web del osciloscopio, seleccione la pestaña Configure Network en la página de Bienvenida del instrumento.
3. Haga clic en el botón **Modify Configuration**.

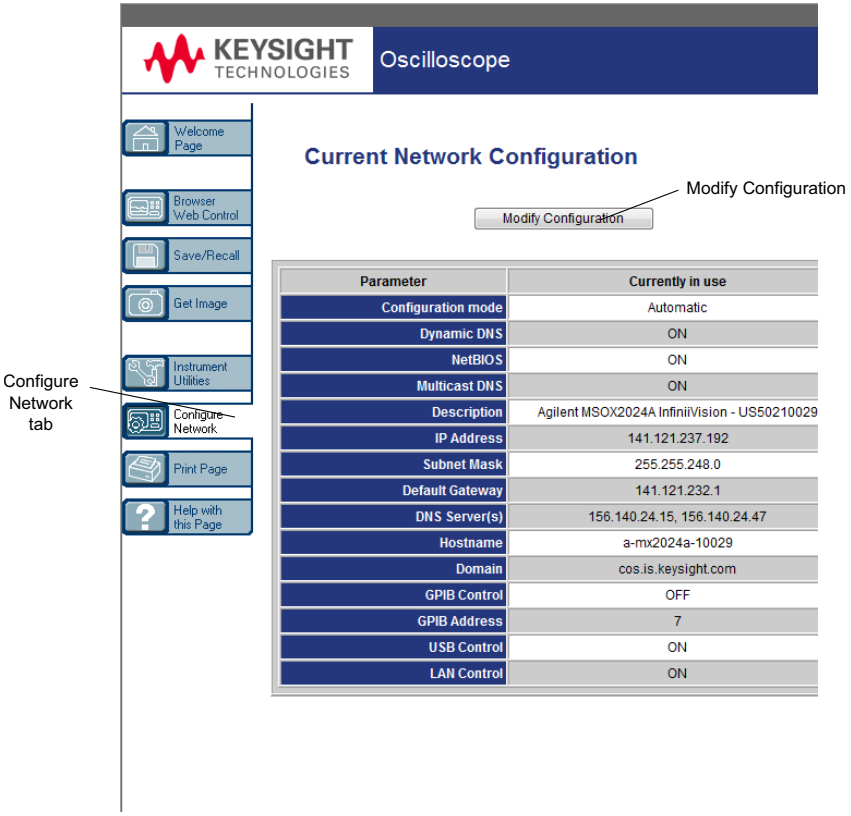

4 Introduzca la contraseña que desee y haga clic en **Apply Changes**.

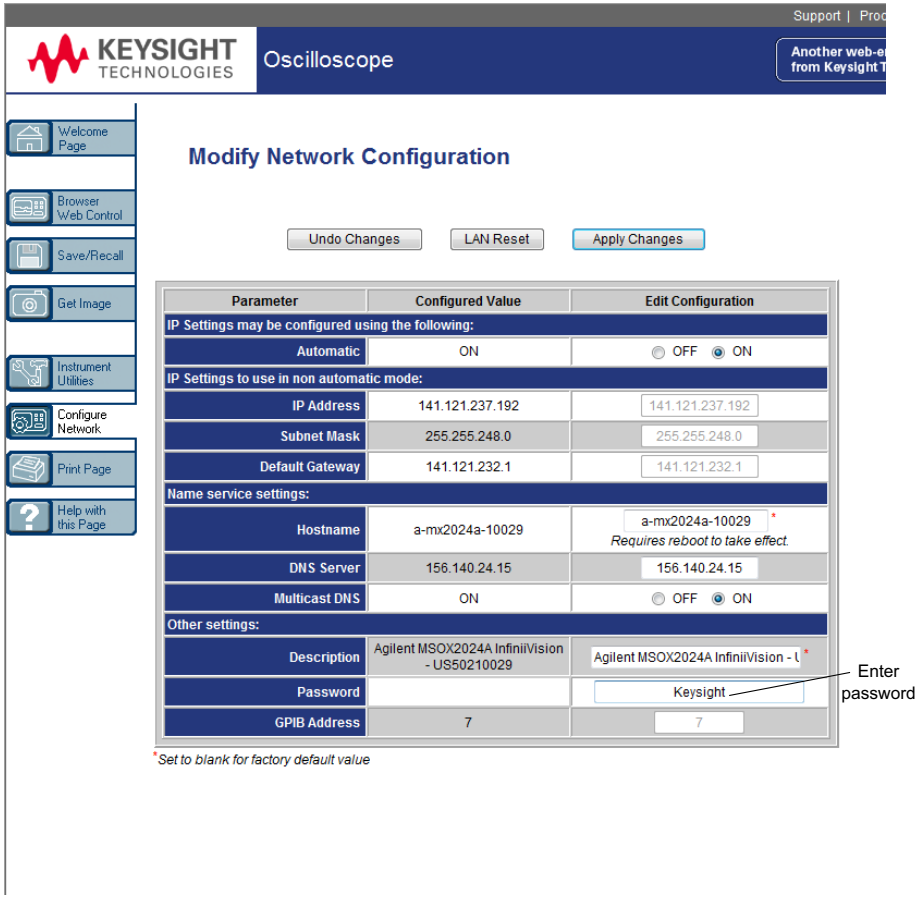

Al acceder al osciloscopio protegido por contraseña, el nombre de usuario es la dirección IP del instrumento.

Para borrar la contraseña

Haga una de estas cosas para borrar la contraseña:

- Con las teclas del panel frontal del osciloscopio, presione **[Utility] Utilidades > E/S > Reinicio de LAN**.
- Con el navegador web, seleccione la pestaña **Configure Network**, seleccione **Modify Configuration**, borre la contraseña y seleccione **Apply Changes**.

22 Referencia

Especificaciones y características / 289
Categoría de medición / 289
Condiciones ambientales / 291
Sondas y accesorios / 292
Carga de licencias y visualización de información de licencias / 295
Actualizaciones de software y firmware / 297
Formato de datos binarios (.bin) / 297
Ficheros CSV y ASCII XY / 304
Reconocimientos / 306

Especificaciones y características

Consulte las hojas de datos de los osciloscopios InfiniiVision para ver todas las especificaciones y características actualizadas. Para descargar una hoja de datos, visite: "www.keysight.com/find/2000X-Series"

Luego, seleccione la ficha **Library** y **Specifications**.

O vaya a la página principal de Keysight, "www.keysight.com", y busque "2000 X-Series oscilloscopes data sheet".

Para pedir una hoja de datos por teléfono, comuníquese con su oficina local de Keysight. La lista completa se encuentra disponible en: "www.keysight.com/find/contactus" o en “Para comunicarse con Keysight" en la página 268.

Categoría de medición

- “Categoría de medición del osciloscopio" en la página 290

- "Definiciones de categorías de mediciones" en la página 290
- "Capacidad de resistencia a transientes" en la página 291

Categoría de medición del osciloscopio

Los osciloscopios InfiniiVision están diseñados para mediciones de la categoría de medición I.

ADVERTENCIA **Use este instrumento sólo para mediciones de la categoría especificada.**

Definiciones de categorías de mediciones

La categoría de medición I es para mediciones en circuitos sin conexión directa con MAINS. Algunos ejemplos son circuitos no derivados de MAINS, y circuitos derivados de MAINS protegidos especialmente (internos). En este último caso, las tensiones de transientes son variables; por este motivo, la capacidad de resistencia a transientes del equipo se comunica al usuario.

La categoría de medición II es para mediciones en circuitos conectados directamente con la instalación de bajo voltaje. Algunos ejemplos son mediciones en electrodomésticos, herramientas portátiles y equipos similares.

La categoría de medición III es para mediciones realizadas en las instalaciones del edificio. Algunos ejemplos son mediciones en placas de distribución, cortacircuitos, cableado, incluidos cables, barras conductoras, cajas de empalme, interruptores, tomas de la instalación fija, equipos de uso industrial y otros equipos, como motores fijos con conexión permanente a la instalación fija.

La categoría de medición IV es para mediciones en el origen de la instalación de bajo voltaje. Algunos ejemplos son los medidores de electricidad y las mediciones con dispositivos primarios de protección de picos de tensión y unidades de control de ondas.

Capacidad de resistencia a transientes

PRECAUCIÓN ⚠ Voltaje de entrada máximo en entradas analógicas

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; sobrevoltaje de transiente 1,6 kVpk

Con sonda 10073C 10:1: CAT I 500 Vpk

Con sonda N2862A o N2863A 10:1: 300 Vrms

PRECAUCIÓN ⚠ Voltaje de entrada máximo en canales digitales

±40 V pico CAT I; sobrevoltaje de transiente 800 Vpk

Condiciones ambientales

Entorno	Sólo para uso en interiores.
Temperatura ambiente	Encendido 0 °C a +55 °C; apagado –40 °C a +71 °C
Humedad	Encendido: Hasta 80% de HR a hasta +40 °C. Hasta 45% de HR a hasta +50 °C. Apagado: Hasta 95% de HR a hasta +40 °C. Hasta 45% de HR a hasta +50 °C.
Altitud	Encendido y apagado hasta 4.000 m (13.123 pies)
Categoría de sobrevoltaje	Este producto está pensado para alimentarse con MAINS que cumplan con la Categoría de sobrevoltaje II, que es la típica de los equipos conectados con cable y conector.
Grado de contaminación	Los osciloscopios InfiniiVision 2000/3000 serie X se pueden usar en entornos de Grado de contaminación 2 (o Grado de contaminación 1).
Definiciones de grados de contaminación	Grado de contaminación 1: No hay contaminación, o sólo contaminación seca sin conducción. La contaminación no tiene influencia. Ejemplo: una sala limpia o una oficina de clima controlado. Grado de contaminación 2. Por lo general, sólo hay contaminación seca y sin conducción. En forma ocasional, puede generarse conductividad temporal causada por la condensación. Ejemplo: interiores generales. Grado de contaminación 3: Hay contaminación conductiva o seca sin conducción, que se convierte en conductiva debido a la condensación esperada. Ejemplo: aire libre con protección.

Sondas y accesorios

En esta sección se presentan las sondas y los accesorios compatibles con los osciloscopios 2000 serie X.

- "Sondas pasivas" en la página 292
- "Sondas diferenciales" en la página 293
- "Sondas de corriente" en la página 293
- "Accesorios disponibles" en la página 294

Dado que los osciloscopios 2000 serie X no tienen anillo alrededor del conector BNC para identificar las sondas, debe configurar manualmente el factor de atenuación de sonda. Consulte "Para especificar la atenuación de sonda" en la página 66.

Véase también Si precisa más información sobre sondas y accesorios, busque en "www.keysight.com":

- "Probes and Accessories Selection Guide (5989-6162EN)"
- "5000, 6000, and 7000 Series InfiniiVision Oscilloscope Probes and Accessories Data Sheet (5968-8153EN)"

Sondas pasivas

En los osciloscopios 2000 serie X se incluyen sondas pasivas para cada canal analógico.

Las siguientes sondas pasivas se pueden usar con los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X. Se puede usar cualquier combinación de sondas pasivas.

Tabla 5 Sondas pasivas

Modelo	Descripción
1165A	Sonda pasiva, 10:1, 600 MHz, 1,5 m
10070C/D	Sonda pasiva, 1:1 20 MHz, 1,5 m
10073C	Sonda pasiva, 10:1, 500 MHz, 1,5 m
10074C	Sonda pasiva, 10:1, 150 MHz, 1,5 m
10076A/B	Sonda pasiva, 100:1, 4 kV, 250 MHz

Tabla 5 Sondas pasivas (continuación)

Modelo	Descripción
N2771A/B	Sonda pasiva, 1000:1, 30 kV, 50 MHz
N2862A/B	Sonda pasiva, 10:1, 150 MHz, 1,2 m
N2863A/B	Sonda pasiva, 10:1, 300 MHz, 1,2 m
N2889A	Sonda pasiva, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,2 m
N2890A	Sonda pasiva, 10:1, 500 MHz, 1,2 m

Sondas diferenciales

Las siguientes sondas diferenciales se pueden usar con los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X.

Tabla 6 Sondas diferenciales

Modelo	Descripción
1141A	Sonda diferencial activa, 200 MHz, 200 VCC + CA pico máx (requiere fuente de alimentación 1142A)
1144A	Sonda activa, 800 MHz (requiere fuente de alimentación 1142A)
1145A	Sonda activa, 750 MHz 2 can (requiere fuente de alimentación 1142A)
N2772A	Sonda diferencial activa, 20 MHz, 1,2 kVCC + CA pico máx (requiere fuente de alimentación N2773A)
N2791A	Sonda diferencial de alto voltaje, 25 MHz, +/-700 V, 1 MOhm de terminación, 10:1 o 100:1 (alternable)
N2792A	Sonda diferencial, 200 MHz 10:1, 50 Ohm de terminación
N2793A	Sonda diferencial, 800 MHz 10:1, +/-15 V, 50 Ohm de terminación

Sondas de corriente

Las siguientes sondas de corriente se pueden usar con los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X.

Tabla 7 Sondas de corriente

Modelo	Descripción
1146A	Sonda de corriente, 100 kHz, 100 A, CA/CC
N2774A	(Obsoleta, reemplazada por N2782A) con fuente de alimentación N2775A
N2780A	Sonda de corriente, 2 MHz, 500 A, CA/CC (use con fuente de alimentación N2779A)
N2781A	Sonda de corriente, 10 MHz, 150 A, CA/CC (use con fuente de alimentación N2779A)
N2782A	Sonda de corriente, 50 MHz, 30 A, CA/CC (use con fuente de alimentación N2779A)
N2783A	Sonda de corriente, 100 MHz, 30 A, CA/CC (use con fuente de alimentación N2779A)

Accesorios disponibles

Además de sondas pasivas ("Sondas pasivas" en la página 292), sondas diferenciales ("Sondas diferenciales" en la página 293) y sondas de corriente ("Sondas de corriente" en la página 293), están disponibles los siguientes accesorios para los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X.

Tabla 8 Accesorios disponibles para los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X

Modelo/Núm. de pieza	Descripción
DSOXLAN	Módulo de conexión LAN/VGA
DSOXGPIB	Módulo de conexión GPIB
N6456A	Kit para montaje en bastidor
N6457A	Funda y cubierta de panel frontal
N2786A	Colocador de sonda de 2 patas
N2787A	Colocador de sonda 3D
1180CZ	Testmobile
N6458A	Guía del usuario impresa

Tabla 8 Accesorios disponibles para los osciloscopios InfiniiVision 2000 serie X

Modelo/Núm. de pieza	Descripción
varios	Indicadores del panel frontal, consulte “Indicadores del panel frontal para varios idiomas" en la página 39.
N6459-60001	Sonda lógica de 8 canales y kit de accesorios (estándar con modelos MSO y con actualización a DSOX2MSO)

Estos artículos los encontrará en "www.keysight.com" o "www.parts.keysight.com".

Carga de licencias y visualización de información de licencias

- “Opciones disponibles con licencias" en la página 295
- “Otras opciones disponibles" en la página 296
- “Actualización a un MSO" en la página 297

Opciones disponibles con licencias

Muchas de las siguientes opciones con licencia se pueden instalar fácilmente sin regresar el osciloscopio a un Centro de servicio. No todas las opciones pueden instalarse en todos los modelos. Consulte las hojas de datos para obtener más detalles.

Tabla 9 Opciones disponibles con licencias

Licencia	Descripción	Tras la compra del número de modelo, notas
AUTO	Análisis y disparo en serie automotor (CAN,LIN).	Pida DSOX2AUTO.
COMP	Análisis y disparo en serie del equipo (RS232/422/485/UART). Brinda capacidad de disparo y decodificación para muchos protocolos UART (receptor/transmisor asincrónico universal), incluido RS232 (estándar recomendado 232).	Pida DSOX2COMP.

Tabla 9 Opciones disponibles con licencias (continuación)

Licencia	Descripción	Tras la compra del número de modelo, notas
DVM	Voltímetro digital Proporciona mediciones de tensión de 3 dígitos y mediciones de frecuencia de 5 dígitos utilizando cualquier canal analógico.	Ordene DSOXDVM.
EDK	Kit para educadores Brinda señales de capacitación en las terminales de demostración del osciloscopio y una guía/tutorial de laboratorio para entornos educativos.	Ordene DSOXEDK.
EMBD	Análisis y disparo en serie incorporado (I2C, SPI).	Pida DSOX2EMBD.
MASK	Prueba de límite de máscara Le permite crear una máscara y probar formas de onda para determinar si se adaptan a la máscara.	Ordene DSOX2MASK.
mem4M	Actualización de memoria. Muestra la profundidad de memoria total (4 Mpts intercalados).	Ordene DSOX2MEMUP.
MSO	Osciloscopio de señal mixta (MSO). Pase de un DSO a un MSO. Agrega 8 canales digitales. No debe instalar ningún hardware.	Ordene DSOX2MSO. El kit de cables de sonda digital se proporciona con la licencia MSO.
SGM	Memoria segmentada. Le permite capturar señales infrecuentes o de ráfaga con gran resolución eliminando la captura de la "inactividad" de su señal.	Ordene DSOX2SGM.
WAVEGEN	Generador de formas de onda.	Ordene DSOX2WAVEGEN.

Otras opciones disponibles

Tabla 10 Opción de calibración

Opción	Pedido
A6J	Calibración ANSI Z540

Actualización a un MSO

Se puede instalar una licencia para activar los canales digitales de un osciloscopio que no se pidió originalmente como osciloscopio de señal mixta (MSO). El osciloscopio de señal mixta tiene canales analógicos más 8 canales de temporización digitales que se correlacionan en el tiempo.

Si precisa información sobre cómo actualizar su osciloscopio mediante licencia, comuníquese con su representante de ventas local de Keysight Technologies o visite "www.keysight.com/find/2000X-Series".

Actualizaciones de software y firmware

Cada tanto, Keysight Technologies lanza actualizaciones de software y firmware para sus productos. Para buscar actualizaciones de firmware para su osciloscopio, visite "www.keysight.com/find/2000X-Series-sw".

Para ver el software y firmware ya instalado, presione **[Help] Ayuda > Acerca del osciloscopio**.

Una vez descargado el fichero de una actualización de firmware, puede colocarlo en un dispositivo de almacenamiento USB y cargarlo mediante el Explorador de ficheros (consulte “Explorador de fichero" en la página 257), o puede usar la página Instrument Utilities de la interfaz web del osciloscopio (consulte “Instrument Utilities" en la página 284).

Formato de datos binarios (.bin)

El formato de datos binarios almacena datos de formas de onda en formato binario y brinda encabezados que describen los datos.

Al estar los datos en formato binario, el tamaño del fichero es alrededor de 5 veces menor que el del formato ASCII XY.

Si hay más de una fuente encendida, se guardan todas las fuentes mostradas, excepto las funciones matemáticas.

Al usar memoria segmentada, cada segmento se trata como una forma de onda independiente. Se guardan todos los segmentos de cada canal, y luego todos los segmentos del siguiente canal (de número superior). Esto se sigue haciendo hasta que se guarden todos los canales mostrados.

Cuando el osciloscopio está en modo de adquisición Detección de picos, los puntos de datos de valor mínimo y máximo de la forma de onda se guardan en el fichero en búferes de forma de onda independientes. Los puntos de datos del valor mínimo se guardan primero; luego se guardan los del valor máximo.

Datos BIN: uso de memoria segmentada

Al guardar todos los segmentos, cada segmento tiene su propio encabezado de forma de onda (consulte "Formato de encabezado binario" en la página 299).

En el formato de fichero BIN, los datos se presentan de la siguiente manera:

- Datos del canal 1 (todos los segmentos)
- Datos del canal 2 (todos los segmentos)
- Datos del canal 3 (todos los segmentos)
- Datos del canal 4 (todos los segmentos)
- Datos del canal digital (todos los segmentos)
- Datos de la forma de onda matemática (todos los segmentos)

Cuando no se guardan todos los segmentos, la cantidad de formas de onda es equivalente a la cantidad de canales activos (incluidos los canales matemáticos y digital, con hasta siete formas para cada pod digital). Cuando se guardan todos los segmentos, la cantidad de formas de onda es equivalente a la cantidad de canales activos multiplicada por la cantidad de segmentos adquiridos.

Datos binarios en MATLAB

Los datos binarios provenientes de un osciloscopio InfiniiVision se pueden importar en The MathWorks MATLAB®. Puede descargar las funciones de MATLAB correspondientes desde el sitio web de Keysight Technologies: "www.keysight.com/find/2000X-Series-examples".

Keysight proporciona los ficheros .m, que deben copiarse en el directorio de trabajo para MATLAB. El directorio de trabajo predeterminado es C:\MATLAB7\work.

Formato de encabezado binario

Encabezado de ficheros

En los ficheros binarios sólo hay un encabezado. El encabezado de fichero consta de la siguiente información.

Cookie	Dos caracteres de bytes, AG, que indican que el fichero está en formato de datos binarios de Keysight.
Versión	Dos bytes que representan la versión del fichero.
Tamaño de fichero	Número entero de 32 bits que es la cantidad de bytes presentes en el fichero.
Cantidad de formas de onda	Número entero de 32 bits que es la cantidad de formas de onda almacenadas en el fichero.

Encabezado de forma de onda

Se puede almacenar más de una forma de onda en el fichero, y cada forma almacenada tendrá un encabezado. Al usar memoria segmentada, cada segmento se trata como una forma de onda independiente. El encabezado de forma de onda contiene información sobre el tipo de datos almacenados a continuación.

Tamaño del encabezado	Número entero de 32 bits que es la cantidad de bytes en el encabezado.
Tipo de forma de onda	Número entero de 32 bits que es el tipo de forma de onda almacenada en el fichero: ▪ 0 = Desconocida. ▪ 1 = Normal. ▪ 2 = Detección de picos. ▪ 3 = Promedio. ▪ 4 = No utilizada en osciloscopios InfiniiVision. ▪ 5 = No utilizada en osciloscopios InfiniiVision. ▪ 6 = Lógica.
Cantidad de búferes de forma de onda	Número entero de 32 bits que es la cantidad de búferes de forma de onda necesarios para leer los datos.
Puntos	Número entero de 32 bits que es la cantidad de puntos de forma de onda en los datos.

Conteo	Número entero de 32 bits que es la cantidad de resultados en cada periodo del registro de la forma de onda cuando la forma se creó usando un modo de adquisición como promedio. Por ejemplo, al usar promedio, un conteo de cuatro indicaría que cada punto de datos de la forma en la registro se promedió al menos cuatro veces. El valor de fábrica es 0.
Rango de pantalla X	Flotante de 32 bits que es la duración del eje X en la forma de onda representada. Para las formas de onda de dominio de tiempo, es la duración del cruce de la pantalla. Si el valor es cero, no se adquirió ningún dato.
Origen de pantalla X	Doble de 64 bits que es el valor del eje X en el flanco izquierdo de la pantalla. Para las formas de onda de dominio de tiempo, es el tiempo al comienzo de la representación. Este valor se trata como un número de punto flotante de 64 bits de precisión doble. Si el valor es cero, no se adquirió ningún dato.
Incremento de X	Doble de 64 bits que es la duración entre los puntos de datos del eje X. Para las formas de onda de dominio de tiempo, es el tiempo entre los puntos. Si el valor es cero, no se adquirió ningún dato.
Origen de X	Doble de 64 bits que es el valor del eje X en el primer punto de datos del registro de datos. Para las formas de onda de dominio de tiempo, es el tiempo del primer punto. Este valor se trata como un número de punto flotante de 64 bits de precisión doble. Si el valor es cero, no se adquirió ningún dato.
Unidades de X	Número entero de 32 bits que identifica la unidad de medida de los valores de X en los datos adquiridos: ▪ 0 = Desconocida. ▪ 1 = Voltios. ▪ 2 = Segundos. ▪ 3 = Constante. ▪ 4 = Amperes. ▪ 5 = dB. ▪ 6 = Hz.
Unidades de Y	Número entero de 32 bits que identifica la unidad de medida de los valores de Y en los datos adquiridos. Los valores posibles ya se presentaron después de Unidades de X.
Fecha	Conjunto de caracteres de 16 bytes que queda en blanco en los osciloscopios InfiniiVision.
Hora	Conjunto de caracteres de 16 bytes que queda en blanco en los osciloscopios InfiniiVision.
Trama	Conjunto de caracteres de 24 bytes que es el número de modelo y de serie del osciloscopio en el formato: MODELO#:SERIE#.

Etiqueta de forma de onda	Conjunto de caracteres de 16 bytes que contiene la etiqueta asignada a la forma de onda.
Etiquetas de tiempo	Doble de 64 bits, sólo utilizado al guardar varios segmentos (requiere la opción de memoria segmentada). Es el tiempo (en segundos) transcurrido desde el primer disparo.
Índice de segmento	Número entero sin firma de 32 bits. Es el número de segmento. Sólo se usa al guardar varios segmentos.

Encabezado de datos de formas de onda

Una forma de onda puede tener más de un conjunto de datos. Cada conjunto tiene un encabezado. Este encabezado consta de información sobre el conjunto de datos de la forma de onda. El encabezado se almacena inmediatamente antes del conjunto de datos.

Tamaño del encabezado de datos de forma de onda	Número entero de 32 bits que es el tamaño del encabezado de datos de la forma de onda.
Tipo de búfer	Corto de 16 bits que es el tipo de datos de forma de onda almacenados en el fichero: ▪ 0 = Datos desconocidos. ▪ 1 = Datos flotantes de 32 bits normales. ▪ 2 = Datos flotantes máximos. ▪ 3 = Datos flotantes mínimos. ▪ 4 = No utilizado en osciloscopios InfiniiVision. ▪ 5 = No utilizado en osciloscopios InfiniiVision. ▪ 6 = Datos de caracteres de 8 bits sin firma digitales (para canales digitales).
Bytes por punto	Corto de 16 bits que es la cantidad de bytes por punto de datos.
Tamaño de búfer	Número entero de 32 bits que es el tamaño del búfer necesario para contener los puntos de datos.

Ejemplo de programa para leer datos binarios

Para encontrar un ejemplo de programa para leer datos binarios, visite "www.keysight.com/find/2000X-Series-examples" y seleccione "Example Program for Reading Binary Data".

Ejemplos de ficheros binarios

Una adquisición Varios canales analógicos

En la imagen siguiente se muestra un fichero binario de una adquisición con varios canales analógicos.

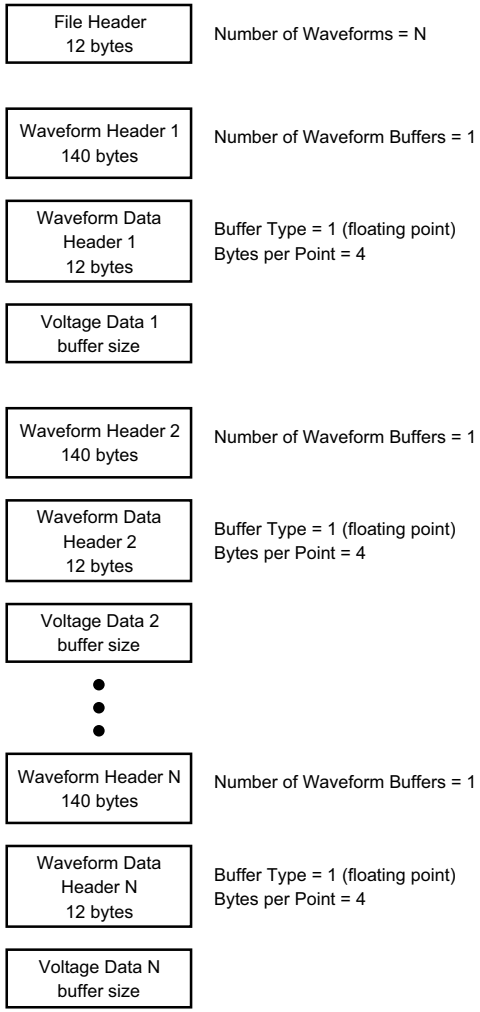

Una adquisición Canales analógicos con todos los pods

En la imagen siguiente se muestra un fichero binario de una adquisición con todos los pods de los canales analógicos guardados.

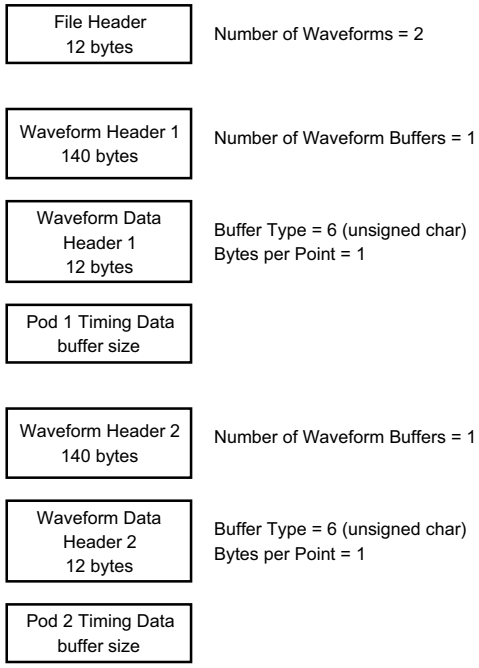

Adquisición en memoria segmentada en un canal analógico

En la imagen siguiente se muestra un fichero binario de una adquisición en memoria segmentada en un canal analógico.

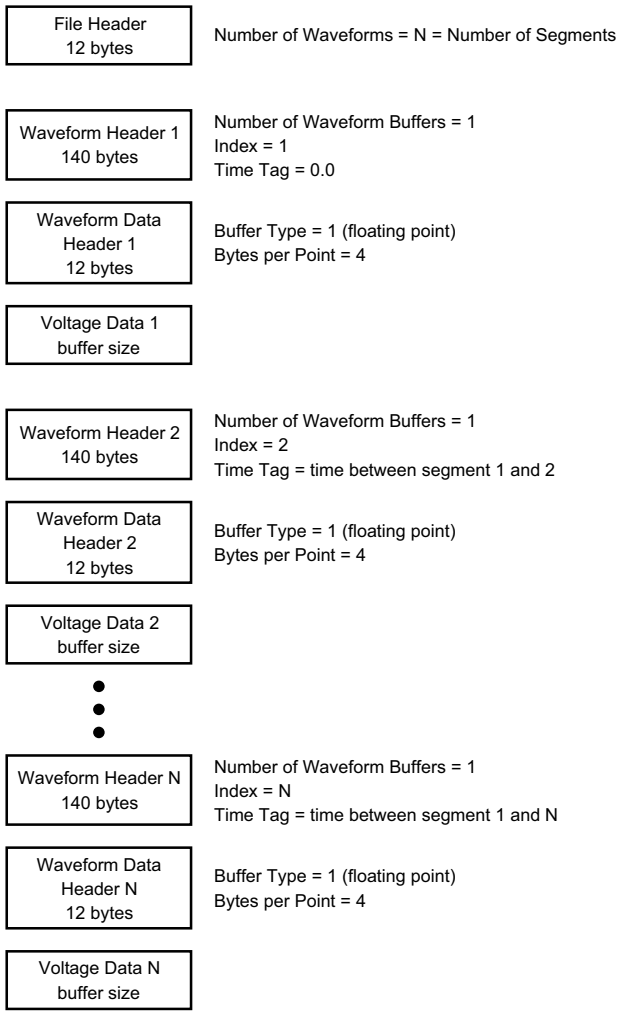

Ficheros CSV y ASCII XY

- "Estructura de ficheros CSV y ASCII XY" en la página 305
- "Valores mínimos y máximos en ficheros CSV" en la página 305

Estructura de ficheros CSV y ASCII XY

En el formato CSV o ASCII XY, el control **Largo** selecciona la cantidad de puntos por segmento. Todos los segmentos están incluidos en el fichero CSV o en cada fichero de datos ASCII XY.

Por ejemplo: si el control Largo se configura en 1000 puntos, habrá 1000 puntos (filas en la hoja de cálculo) por segmento. Cuando guardan todos los segmentos hay tres filas de encabezado, por lo que los datos para el primer segmento comienzan en la fila 4. Los datos del segundo segmento comienzan en la fila 1004. La columna de tiempo muestra el tiempo desde el disparo en el primer segmento. La fila superior muestra el número seleccionado de puntos por segmento.

Los ficheros BIN tienen un formato más eficiente para transferir datos que CSV o ASCII XY. Use este formato de fichero para transferir datos con más rapidez.

Valores mínimos y máximos en ficheros CSV

Si está haciendo una medición de Mínima o Máxima, los valores mínimo y máximo que aparecen en la pantalla de medición pueden no aparecer en el fichero CSV.

Explicación: Cuando la tasa de muestra del osciloscopio es de 4 GSa/s, se toma una muestra cada 250 ps. Si la escala horizontal está configurada en 10 us/div, se mostrarán 100 us de datos (porque hay diez divisiones en la pantalla). Para encontrar la cantidad total de muestras que tomará el osciloscopio:

100 us x 4 GSa/s = 400.000 muestras

El osciloscopio debe mostrar esas 400.000 muestras mediante columnas de 640 píxeles. El aparato hace exclusiones de las 400.000 muestras en columnas de 640 píxeles, y esta exclusión registra los valores mínimos y máximos de todos los puntos representados por cada columna. Estos valores mínimos y máximos se muestran en esa columna de la pantalla.

Un proceso similar se usa para reducir los datos adquiridos y así producir un registro útil para varios análisis necesarios, como datos CSV y mediciones. Este registro de análisis (o *registro de mediciones*) tiene mucho más que 640 puntos y de hecho puede llegar a 65536 puntos. De todas formas, una vez que los puntos adquiridos son más de 65536, se precisa alguna forma de exclusión. La exclusión empleada para producir un registro CSV se configura para brindar la mejor estimación de todas las muestras que representa cada punto del registro. Por ende, los valores mínimos y máximos pueden no aparecer en el fichero CSV.

Reconocimientos

RealVNC RealVNC se distribuye bajo la Licencia pública general de GNU. Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. Todos los derechos reservados.

Éste es un software gratuito; puede distribuirlo y modificarlo según los términos de la Licencia pública general de GNU publicados por la Free Software Foundation; ya sea en la versión 2 de la licencia o (si lo prefiere) cualquier versión posterior.

El software se distribuye con la esperanza de que resulte útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; sin ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia pública general de GNU si necesita más detalles.

Esta licencia se encuentra en el CD-ROM de documentación de los osciloscopios Keysight InfiniiVision.

El código fuente de RealVNC se puede solicitar a RealVNC o a Keysight. Keysight le cobrará el coste de la distribución física.

HDF5 Los ficheros de formas de onda de referencia usan HDF5.

HDF5 fue creado por "The HDF Group" y por el Centro nacional de aplicaciones de supercomputación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

CUPS La impresión en red usa la biblioteca CUPS (Sistema de impresión Unix común).

Las bibliotecas CUPS y CUPS Imaging son desarrolladas por Apple Inc. y sus licencias se otorgan dentro de la Licencia pública general de bibliotecas ("LGPL") de GNU, versión 2.

Esta licencia se encuentra en el CD-ROM de documentación de los osciloscopios Keysight InfiniiVision.

mDNSResponder La impresión en red CUPS usa la biblioteca mDNSResponder.

La biblioteca mDNSResponder es desarrollada por Apple Inc. y su licencia se otorga dentro de la Licencia Apache, versión 2.0.

Esta licencia se encuentra en el CD-ROM de documentación de los osciloscopios Keysight InfiniiVision.

23 Disparo y decodificación serial CAN/LIN

Configuración para señales CAN / 307
Disparo CAN / 309
Decodificación serial CAN / 311
Configuración para señales LIN / 316
Disparo LIN / 317
Decodificación serial LIN / 319

El disparo y la decodificación serial CAN/LIN exige la opción AMS o la actualización DSOX3AUTO.

Configuración para señales CAN

La configuración consiste en conectar el osciloscopio a una señal CAN, usando el menú Señales para especificar la fuente de la señal, el nivel de tensión de umbral, la velocidad en baudios y el punto de muestreo.

Para configurar el osciloscopio para capturar señales CAN, use la tecla programable **Señales** que aparece en el menú Decodificación en serie:

1. Presione **[Label] Etiquetar** para encender las etiquetas.
2. Presione **[Serial] Serie**.
3. Presione la tecla programable **Modo** ; a continuación, seleccione **CAN** como tipo de disparo.
4. Presione la tecla programable **Señales** para abrir el menú Señales CAN.

5 Presione **Fuente**; a continuación, seleccione el canal para la señal CAN.

La etiqueta para el canal de la fuente de CAN se establece automáticamente.

6 Presione la tecla programable **Umbral** ; y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de tensión de umbral de la señal CAN.

El nivel de tensión de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación en serie seleccionada.

7 Presione la tecla programable **Baudio** ; y gire la perilla Entrada para seleccionar la velocidad en baudios que coincida con su señal de bus CAN.

La velocidad en baudios CAN se puede establecer en velocidades en baudios predefinidas de 10 kb/s hasta 5 Mb/s, o una velocidad en baudios definida por el usuario a partir de 10,0 kb/s hasta 4 Mb/s en incrementos de 100 b/s. No se permiten velocidad en baudios fraccionales definidas por el usuario entre 4 Mb/s y 5 Mb/s.

La velocidad en baudios predeterminada es de 125 kb/s

Si ninguna de las selecciones predefinidas coincide con su señal de bus CAN, seleccione **Def. usuario**; y presione la tecla programable **User Baud** y gire la perilla Entrada para definir la velocidad en baudios.

8 Presione la tecla programable **Punto de muestreo** ; y gire la perilla Entrada para seleccionar el punto entre los segmentos de fase 1 y 2 donde se medirá el estado del bus. Esto controla el punto dentro del tiempo del bit donde se captura el valor del bit.

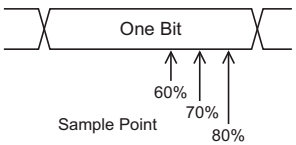

9 Presione la tecla programable **Señal** y seleccione el tipo y la polaridad de la señal CAN. Esto también establece automáticamente la etiqueta de canal para el canal de la fuente.

- **CAN_H** : el bus diferencial CAN_H real.

- **Diferencial (H-L)** : las señales de bus diferencial CAN conectadas a un canal de fuente analógica mediante una sonda diferencial. Conecte el conductor positivo de la sonda a la señal CAN alta dominante (CAN_H) y conecte el conductor negativo a la señal CAN baja dominante (CAN_L).

Señales bajas dominantes:

- **Rx** : la señal de recepción proveniente del transceptor de bus CAN.
- **Tx** : la señal de transmisión proveniente del transceptor de bus CAN.
- **CAN_L** : la señal de bus diferencial CAN_L real.
- **Diferencial (L-H)** : las señales de bus diferencial CAN conectadas a un canal de fuente analógica mediante una sonda diferencial. Conecte el conductor positivo de la sonda a la señal CAN baja dominante (CAN_L) y conecte el conductor negativo a la señal CAN alta dominante (CAN_H).

Disparo CAN

Para configurar el osciloscopio para capturar una señal CAN, consulte "Configuración para señales CAN" en la página 307.

El disparo Controller Area Network (CAN) permite disparar en señales CAN de las versiones 2.0A y 2.0B.

A continuación se muestra una trama de mensaje CAN en el tipo de señal CAN_L:

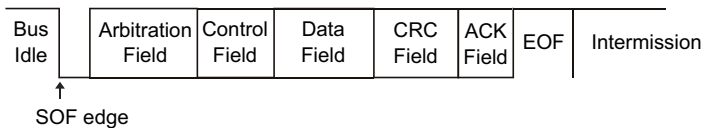

Tras configurar el osciloscopio para capturar una señal CAN:

1. Presione **[Trigger] Disparo**.
2. En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1) donde se decodifica la señal CAN.

3 Presione la tecla programable **Disparo:** y gire la perilla Entrada para seleccionar la condición de disparo:

- **SOF - Inicio de trama** — El osciloscopio dispara al comienzo de una trama.
- **Identificador de trama remota (RTR)** — El osciloscopio dispara en tramas remotas con el ID especificado. Presione la tecla programable **Bits** para seleccionar el ID.
- **Identificador de trama de datos (~RTR)** — El osciloscopio dispara en tramas de datos con el ID especificado. Presione la tecla programable **Bits** para seleccionar el ID.
- **Identificador de trama remota o de datos** — El osciloscopio dispara en tramas remotas o de datos con el ID especificado. Presione la tecla programable **Bits** para seleccionar el ID.
- **Identificador de trama de datos y datos** — El osciloscopio dispara en tramas de datos con los datos y el ID especificados. Presione la tecla programable **Bits** para seleccionar el ID y configurar la cantidad de valores y bytes de datos.
- **Trama de error** — El osciloscopio dispara en tramas de error activo CAN.
- **Todos los errores** — El osciloscopio dispara cuando se encuentra cualquier forma de error o error activo.
- **Error de reconocimiento** — El osciloscopio dispara cuando el bit de reconocimiento es recesivo (alto).
- **Trama de sobrecarga** — El osciloscopio dispara en tramas de sobrecarga CAN.

4 Si selecciona una condición que le permite disparar en valores de datos o ID, use la tecla programable **Bits** y el menú Bits de CAN para especificar esos valores.

   Si precisa detalles sobre el uso de las teclas programables del menú Bits de CAN, mantenga presionada la tecla programable que desee para que aparezca la ayuda incorporada.

Puede usar el modo **Zoom** para navegar con más facilidad por los datos decodificados.

NOTA Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que la señal CAN sea lo suficientemente lenta como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** y luego la tecla programable **Modo** para cambiar el modo de disparo de **Automático** a **Normal**.

NOTA Para ver la decodificación serial CAN, consulte "Decodificación serial CAN" en la página 311.

Decodificación serial CAN

Para configurar el osciloscopio para capturar señales CAN, consulte "Configuración para señales CAN" en la página 307.

NOTA Para la configuración de disparo CAN, consulte "Disparo CAN" en la página 309.

Para configurar la decodificación serial CAN:

1 Presione **[Serial] Serie** para ver el menú Decod. serial.

2 Si la línea de decodificación no aparece en pantalla, presione la tecla **[Serial] Serie** para activarla.

3 Si el osciloscopio está detenido, presione la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** para adquirir y decodificar datos.

NOTA Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que la señal CAN sea lo suficientemente lenta como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** y luego la tecla programable **Modo** para cambiar el modo de disparo de **Automático** a **Normal**.

Puede usar la ventana **Zoom** horizontal para navegar con más facilidad por los datos decodificados.

Véase también
- "Interpretación de la decodificación CAN" en la página 312
- "Totalizador CAN" en la página 313
- "Interpretación de datos de la Lista CAN" en la página 314
- "Búsqueda de datos CAN en la Lista" en la página 315

Interpretación de la decodificación CAN

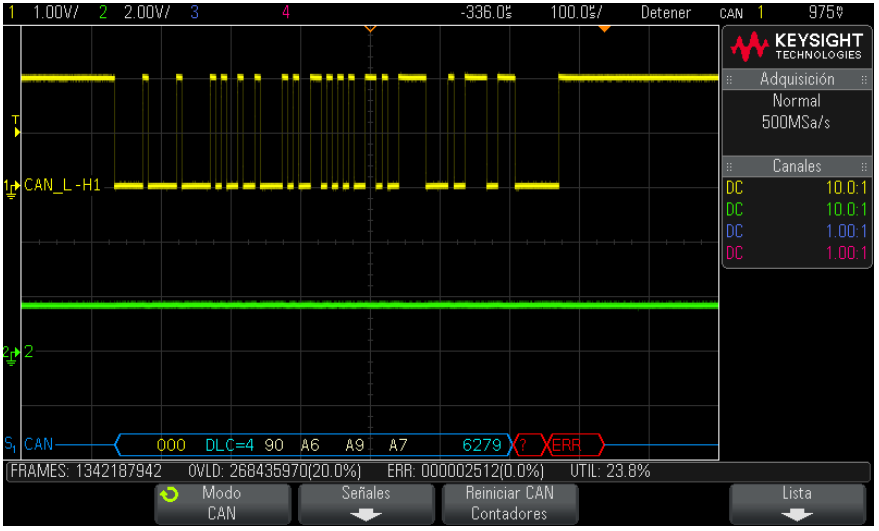

- El ID de trama aparece en dígitos hexadecimales en amarillo. Las tramas de 11 o 29 bits se detectan automáticamente.
- La trama remota (RMT) aparece en verde.
- El código de largo de datos (DLC) aparece en azul para las tramas de datos y en verde para las tramas remotas.
- Los bytes de datos aparecen en dígitos hexadecimales en blanco para las tramas de datos.
- El control de redundancia cíclica (CRC) aparece en dígitos hexadecimales en azul cuando es válido, o en rojo para indicar que la decodificación de hardware del osciloscopio calculó que un CRC es diferente al flujo de datos de CRC entrantes.

- Las formas de onda en ángulo muestran un bus activo (dentro de un paquete/una trama).
- Las líneas azules de nivel intermedio muestran un bus inactivo.
- El texto decodificado se interrumpe al final de la trama asociada cuando no hay suficiente espacio dentro de los límites de la trama.
- Las barras verticales rosas le indican que debe ampliar la escala horizontal (y ejecutar de nuevo) para ver la decodificación.
- Los puntos rojos de la línea de decodificación indican que hay datos que no aparecen. Desplácese por la escala horizontal o amplíela para ver la información.
- Los valores de bus escalonados (con submuestreo o indeterminados) se dibujan en rosa.
- Los valores de bus desconocidos (condiciones indefinido o error) se dibujan en rojo con la etiqueta "?".
- Las tramas de error identificadas se dibujan en rojo con la etiqueta "ERR".

Totalizador CAN

El totalizador CAN ofrece una medición directa de la eficiencia y calidad del bus. Mide las tramas CAN totales, las tramas de error identificadas, las tramas de sobrecarga y el uso del bus.

El totalizador funciona en todo momento (contando tramas y calculando porcentajes) y aparece siempre que se muestra la decodificación CAN. Cuenta hasta cuando el osciloscopio está detenido (sin adquirir datos). Al presionar la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** no se afecta al totalizador. Cuando se da una situación de flujo excesivo, el contador indica **OVERFLOW**. Los contadores se pueden regresar a cero presionando la tecla programable **Reiniciar contadores CAN**.

Tipos de tramas

- Las tramas de error activo son tramas CAN donde un nodo CAN reconoce una condición de error en una trama de datos o remota y emite una identificación de error activo.
- Se produce una trama parcial cuando el osciloscopio detecta una condición de error durante una trama que no está seguida por una identificación de error activo. Las tramas parciales no se cuentan.

Contadores

- El contador de FRAMES brinda el número total de tramas remotas, de datos, de sobrecarga y de error activo completas.
- El contador de OVLD brinda el número total de tramas de sobrecarga completas y el porcentaje que representan de la cantidad total de tramas.
- El contador de ERR brinda el número total de tramas de error activo completas y el porcentaje que representan de la cantidad total de tramas.
- El indicador UTIL (carga de bus) mide el porcentaje de tiempo en que el bus está activo. El cálculo se hace sobre períodos de 330 ms, aproximadamente cada 400 ms.

Ejemplo: Si una trama de datos contiene una identificación de error activo, el contador de FRAMES y el contador de ERR se incrementarán. Si una trama de datos contiene un error que no es activo, se la considera trama parcial y los contadores no se incrementan.

Interpretación de datos de la Lista CAN

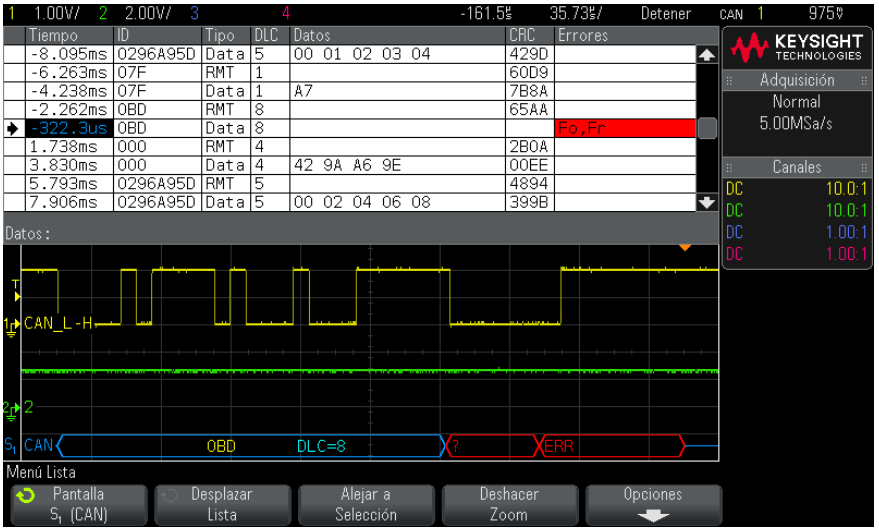

Además de la columna estándar Tiempo, la Lista CAN contiene estas columnas:

- ID – ID de trama.
- Tipo – Tipo de trama (trama remota RMT o Datos).
- DLC – Código de largo de datos.

- Datos — Bytes de datos.
- CRC — Control de redundancia cíclica.
- Errores — Resaltados en rojo. Los errores pueden ser Reconocimiento (Ack, A), Forma (Fo) o Trama (Fr). Se pueden combinar diferentes tipos de errores como "Fo,Fr" en el ejemplo anterior.

Los datos escalonados se resaltan en rosa. Cuando sucede esto, reduzca la configuración de tiempo/div horizontal y vuelva a ejecutar.

Búsqueda de datos CAN en la Lista

La capacidad de búsqueda del osciloscopio le permite buscar (y marcar) algunos tipos de datos CAN en la Lista. Puede usar la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles para navegar por las filas marcadas.

1. Con CAN seleccionado como modo de decodificación serial, presione **[Search] Buscar**.
2. En el menú Buscar, presione la tecla programable **Buscar** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1 o Serie 2) donde se decodifica la señal CAN.
3. Presione **Buscar** y seleccione entre estas opciones:
   - **Identificador de trama remota (RTR)** — Encuentra tramas remotas con el ID especificado. Presione la tecla programable Bits para introducir el ID.
   - **Identificador de trama de datos (~RTR)** — Encuentra tramas de datos con el ID especificado. Presione la tecla programable Bits para introducir el ID.
   - **Identificador de trama remota o de datos** — Encuentra tramas remotas o de datos con el ID especificado. Presione la tecla programable Bits para seleccionar el ID.
   - **Identificador de trama de datos y datos** — Encuentra tramas de datos con los datos y el ID especificados. Presione la tecla programable Bits para establecer el largo del ID, el valor del ID, la cantidad de bytes de datos y el valor de datos.
   - **Trama de error** — Encuentra tramas de error activo de CAN.
   - **Todos los errores** — Encuentra cualquier error de forma o error activo.
   - **Trama de sobrecarga** — Encuentra tramas de sobrecarga de CAN.

Si precisa más información sobre búsqueda de datos, consulte "Búsqueda de datos en Lista" en la página 110.

Si precisa más información sobre el uso de la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles, consulte "Navegación por la base de tiempo" en la página 58.

Configuración para señales LIN

La configuración de la señal LIN (red de interconexión local) consiste en conectar el osciloscopio a una señal LIN en serie y especificar la fuente de la señal, el nivel de tensión de umbral, la velocidad en baudios, el punto de muestreo y otros parámetros de las señales LIN.

Para configurar el osciloscopio para capturar señales LIN:

1. Presione **[Label] Etiquetar** para encender las etiquetas.
2. Presione **[Serial] Serie**.
3. Presione la tecla programable **Modo** ; a continuación, seleccione **LIN** como tipo de disparo.
4. Presione la tecla programable **Señales** para abrir el menú Señales LIN.

5. Presione la tecla programable **Fuente** para seleccionar el canal conectado a la línea de señal LIN.

   La etiqueta para el canal de la fuente de LIN se establece automáticamente.
6. Presione la tecla programable **Umbral** ; y gire la perilla Entrada para fijar el nivel de tensión de umbral en el medio de la señal LIN.

   El nivel de tensión de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación en serie seleccionada.
7. Presione la tecla programable **Vel Baud** para abrir el menú Velocidad en baudios de LIN.
8. Presione la tecla programable **Baudio** ; y gire la perilla Entrada para seleccionar la velocidad en baudios que coincida con su señal de bus LIN.

   La velocidad en baudios predeterminada es de 19,2 kb/s.

Si ninguna de las selecciones predefinidas coincide con su señal de bus LIN, seleccione **Def. usuario**; y presione la tecla programable **User Baud** y gire la perilla Entrada para definir la velocidad en baudios.

Puede configurar velocidades en baudios de LIN de entre 2,4 kb/s y 625 kb/s en incrementos de 100 b/s.

9 Presione la tecla programable Back Use la tecla Volver/Arriba para regresar al menú Señales LIN.

10 Presione la tecla programable **Punto de muestreo** ; y gire la perilla Entrada para seleccionar el punto en que el osciloscopio hará muestreo del valor de bit.

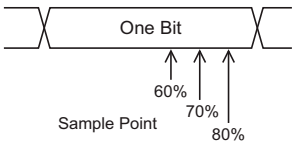

11 Presione la tecla programable **Estándar** ;y gire la perilla Entrada para seleccionar el estándar de LIN que se medirá (LIN 1.3 o LIN 2.0).

Para señales LIN 1.2, use la configuración LIN 1.3. La configuración LIN 1.3 supone que la señal sigue la "Tabla de valores de ID válidos" que se presenta en la sección A.2 de la Especificación LIN con fecha 12 de diciembre de 2002. Si su señal no se corresponde con la tabla, use la configuración LIN 2.0.

12 Presione la tecla programable **Sync Break** y seleccione la cantidad mínima de relojes que define a una interrupción de sincronización en su señal LIN.

Disparo LIN

Para configurar el osciloscopio para capturar una señal LIN, consulte "Configuración para señales LIN" en la página 316.

El disparo LIN puede disparar en el flanco ascendente de la salida de interrupción de sincronización de la señal bus de un solo cable LIN (que marca el comienzo de la trama del mensaje), el ID de trama o el ID de trama y datos.

A continuación, se muestra una trama de mensaje de señal LIN:

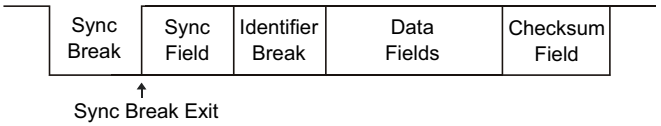

1 Presione **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1) donde se decodifica la señal CAN.

3 Presione la tecla programable **Disparo:** y gire la perilla Entrada para seleccionar la condición de disparo:

- **Sincronización** (interrupción de sincronización) — El osciloscopio dispara en el flanco ascendente de la salida de interrupción de sincronización de la señal de bus de un solo cable LIN que marca el inicio de la trama del mensaje.
- **ID** (ID de trama) — El osciloscopio dispara al detectarse una trama con un ID similar al valor seleccionado. Use la perilla **Entrada** para seleccionar el valor del ID de trama.
- **ID y datos** (ID de trama y datos) — El osciloscopio dispara al detectarse una trama con un ID y datos similares a los valores seleccionados. Al disparar en un ID de trama y datos:
  - Al seleccionar el valor de ID de trama, presione la tecla programable **ID de trama** y use la perilla **Entrada**.

    Tenga en cuenta que puede introducir un valor "no relevante" para el ID de trama y disparar sólo en valores de datos.
  - Para configurar la cantidad de bytes de datos e introducir sus valores (en hexadecimal o binario), presione la tecla programable **Bits** para abrir el menú Bits LIN.

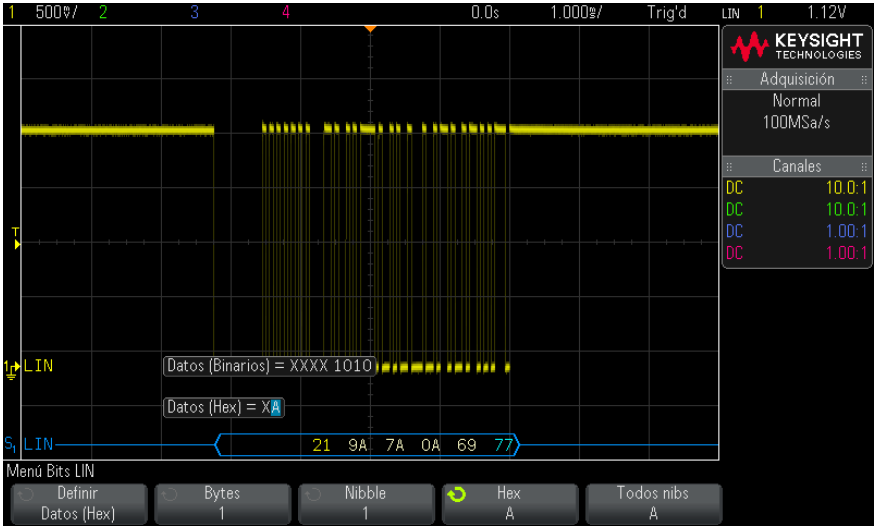

NOTA Si precisa detalles sobre el uso de las teclas programables del menú Bits LIN, mantenga presionada la tecla programable en cuestión para que aparezca la ayuda incorporada.

NOTA Para obtener información sobre la decodificación LIN, consulte "Decodificación serial LIN" en la página 319.

Decodificación serial LIN

Para configurar el osciloscopio para capturar señales LIN, consulte "Configuración para señales LIN" en la página 316.

NOTA Para la configuración de disparo LIN, consulte "Disparo LIN" en la página 317.

Para configurar la decodificación serial LIN:

1 Presione **[Serial] Serie** para ver el menú Decod. serial.

2 Elija si se incluirán los bits de paridad en el campo de identificador.
   - **a** Si desea enmascarar los dos bits de paridad superiores, asegúrese de que la casilla debajo de la tecla programable **Mostrar paridad** no esté seleccionada.
   - **b** Si desea incluir los dos bits de paridad en el campo de identificador, asegúrese de que la casilla debajo de la tecla programable **Mostrar paridad** esté seleccionada.

3 Si la línea de decodificación no aparece en pantalla, presione la tecla **[Serial] Serie** para activarla.

4 Si el osciloscopio está detenido, presione la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** para adquirir y decodificar datos.

NOTA **Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que la señal LIN sea lo suficientemente lenta como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento y luego la tecla programable Modo para cambiar el modo de disparo de Automático a Normal.**

Puede usar la ventana **Zoom** horizontal para navegar con más facilidad por los datos decodificados.

Véase también
- "Interpretación de la decodificación LIN" en la página 321
- "Interpretación de datos de la Lista LIN" en la página 322
- "Búsqueda de datos LIN en la Lista" en la página 323

Interpretación de la decodificación LIN

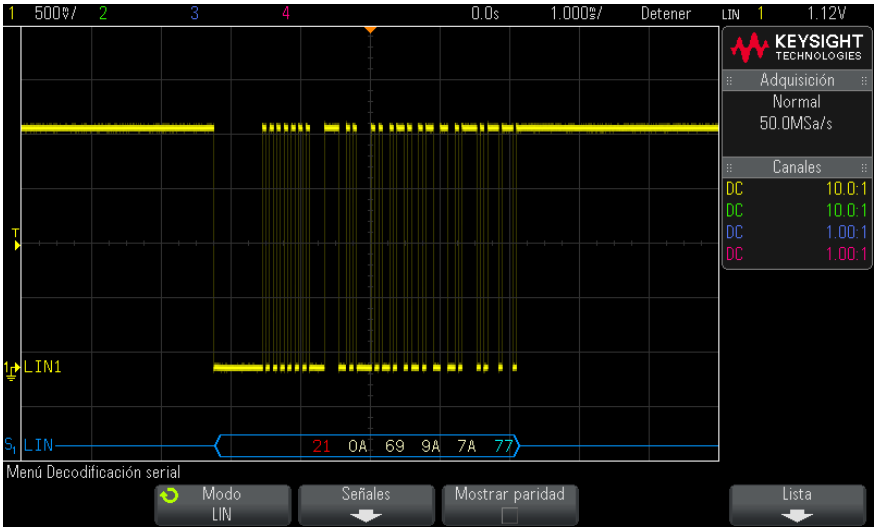

- Las formas de onda en ángulo muestran un bus activo (dentro de un paquete/una trama).
- Las líneas azules de nivel intermedio muestran un bus inactivo (sólo LIN 1.3).
- El ID hexadecimal y los bits de paridad (si se activaron) aparecen en amarillo. Si se detecta un error de paridad, el ID hexadecimal y los bits de paridad (si se activaron) aparecen en rojo.
- Los valores de datos hexadecimales decodificados aparecen en blanco.
- Para LIN 1.3, la suma de comprobación aparece en azul si es correcta y en rojo si es incorrecta. La suma de comprobación siempre aparece en blanco para LIN 2.0.
- El texto decodificado se interrumpe al final de la trama asociada cuando no hay suficiente espacio dentro de los límites de la trama.
- Las barras verticales rosas le indican que debe ampliar la escala horizontal (y ejecutar de nuevo) para ver la decodificación.
- Los puntos rojos de la línea de decodificación indican que hay datos que no aparecen. Desplácese por la escala horizontal o amplíela para ver la información.

- Los valores de bus desconocidos (condiciones indefinido o error) se dibujan en rojo.
- Si hay un error en el campo de sincronización, SYNC aparecerá en rojo.
- Si el encabezado supera el largo especificado en el estándar, THM aparecerá en rojo.
- Si el conteo de trama total supera el largo especificado en el estándar, TFM aparecerá en rojo (sólo en LIN 1.3).
- Para LIN 1.3, se presenta una señal de reactivación con la palabra WAKE en azul. Si la señal de reactivación no es seguida de un delimitador de reactivación válido, se detecta un error de reactivación y se lo indica mediante la palabra WUP en rojo.

Interpretación de datos de la Lista LIN

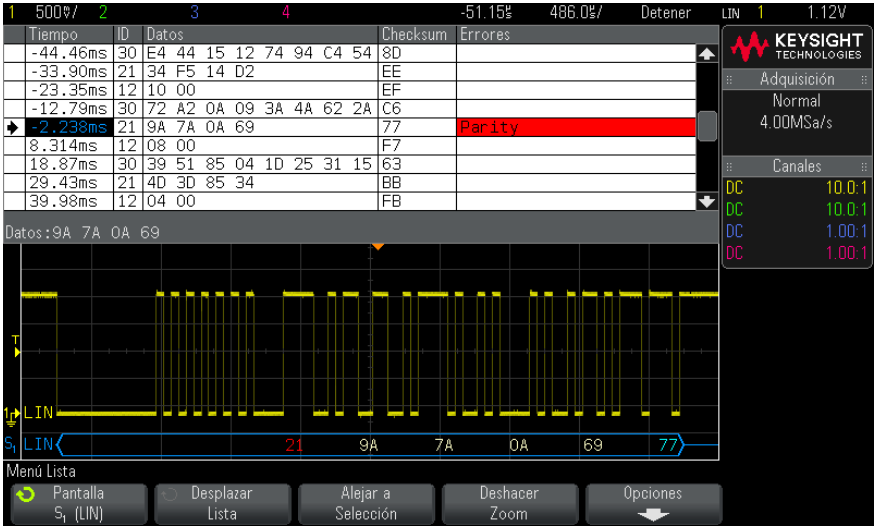
1 500mV/ 2 3 4 -51.15µs 486.0µs/ Detener LIN 1 1.12V
Tiempo ID Datos Checksum Errores
-44.46ms 30 E4 44 15 12 74 94 C4 54 8D
-33.90ms 21 34 F5 14 D2 EE
-23.35ms 12 10 00 EF
-12.79ms 30 72 A2 0A 09 3A 4A 62 2A C6
-2.238ms 21 9A 7A 0A 69 77 Parity
8.314ms 12 08 00 F7
18.87ms 30 39 51 85 04 1D 25 31 15 63
29.43ms 21 4D 3D 85 34 BB
39.98ms 12 04 00 FB
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Adquisición
Normal
4.00MSa/s
Canales
DC 10.0:1
DC 10.0:1
DC 1.00:1
DC 1.00:1
Datos:9A 7A 0A 69
LIN
LIN 21 9A 7A 0A 69 77
Menú Lista
Pantalla S1 (LIN)
Desplazar Lista
Alejar a Selección
Deshacer Zoom
Opciones

Además de la columna estándar Tiempo, la Lista LIN contiene estas columnas:

- ID – ID de trama.
- Datos – Bytes de datos (sólo con LIN 1.3).
- Suma de comprobación – (sólo con LIN 1.3).
- Datos y suma de comprobación – (sólo con LIN 2.0).

- Errores — Resaltados en rojo.

Los datos escalonados se resaltan en rosa. Cuando sucede esto, reduzca la configuración de tiempo/div horizontal y vuelva a ejecutar.

Búsqueda de datos LIN en la Lista

La capacidad de búsqueda del osciloscopio le permite buscar (y marcar) algunos tipos de datos LIN en la Lista. Puede usar la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles para navegar por las filas marcadas.

1. Con LIN seleccionado como modo de decodificación serial, presione **[Search] Buscar**.
2. En el menú Buscar, presione la tecla programable **Buscar** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1 o Serie 2) donde se decodifica la señal LIN.
3. Presione **Buscar** y seleccione entre estas opciones:
   - **ID** — Encuentra tramas con el ID especificado. Presione la tecla programable ID trama para seleccionar el ID.
   - **ID y datos** — Encuentra tramas con el ID y los datos especificados. Presione la tecla programable ID trama para seleccionar el ID. Presione la tecla programable Bits para introducir el valor de datos.
   - **Errores** — Encuentra todos los errores.

Si precisa más información sobre búsqueda de datos, consulte “Búsqueda de datos en Lista" en la página 110.

Si precisa más información sobre el uso de la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles, consulte “Navegación por la base de tiempo" en la página 58.

24 Disparo y decodificación serial I2C/SPI

Configuración para señales I2C / 325
Disparo I2C / 326
Decodificación serial I2C / 330
Configuración para señales SPI / 334
Disparo SPI / 337
Decodificación serial SPI / 339

El disparo y la decodificación serial I2C/SPI exige la opción LSS o la actualización DSOX3EMBD.

NOTA **Sólo se puede decodificar un bus serial SPI a la vez.**

Configuración para señales I2C

La configuración para señales I^2C (bus Inter-IC) consiste en conectar el osciloscopio a la línea de datos seriales (SDA) y la línea de reloj serial (SCL), y luego especificar los niveles de voltaje de umbral para la señal de entrada.

Para configurar el osciloscopio para que capture señales I^2C, use la tecla programable **Señales** que aparece en el menú Decodificación serial:

1 Presione **[Label] Etiquetar** para activar las etiquetas.

2 Presione **[Serial] Serie**.

3 Presione la tecla programable **Modo** y seleccione el tipo de disparo **I2C**.

4 Presione la tecla programable **Señales** para abrir el menú Señales I^2C.

5 Tanto para las señales SCL (reloj serial) como las SDA (datos seriales):

a Conecte un canal del osciloscopio a la señal del dispositivo probado.

b Presione la tecla programable **SCL** o **SDA** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal de la señal.

c Presione la tecla programable **Umbral** correspondiente y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de voltaje de umbral de la señal.

El nivel de voltaje de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación serial seleccionada.

Los datos deben ser estables durante el ciclo completo de reloj alto; de lo contrario, se interpretarán como una condición de inicio o de detención (transición de datos mientras el reloj está alto).

Las etiquetas SCL y SDA para los canales fuente se configuran automáticamente.

Disparo I2C

Para configurar el osciloscopio para capturar señales I2C, consulte "Configuración para señales I2C" en la página 325.

Una vez hecho esto, puede disparar en condiciones de detención/inicio, reinicios, reconocimientos perdidos, lecturas de datos de EEPROM, o tramas de lectura o escritura con una dirección de dispositivo y un valor de datos específicos.

1 Presione **[Trigger] Disparo** y seleccione el tipo de disparo **I2C**.

2 Presione **[Trigger] Disparo**.

3 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1) donde se decodifican las señales I^2C.

4 Presione la tecla programable **Disparo:** y gire la perilla Entrada para seleccionar la condición de disparo:

- **Condición de inicio**— El osciloscopio dispara cuando los datos SDA pasan de altos a bajos y el reloj SCL está alto. Para los disparos (incluidos los disparos de tramas), un reinicio se trata como si fuera una condición de inicio.
- **Condición de detención**— El osciloscopio dispara cuando los datos (SDA) pasan de bajos a altos y el reloj (SCL) está alto.

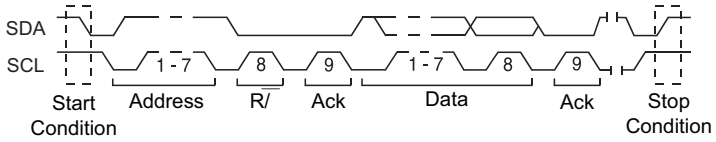

- **Reconocimiento perdido**— El osciloscopio dispara cuando los datos SDA son altos durante cualquier bit de reloj Ack SCL.
- **Dirección sin recon**— El osciloscopio dispara cuando el reconocimiento del campo de dirección seleccionado es falso. No se hace caso al bit R/W.
- **Reinicio**— El osciloscopio dispara cuando surge otra condición de inicio antes de una condición de detención.
- **Lectura de datos de EEPROM**— El disparador busca el valor del byte de control de EEPROM 1010xxx en la línea SDA, seguido de un bit Read y un bit Ack. Después busca el valor y el calificador de datos establecidos por las teclas programables **Datos** y **Los datos son**. Cuando se produce este evento, el osciloscopio se dispara en el flanco de reloj para el bit Ack después del byte de datos. Este byte de datos no tiene que aparecer directamente después del byte de control.

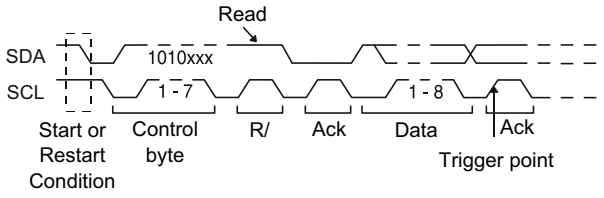

- **Trama (Inicio: Dir7: Lectura: Ack: Datos)** o **Trama (Inicio: Dir7: Escritura: Ack: Datos)**– El osciloscopio dispara en una trama de lectura o escritura en el modo de dirección de 7 bits sobre el 17° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón. Para el disparo, un reinicio se trata como si fuera una condición de inicio.

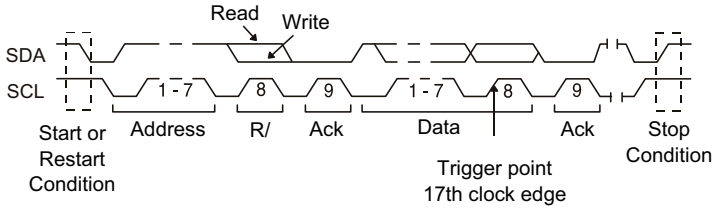

- **Trama (Inicio: Dir7: Lectura: Ack: Datos: Ack: Datos2)** o **Trama (Inicio: Dir7: Escritura: Ack: Datos: Ack: Datos2)**– El osciloscopio dispara en una trama de lectura o escritura en el modo de dirección de 7 bits sobre el 26° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón. Para el disparo, un reinicio se trata como si fuera una condición de inicio.

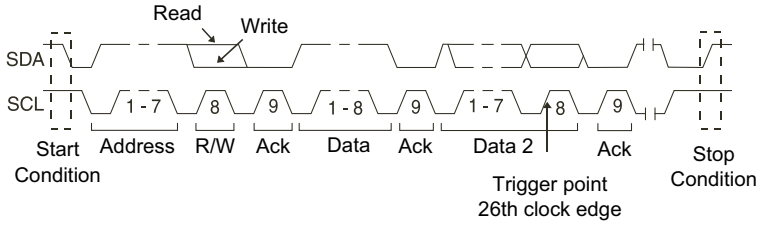

- **Escritura de 10 bits** – El osciloscopio se dispara en una trama de escritura de 10 bits sobre el 26° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón. La trama tiene el formato siguiente:

  Trama (Inicio: Byte de dirección 1: Escritura: Byte de dirección 2: Ack: Datos)

  Para el disparo, un reinicio se trata como si fuera una condición de inicio.

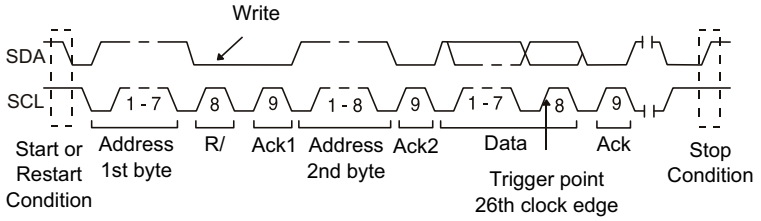

5 Si configuró el osciloscopio para que dispare en una condición de Lectura de datos de EEPROM:

Presione la tecla programable **Los datos son** para configurar el osciloscopio para que dispare cuando los datos sean = (iguales a), ≠ (diferentes de), < (menores que), o > (mayores que) los valores de datos fijados en la tecla programable **Datos**.

El osciloscopio se disparará en el flanco de reloj para el bit Ack tras encontrar el evento de disparo. Este byte de datos no tiene que aparecer directamente después del byte de control. El osciloscopio dispara en cualquier byte de datos que cumpla con los criterios definidos por las teclas programables **Los datos son** y **Datos** durante una lectura de dirección actual, una lectura aleatoria o un ciclo de lectura secuencial.

6 Si configuró el osciloscopio para que dispare en una condición de trama de escritura o lectura de dirección de 7 bits o una condición de trama de escritura de 10 bits:

a Presione la tecla programable **Dirección** y gire la perilla Entrada para seleccionar la dirección de dispositivo de 7 ó 10 bits.

Puede elegir entre un grupo de direcciones hexadecimales de 0x00 a 0x7F (7 bits) o 0x3FF (10 bits). Cuando dispare sobre una trama de lectura o escritura, el osciloscopio disparará después de que ocurran los eventos de inicio, dirección, lectura o escritura, reconocimiento y datos.

Si se selecciona que la dirección no es relevante (0xXX o 0xXXX), no se le hará caso. El disparo siempre será en el 17° reloj para direcciones de 7 bits o en el 26° para direcciones de 10 bits.

b Presione la tecla programable de valor de **Datos** y gire la perilla Entrada para seleccionar el patrón de datos de 8 bits en el cual disparar.

Puede seleccionar un valor de datos entre 0x00 y 0xFF (hexadecimal). El osciloscopio disparará después de que se produzcan los sucesos de inicio, dirección, lectura o escritura, reconocimiento y datos.

Si se selecciona que los datos no son relevantes (0xXX), no se les hará caso. El disparo siempre será en el 17° reloj para direcciones de 7 bits o en el 26° para direcciones de 10 bits.

c Si seleccionó un disparo de tres bytes, presione la tecla programable de valor de **Datos2** y gire la perilla Entrada para seleccionar el patrón de datos de 8 bits en el cual disparar.

NOTA **Para ver la decodificación serial I2C, consulte "Decodificación serial I2C" en la página 330.**

Decodificación serial I2C

Para configurar el osciloscopio para capturar señales I2C, consulte "Configuración para señales I2C" en la página 325.

NOTA **Para la configuración de disparo I2C, consulte "Disparo I2C" en la página 326.**

Para configurar la decodificación serial I2C:

1 Presione **[Serial] Serie** para ver el menú Decod. serial.

2 Elija el tamaño de dirección de 7 u 8 bits. Utilice una dirección de 8 bits para incluir el bit R/W como parte de la dirección, o seleccione una dirección de 7 bits para excluir el bit R/W de la dirección.

3 Si la línea de decodificación no aparece en pantalla, presione la tecla **[Serial] Serie** para activarla.

4 Si el osciloscopio está detenido, presione la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** para adquirir y decodificar datos.

NOTA

Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que las señales I2C sean lo suficientemente lentas como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** y luego la tecla programable **Modo** para cambiar el modo de disparo de **Automático** a **Normal**.

Puede usar la ventana **Zoom** horizontal para navegar con más facilidad por los datos adquiridos.

Véase también
- "Interpretación de la decodificación I2C" en la página 331
- "Interpretación de datos de la Lista I2C" en la página 332
- "Búsqueda de datos I2C en la Lista" en la página 333

Interpretación de la decodificación I2C

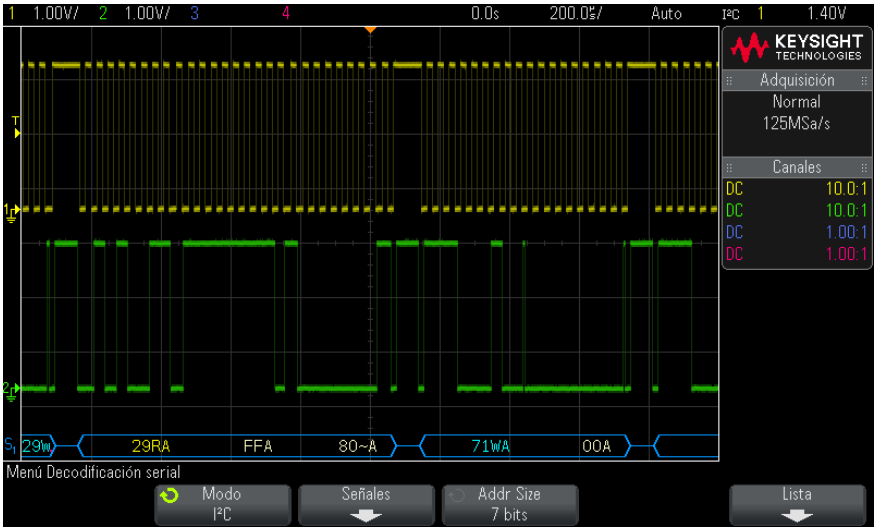

- Las formas de onda en ángulo muestran un bus activo (dentro de un paquete/una trama).
- Las líneas azules de nivel intermedio muestran un bus inactivo.
- En los datos hexadecimales decodificados:
  - Los valores de dirección aparecen al comienzo de una trama.
  - Las direcciones de escritura aparecen en celeste con el carácter "W".

- Las direcciones de lectura aparecen en amarillo con el carácter "R".
- Las direcciones de reinicio aparecen en verde con el carácter "S".
- Los valores de datos aparecen en blanco.
- "A" representa Ack (bajo), "~A" representa Sin recon (alto).
- El texto decodificado se interrumpe al final de la trama asociada cuando no hay suficiente espacio dentro de los límites de la trama.

- Las barras verticales rosas le indican que debe ampliar la escala horizontal (y ejecutar de nuevo) para ver la decodificación.
- Los puntos rojos de la línea de decodificación indican que se pueden mostrar más datos. Desplácese por la escala horizontal o amplíela para ver los datos.
- Los valores de bus escalonados (con submuestreo o indeterminados) se dibujan en rosa.
- Los valores de bus desconocidos (condiciones indefinido o error) se dibujan en rojo.

Interpretación de datos de la Lista I2C

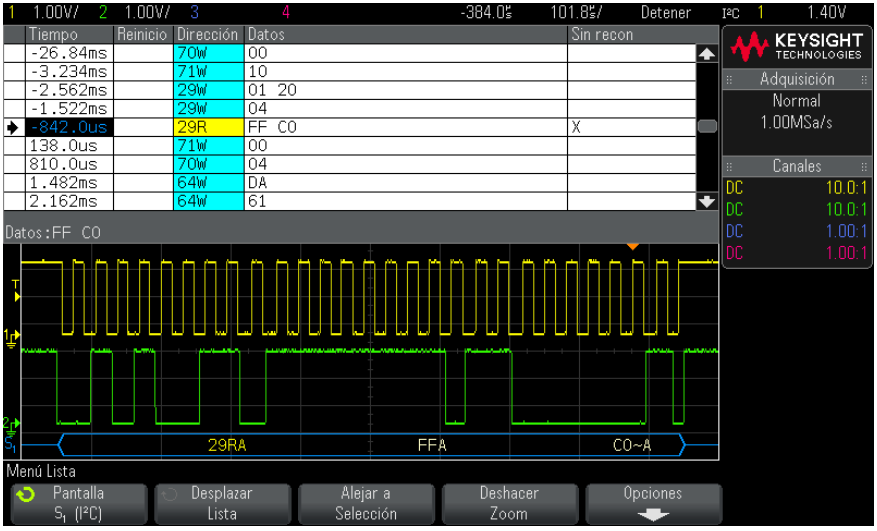

Además de la columna estándar Tiempo, la Lista I2C contiene estas columnas:

- Reinicio – Marcada con una "X".

- Dirección — En azul para escrituras y en amarillo para lecturas.
- Datos — Bytes de datos.
- Reconocimiento perdido — Marcada con una "X" y resaltada en rojo si hay un error.

Los datos escalonados se resaltan en rosa. Cuando sucede esto, reduzca la configuración de tiempo/div horizontal y vuelva a ejecutar.

Búsqueda de datos I2C en la Lista

La capacidad de búsqueda del osciloscopio le permite buscar (y marcar) algunos tipos de datos I2C en la Lista. Puede usar la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles para navegar por las filas marcadas.

1. Con I2C seleccionado como modo de decodificación serial, presione **[Search] Buscar**.
2. En el menú Buscar, presione la tecla programable **Buscar** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1 o Serie 2) donde se decodifica la señal I2C.
3. Presione **Buscar** y seleccione entre estas opciones:
   - **Reconocimiento perdido** — Encuentra cuando los datos SDA son altos durante cualquier bit de reloj Ack SCL.
   - **Dirección sin recon** — Encuentra cuando el reconocimiento de la dirección seleccionada es falso. No se hace caso al bit R/W.
   - **Reinicio** — Encuentra cuando se produce otra condición de inicio antes de una condición de detención.
   - **Lectura de datos de EEPROM** — Encuentra el valor del byte de control de EEPROM 1010xxx en la línea SDA, seguido de un bit Read y un bit Ack. Después busca el valor y el calificador de datos establecidos por las teclas programables Datos y Los datos son.
   - **Trama(Inicio:Dirección7:Lectura:Ack:Datos)** — Encuentra una trama de lectura en el 17° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón.
   - **Trama (Inicio:Dirección7:Escritura:Ack:Datos)** — Encuentra una trama de escritura en el 17° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón.
   - **Trama(Inicio:Dirección7:Lectura:Ack:Datos:Ack:Datos2)** — Encuentra una trama de lectura en el 26° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón.
   - **Trama(Inicio:Dirección7:Escritura:Ack:Datos:Ack:Datos2)** — Encuentra una trama de escritura en el 26° flanco de reloj si coinciden todos los bits del patrón.

Si precisa más información sobre búsqueda de datos, consulte "Búsqueda de datos en Lista" en la página 110.

Si precisa más información sobre el uso de la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles, consulte "Navegación por la base de tiempo" en la página 58.

Configuración para señales SPI

La configuración de las señales SPI (interfaz de periféricos seriales) consiste en conectar el osciloscopio a una señal de trama, reloj, datos MOSI y datos MISO, luego fijar el nivel de voltaje de umbral para cada canal de entrada, y por último especificar cualquier otro parámetro de la señal.

Para configurar el osciloscopio para que capture señales SPI, use la tecla programable **Señales** que aparece en el menú Decodificación serial:

1 Presione **[Label] Etiquetar** para activar las etiquetas.

2 Presione **[Serial] Serie**.

3 Presione la tecla programable **Modo** y seleccione el tipo de disparo **SPI**.

4 Presione la tecla programable **Señales** para abrir el menú Señales SPI.

5 Presione la tecla programable **Reloj** para abrir el menú Reloj SPI.

En el menú Reloj SPI:

a Presione la tecla programable **Reloj** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal conectado a la línea de reloj serial SPI.

La etiqueta CLK para el canal fuente se establece automáticamente.

b Presione la tecla programable **Umbral** y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de voltaje de umbral de la señal del reloj.

El nivel de voltaje de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación serial seleccionada.

c Presione la tecla programable de inclinación ( ) para seleccionar el flanco ascendente o descendente para la fuente de Reloj seleccionada.

Esto determina qué flanco del reloj usa el osciloscopio para asegurar los datos seriales. Cuando está activado **Mostrar inf**, el gráfico pasa al estado actual de la señal de reloj.

6 Presione la tecla programable **MOSI** para abrir el menú SPI Master-Out Slave-In.

En el menú SPI Master-Out Slave-In:

a Presione la tecla programable **Datos MOSI** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal conectado a la línea de datos seriales SPI (si el canal seleccionado está desactivado, actívelo).

La etiqueta MOSI para el canal fuente se establece automáticamente.

b Presione la tecla programable **Umbral** y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de voltaje de umbral de la señal MOSI.

El nivel de voltaje de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación serial seleccionada.

7 (Opcional) Presione la tecla programable **MISO** para abrir el menú SPI Master-In Slave-Out.

En el menú SPI Master-In Slave-Out:

a Presione la tecla programable **Datos MISO** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal conectado a una segunda línea de datos seriales SPI. (Si el canal seleccionado está desactivado, actívelo).

La etiqueta MISO para el canal fuente se establece automáticamente.

b Presione la tecla programable **Umbral** y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de voltaje de umbral de la señal MISO.

El nivel de voltaje de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación serial seleccionada.

8 Presione la tecla programable **CS** para abrir el menú SPI Chip Select.

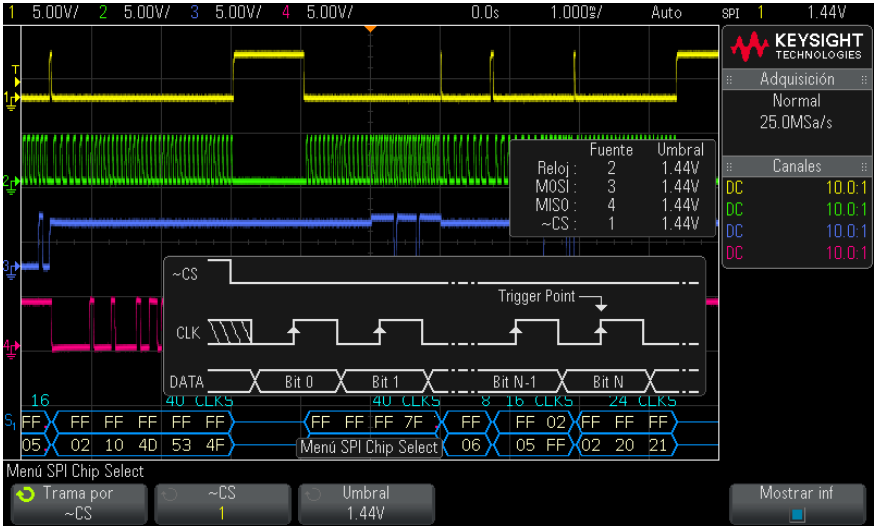

En el menú SPI Chip Select:

a Presione la tecla programable **Trama por** para seleccionar una señal de trama que el osciloscopio usará para determinar qué flanco del reloj será el primero en el flujo serial.

Puede configurar el osciloscopio para que dispare durante un chip select alto (**CS**), un chip select bajo (**~CS**) o después de un período de **Tiempo de espera** durante el cual la señal de reloj ha estado inactiva.

- Si la señal de trama se configura en **CS** (o **~CS**), el primer flanco de reloj definido, ascendente o descendente, que se observe después de que la señal **CS** (o **~CS**) pase de baja a alta (o de alta a baja) será el primer reloj del flujo serial.

  Chip Select – Presione la tecla programable **CS** o **~CS** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal conectado a la línea de trama SPI. La etiqueta (~CS o CS) para el canal fuente se establece automáticamente. El patrón de datos y la transición del reloj deben producirse durante el tiempo en que sea válida la señal de trama. La señal de trama debe ser válida para todo el patrón de datos.

- Si la señal de trama se configura en **Tiempo de espera**, el osciloscopio genera su propia señal de trama interna tras ver la inactividad en la línea de reloj serial.

  Tiempo de espera de reloj – Seleccione **Tiempo de espera de reloj** en la tecla programable **Trama por**, seleccione la tecla programable **Tiempo de espera** y gire la perilla Entrada para fijar el tiempo mínimo que debe estar inactiva (sin transiciones) la señal Reloj para que el osciloscopio busque el Patrón de datos en el que debe disparar.

  El valor de Tiempo de espera puede estar entre 100 ns y 10 s.

Al presionar la tecla programable **Trama por**, el gráfico **Mostrar inf** pasa a mostrar la selección de tiempo de espera o el estado actual de la señal chip select.

b Presione la tecla programable **Umbral** y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de voltaje de umbral de la señal chip select.

El nivel de voltaje de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación serial seleccionada.

Al activarse **Mostrar inf**, aparece en pantalla información sobre las fuentes de señal seleccionadas, sus niveles de voltaje de umbral y un diagrama de forma de onda.

Disparo SPI

Para configurar el osciloscopio para capturar señales SPI, consulte "Configuración para señales SPI" en la página 334.

Tras configurar el osciloscopio para capturar señales SPI, puede disparar en un patrón de datos que surja al comienzo de una trama. Se puede especificar una longitud de 4 a 32 bits para la cadena de datos seriales.

Cuando seleccione el tipo de disparo SPI y **Mostrar inf** esté activado, aparecerá un gráfico que muestra el estado actual de la señal de trama, la inclinación de reloj, el número de bits de datos y los valores de los bits de datos.

1 Presione **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1) donde se decodifican las señales SPI.

3 Presione la tecla programable **Conf. disparo** para abrir el menú Configuración de disparo SPI.

4 Presione la tecla programable **Disparo** y gire la perilla Entrada para seleccionar la condición de disparo:

- **Datos Master-Out, Slave-In (MOSI)** — Para disparar en la señal de datos MOSI.
- **Datos Master-In, Slave-Out (MISO)** — Para disparar en la señal de datos MISO.

5 Presione la tecla programable **#Bits** y gire la perilla Entrada para fijar la cantidad de bits (**#Bits**) en la cadena de datos seriales.

El número de bits de la cadena puede establecerse en un valor entre 4 bits y 64 bits. Los valores de datos para la cadena serial se muestran en la cadena Datos MOSI/MISO del área de la forma de onda.

6 Para cada bit de la cadena Datos MOSI/MISO:

a Presione la tecla programable **Bit** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ubicación del bit.

Cuando gire la perilla Entrada, se resaltará el bit en la cadena Datos mostrada en el área de la forma de onda.

b Presione la tecla programable **0 1 X** para configurar el bit seleccionado en la tecla programable **Bit** como **0** (bajo), **1** (alto), o **X** (no relevante).

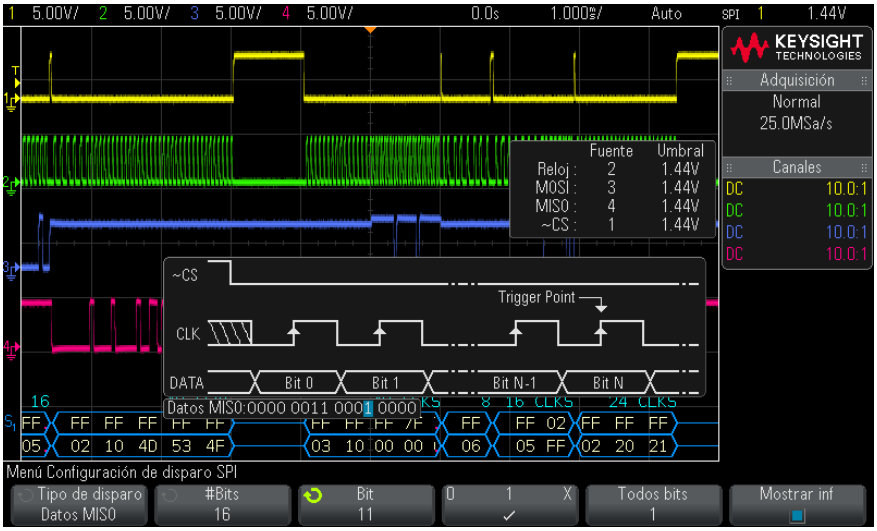

La tecla programable **Todos bits** configura todos los bits de la cadena de datos con el valor de la tecla programable **0 1 X**.

NOTA **Para obtener información sobre la decodificación SPI, consulte** **"Decodificación serial SPI" en la página 339.**

Decodificación serial SPI

Para configurar el osciloscopio para capturar señales SPI, consulte "Configuración para señales SPI" en la página 334.

NOTA Para la configuración de disparo SPI, consulte "Disparo SPI" en la página 337.

Para configurar la decodificación serial SPI:

1 Presione **[Serial] Serie** para ver el menú Decod. serial.

2 Presione la tecla programable **Word Size** y gire la perilla Entrada para seleccionar la cantidad de bits de la palabra.

3 Presione la tecla programable **Orden de bit** y gire la perilla Entrada para seleccionar el orden de bit (comenzar por el bit más significativo, MSB, o por el menos significativo, LSB) utilizado cuando se muestran los datos en la forma de onda de decodificación serial y en la Lista.

4 Si la línea de decodificación no aparece en pantalla, presione la tecla **[Serial] Serie** para activarla.

5 Si el osciloscopio está detenido, presione la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** para adquirir y decodificar datos.

NOTA Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que la señal SPI sea lo suficientemente lenta como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** y luego la tecla programable **Modo** para cambiar el modo de disparo de **Automático** a **Normal**.

Puede usar la ventana **Zoom** horizontal para navegar con más facilidad por los datos adquiridos.

Véase también
- "Interpretación de decodificación SPI" en la página 341
- "Interpretación de datos de la Lista SPI" en la página 342
- "Búsqueda de datos SPI en la Lista" en la página 342

Interpretación de decodificación SPI

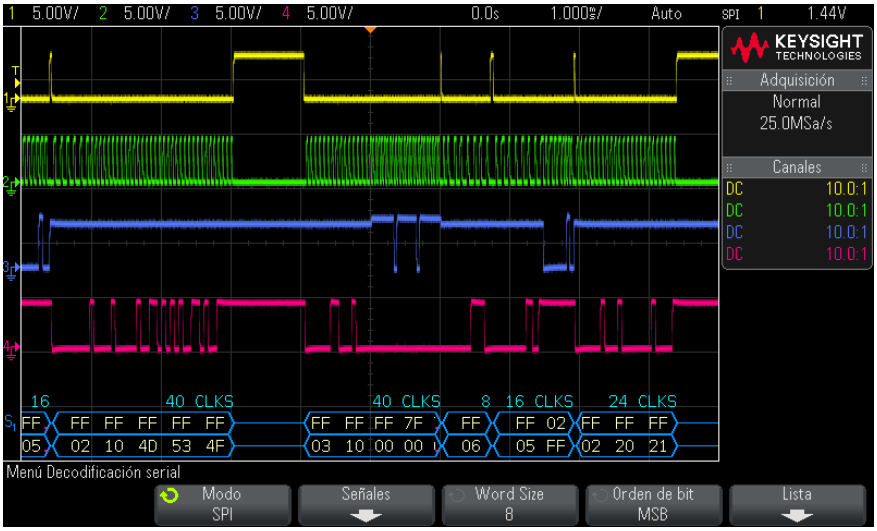

- Las formas de onda en ángulo muestran un bus activo (dentro de un paquete/una trama).
- Las líneas azules de nivel intermedio muestran un bus inactivo.
- La cantidad de relojes de una trama aparece en celeste por encima de la trama, a la derecha.
- Los valores de datos hexadecimales decodificados aparecen en blanco.
- El texto decodificado se interrumpe al final de la trama asociada cuando no hay suficiente espacio dentro de los límites de la trama.
- Las barras verticales rosas le indican que debe ampliar la escala horizontal (y ejecutar de nuevo) para ver la decodificación.
- Los puntos rojos de la línea de decodificación indican que hay datos que no aparecen. Desplácese por la escala horizontal o amplíela para ver la información.
- Los valores de bus escalonados (con submuestreo o indeterminados) se dibujan en rosa.
- Los valores de bus desconocidos (condiciones indefinido o error) se dibujan en rojo.

Interpretación de datos de la Lista SPI

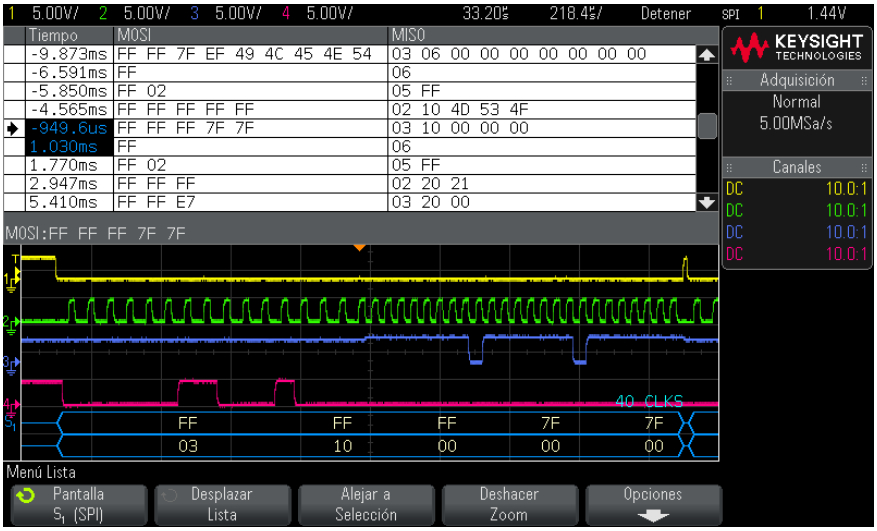

Además de la columna estándar Tiempo, la Lista SPI contiene estas columnas:

- Datos – Bytes de datos (MOSI y MISO).

Los datos escalonados se resaltan en rosa. Cuando sucede esto, reduzca la configuración de tiempo/div horizontal y vuelva a ejecutar.

Búsqueda de datos SPI en la Lista

La capacidad de búsqueda del osciloscopio le permite buscar (y marcar) algunos tipos de datos SPI en la Lista. Puede usar la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles para navegar por las filas marcadas.

1. Con SPI seleccionado como modo de decodificación serial, presione **[Search] Buscar**.
2. En el menú Buscar, presione la tecla programable **Buscar** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1 o Serie 2) donde se decodifican las señales SPI.
3. Presione **Buscar** y seleccione entre estas opciones:
   - **Datos Master-Out, Slave-In (MOSI)** – Para buscar datos MOSI.
   - **Datos Master-In, Slave-Out (MISO)** – Para buscar datos MISO.

4 Presione la tecla programable **Bits** para abrir el menú Búsqueda de bits SPI.

5 En el menú Búsqueda de bits SPI, use la tecla programable **Palabras** para especificar la cantidad de palabras del valor de datos y luego use el resto de las teclas programables para introducir los valores de dígitos hexadecimales.

Si precisa más información sobre búsqueda de datos, consulte "Búsqueda de datos en Lista" en la página 110.

Si precisa más información sobre el uso de la tecla [Navigate] Navegar y los controles, consulte "Navegación por la base de tiempo" en la página 58.

25 Disparo y decodificación serial UART/RS232

Configuración para señales UART/RS232 / 345
Disparo UART/RS232 / 347
Decodificación serial UART/RS232 / 349

El disparo y la decodificación serial UART/RS232 exige la opción 232 o la actualización DSOX3COMP.

Configuración para señales UART/RS232

Para configurar el osciloscopio para capturar señales UART/RS232:

1. Presione **[Label] Etiquetar** para encender las etiquetas.
2. Presione **[Serial] Serie**.
3. Presione la tecla programable **Modo** ; a continuación, seleccione **UART/RS232** como tipo de disparo.
4. Presione la tecla programable **Señales** para abrir el menú Señales UART/RS232.

5 Tanto para señales Rx como Tx:

a Conecte un canal del osciloscopio a la señal del dispositivo probado.

b Presione las teclas programables **Rx** o **Tx** y gire la perilla Entrada para seleccionar el canal para la señal:

c Presione la tecla programable **Umbral** ; y gire la perilla Entrada para seleccionar el nivel de tensión de umbral de la señal.

El nivel de tensión de umbral se usa en la decodificación y se convierte en el nivel de disparo cuando el tipo de disparo se configura en la ranura de decodificación en serie seleccionada.

Las etiquetas RX y TX para los canales fuente se establecen automáticamente.

6 Presione la tecla Back tecla Volver/Arriba para regresar al menú Decod. en serie.

7 Presione la tecla programable **Config Bus** para abrir el menú Configuración de bus de UART/RS232.

Fije los siguientes parámetros.

a **No Bits** : fije la cantidad de bits en las palabras de UART/RS232 para que coincida con el dispositivo que se está probando (entre 5 y 9 bits).

b **Paridad** : elija par, impar o ninguna según el dispositivo probado.

c **Baudio** : presione la tecla programable **Vel Baud** ; y presione la tecla programable **Baudio** y seleccione una velocidad adecuada para la señal del dispositivo que se pruebe. Si la velocidad deseada no aparece, seleccione **Def. usuario** en la tecla programable Baudio, y luego seleccione la velocidad que desee mediante la tecla programable **User Baud** .

Puede configurar velocidades en baudios de UART de entre 1,2 kb/s y 8,0000 Mb/s en incrementos de 100 b/s.

d **Polaridad** : seleccione inactividad baja o alta según el estado del dispositivo probado cuando está inactivo. Para RS232 seleccione inactividad baja.

e **Orden de bit** : seleccione si se presenta el bit más significativo (MSB) o el bit menos significativo (LSB) después del bit de inicio en la señal del dispositivo que se está probando. Para RS232 seleccione LSB.

NOTA En la pantalla de decodificación en serie, el bit más significativo siempre aparece a la izquierda más allá de la configuración de Orden de bit.

Disparo UART/RS232

Para configurar el osciloscopio para capturar señales UART/RS-232, consulte "Configuración para señales UART/RS232" en la página 345.

Para disparar en una señal UART (receptor/transmisor asincrónico universal), conecte el osciloscopio a las líneas Rx y Tx, y configure una condición de disparo. RS232 (estándar recomendado 232) es un ejemplo de un protocolo UART.

1 Presione **[Trigger] Disparo**.

2 En el menú Disparo, presione la tecla programable **Disparo** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1) donde se decodifican las señales UART/RS232.

3 Presione la tecla programable **Conf. disparo** para abrir el menú Configuración de disparo UART/RS232.

4 Use la tecla programable **Base** para seleccionar Hexadecimal o ASCII como base que se muestra en la tecla programable Datos en el menú Configuración de disparo UART/RS232.

Tenga en cuenta que la configuración de esta tecla programable no afecta la base seleccionada de la pantalla de decodificación.

5 Presione la tecla programable **Disparo** y configure la condición de disparo que desee:

- **Bit de inicio de Rx** — El osciloscopio dispara ante un bit de inicio en Rx.

- **Bit de detención de Rx** – Dispara ante un bit de detención en Rx. El disparo se producirá en el primer bit de detención. Esto se realiza automáticamente más allá de si el dispositivo que se está probando utiliza 1, 1,5 o 2 bits de detención. No es necesario especificar el número de bits de detención utilizados por el dispositivo que se está probando.
- **Datos de Rx** – Dispara en un byte de datos que usted especifique. Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 5 a 8 bits (sin 9º bit (alerta)).
- **Rx 1:Datos** – Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 9 bits incluido el bit de alerta (el 9º bit). Dispara sólo cuando el 9º bit (alerta) es 1. El byte de datos especificado se aplica a los 8 bits menos significativos (excluye el 9º bit (alerta)).
- **Rx 0:Datos** – Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 9 bits incluido el bit de alerta (el 9º bit). Dispara sólo cuando el 9º bit (alerta) es 0. El byte de datos especificado se aplica a los 8 bits menos significativos (excluye el 9º bit (alerta)).
- **Rx X:Datos** – Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 9 bits incluido el bit de alerta (el 9º bit). Dispara en un byte de datos que usted especifique independientemente del valor del 9º bit (alerta). El byte de datos especificado se aplica a los 8 bits menos significativos (excluye el 9º bit (alerta)).
- Se dispone de opciones similares para Tx.
- **Error de paridad de Rx o Tx** – Dispara en un error de paridad basado en la paridad que haya configurado en el menú Configuración de bus.

6 Si elige una condición de disparo que incluye "**Datos**" en su descripción (por ejemplo: **Datos de Rx**), presione la tecla programable **Los datos son** y elija un calificador de igualdad. Puede elegir igual que, diferente a, menor que, o mayor que un valor de datos específico.

7 Use la tecla programable **Datos** para elegir el valor de datos para su comparación de disparo. Esto funciona junto con la tecla programable **Los datos son**.

8 Opcional: La tecla programable **Ráfaga** le permite disparar en la trama Nth (1-4096) después de un tiempo de inactividad que seleccione. Deben cumplirse todas las condiciones de disparo para que se produzca el disparo.

9 Si se selecciona **Ráfaga**, puede especificarse un tiempo de inactividad (1 µs a 10 s) para que el osciloscopio busque una condición de disparo sólo una vez que haya transcurrido el tiempo de inactividad. Presione la tecla programable **Inactivo** y gire la perilla Entrada para especificar el tiempo de inactividad.

NOTA Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que las señales UART/RS232 sean lo suficientemente lentas como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento** y luego la tecla programable **Modo** para cambiar el modo de disparo de **Automático** a **Normal**.

NOTA Para ver la decodificación serial UART/RS232, consulte "Decodificación serial UART/RS232" en la página 349.

Decodificación serial UART/RS232

Para configurar el osciloscopio para capturar señales UART/RS232, consulte "Configuración para señales UART/RS232" en la página 345.

NOTA Para la configuración de disparo UART/RS232 consulte "Disparo UART/RS232" en la página 347.

Para configurar la decodificación serial UART/RS232:

1 Presione **[Serial] Serie** para ver el menú Decod. serial.

2 Presione **Configuración**.

3 En el menú Configuración de UART/RS232, presione la tecla programable **Base** para seleccionar la base (hexadecimal, binaria o ASCII) en que se mostrarán las palabras decodificadas.

- Cuando las palabras aparecen en ASCII, se utiliza el formato ASCII de 7 bits. Los caracteres ASCII válidos están entre 0x00 y 0x7F. Para ver en formato ASCII, debe seleccionar por lo menos 7 bits en la configuración de bus. Si se selecciona ASCII y los datos superan 0x7F, los datos aparecen en modo hexadecimal.
- Cuando **#Bits** se configura en 9 en el menú Configuración de bus de UART/RS232, el noveno bit (alerta) se muestra directamente a la izquierda del valor ASCII (que surge de los 8 bits inferiores).

4 Opcional: Presione la tecla programable **Trama** y seleccione un valor. En la pantalla de decodificación el valor elegido se muestra en celeste. Sin embargo, si se produce un error de paridad los datos se mostrarán en rojo.

5 Si la línea de decodificación no aparece en pantalla, presione la tecla **[Serial] Serie** para activarla.

6 Si el osciloscopio está detenido, presione la tecla **[Run/Stop] Ejecutar/Detener** para adquirir y decodificar datos.

NOTA

Si la configuración no produce un disparo estable, es posible que las señales UART/RS232 sean lo suficientemente lentas como para que el osciloscopio esté en Disparo automático. Presione la tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamiento y luego la tecla programable Modo para cambiar el modo de disparo de Automático a Normal.

Puede usar la ventana **Zoom** horizontal para navegar con más facilidad por los datos adquiridos.

Véase también

- "Interpretación de la decodificación UART/RS232" en la página 351
- "Totalizador UART/RS232" en la página 352
- "Interpretación de datos de la Lista UART/RS232" en la página 353
- "Búsqueda de datos UART/RS232 en la Lista" en la página 353

Interpretación de la decodificación UART/RS232

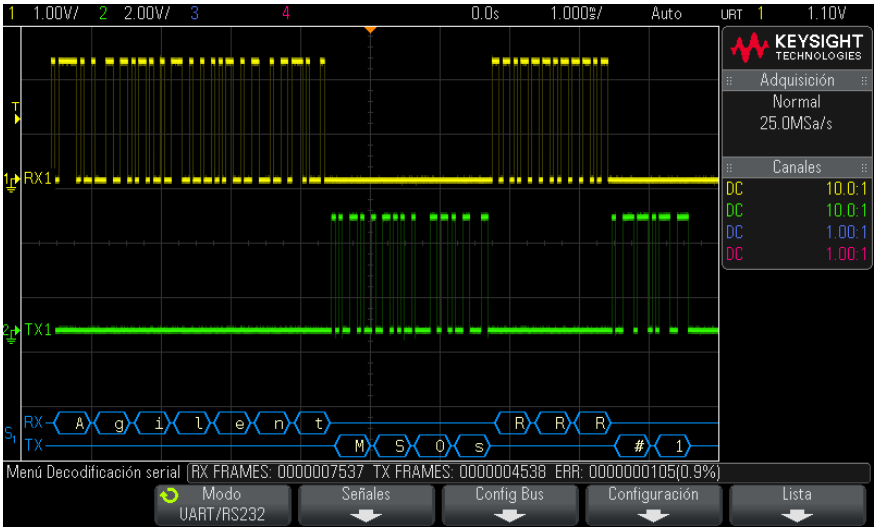

- Las formas de onda en ángulo muestran un bus activo (dentro de un paquete/una trama).
- Las líneas azules de nivel intermedio muestran un bus inactivo.
- Cuando se utilizan formatos de 5-8 bits, los datos decodificados aparecen en blanco (en modo binario, hexadecimal o ASCII).
- Cuando se utiliza el formato de 9 bits, todas las palabras de datos aparecen en verde, incluido el 9º bit. El 9º bit aparece a la izquierda.
- Cuando se selecciona un valor de palabra de datos para la trama, aparece en celeste. Al usar palabras de datos de 9 bits, el noveno también aparece en celeste.
- El texto decodificado se interrumpe al final de la trama asociada cuando no hay suficiente espacio dentro de los límites de la trama.
- Las barras verticales rosas le indican que debe ampliar la escala horizontal (y ejecutar de nuevo) para ver la decodificación.
- Cuando la configuración de escala horizontal no permite ver todos los datos decodificados disponibles, aparecen puntos rojos en el bus decodificado para marcar la ubicación de los datos ocultos. Expanda la escala horizontal para que se vean los datos.

- Si un bus es desconocido (indefinido), aparece en rojo.
- Un error de paridad hace que la palabra de datos asociada aparezca en rojo, lo que incluye los 5-8 bits de datos y el 9° bit opcional.

Totalizador UART/RS232

El totalizador UART/RS232 consta de contadores que brindan una medición directa de la eficiencia y calidad de bus. El totalizador aparece en pantalla siempre que se activa la decodificación UART/RS232 en el menú Decodificación serial.

El totalizador funciona, contando tramas y calculando el porcentaje de tramas con error, aunque el osciloscopio esté detenido (sin adquirir datos).

El contador ERR (error) es un conteo de tramas Rx y Tx con errores de paridad. Los conteos TX FRAMES y RX FRAMES incluyen tramas normales y tramas con errores de paridad. Cuando se da una condición de flujo excesivo, el contador indica **OVERFLOW**.

Los contadores se pueden regresar a cero presionando la tecla programable **Reiniciar contadores UART** en el menú Configuración de UART/RS232.

Interpretación de datos de la Lista UART/RS232

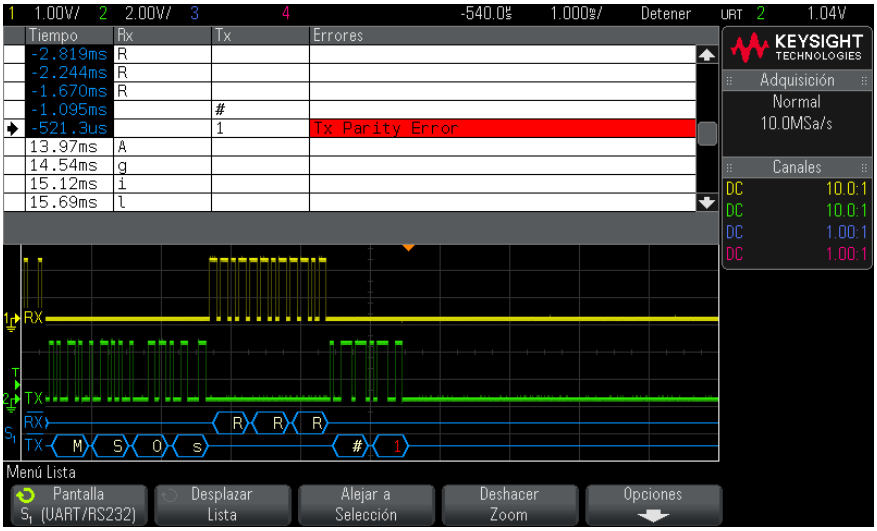

Además de la columna estándar Tiempo, la Lista UART/RS232 contiene estas columnas:

- Rx – Recibir datos.
- Tx – Transmitir datos.
- Errores – Resaltado en rojo, error de paridad o error desconocido.

Los datos escalonados se resaltan en rosa. Cuando sucede esto, reduzca la configuración de tiempo/div horizontal y vuelva a ejecutar.

Búsqueda de datos UART/RS232 en la Lista

La capacidad de búsqueda del osciloscopio le permite buscar (y marcar) algunos tipos de datos UART/RS232 en la Lista. Puede usar la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles para navegar por las filas marcadas.

1. Con UART/RS232 seleccionado como modo de decodificación serial, presione **[Search] Buscar**.
2. En el menú Buscar, presione la tecla programable **Buscar** y gire la perilla Entrada para seleccionar la ranura serial (Serie 1 o Serie 2) donde se decodifican las señales UART/RS232.

3 En el menú Buscar, presione **Buscar** y seleccione entre estas opciones:

- **Datos de Rx** – Busca un byte de datos que usted especifique. Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se prueba tienen una longitud de 5 a 8 bits (sin 9º bit (alerta)).
- **Rx 1:Datos** – Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 9 bits incluido el bit de alerta (el 9º bit). Busca que el 9º bit (alerta) sea 1. El byte de datos especificado se aplica a los 8 bits menos significativos (excluye el 9º bit (alerta))
- **Rx 0:Datos** – Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 9 bits incluido el bit de alerta (el 9º bit). Busca que el 9º bit (alerta) sea 0. El byte de datos especificado se aplica a los 8 bits menos significativos (excluye el 9º bit (alerta)).
- **Rx X:Datos** – Se utiliza cuando las palabras de datos del dispositivo que se está probando tienen una longitud de 9 bits incluido el bit de alerta (el 9º bit). Busca un byte de datos que usted especifique independientemente del valor del 9º bit (alerta). El byte de datos especificado se aplica a los 8 bits menos significativos (excluye el 9º bit (alerta)).
- Se dispone de opciones similares para Tx.
- **Error de paridad de Rx o Tx** – Busca un error de paridad basado en la paridad que haya configurado en el menú Configuración de bus.
- **Cualquier error de Rx o Tx** – Busca cualquier error.

Si precisa más información sobre búsqueda de datos, consulte “Búsqueda de datos en Lista" en la página 110.

Si precisa más información sobre el uso de la tecla **[Navigate] Navegar** y los controles, consulte “Navegación por la base de tiempo" en la página 58.

Índice

A

accesorios, 21, 292, 294
Acerca del osciloscopio, 267
Acoplamiento de canal CA, 64
Acoplamiento de canal CC, 64
acoplamiento de disparo, 150
acoplamiento, canal, 63
acoplamiento, disparo, 150
activar canal, 38
actualización de funciones de MSO, 297
actualización de software y firmware, 297
actualización del osciloscopio, 297
actualizaciones de firmware, 297
actualizaciones de software, 297
adquirir, 155, 165
adquisición única, 34
adquisiciones de disparo único, 149
advertencia de seguridad, 27
agregado de licencia de canales digitales, 297
ajuste fino de escala horizontal, 56
ajuste fino, escala horizontal, 56
almacenamiento de datos, 235
AM (modulación de amplitud), salida del generador de formas de onda, 230
Analizar segmentos, 168, 169
ancho de banda, 267
ancho de banda de osciloscopio requerido, 160
ancho de banda del osciloscopio, 158
ancho de banda requerido de osciloscopio, 160
ancho de banda requerido, osciloscopio, 160
ancho de banda, osciloscopio, 158
anotación, agregar, 270
archivos de actualizaciones, 285
área de información, 44
atenuación de sonda, 66
atenuación de sonda, disparo externo, 154
atenuación, sonda, 66
atenuación, sonda, disparo externo, 154
AutoIP, 255, 256
avisos, 3
ayuda incorporada, 45
Ayuda rápida, 45
ayuda, incorporada, 45

B

barrido retardado, 55
base de tiempo, 51
biblioteca de etiquetas predeterminada, 123
biblioteca, etiquetas, 121
bits, disparo SPI, 338
borrar carácter, 243
borrar contraseña de red, 288
borrar persistencia, 116
botón de protección de calibración, 41, 43
botones (teclas), panel frontal, 31
brillo de formas de onda, 32
Browser Web Control, 275, 276, 277, 278, 279
bus serial activo, 313, 321, 331, 341, 351
bus serial inactivo, 313, 321, 331, 341, 351

C

cadena de conexión VISA, 273
cal del usuario, 264
calibración, 264
calibración del usuario, 264
calificador, ancho de pulso, 134
canal analógico, atenuación de sonda, 66
canal analógico, configuración, 61
canal, acoplamiento, 63
canal, analógico, 61
canal, desvío, 67
canal, invertir, 65
canal, límite de ancho de banda, 64
canal, posición, 63
canal, sensibilidad vertical, 63
canal, teclas de activación/desactivación, 38
canal, unidades de sonda, 66
canal, vernier, 65
canales digitales, 94
canales digitales, activación, 297
canales digitales, Escala automática, 91
canales digitales, sondeo, 99
canales digitales, tamaño, 93
canales digitales, umbral lógico, 94
capacidad de resistencia a transientes, 291
captura de fallos, 163
capturar ráfagas de señal, 167
características, 289
carga de salida esperada, generador de forma de onda, 227
Cargar de, 243
cargar fichero, 257
cargar nuevo firmware, 274
categoría de medición, definiciones, 290
categoría de sobrevoltaje, 291
Centro, FFT, 76
compensación de sondas, 38
compensar sondas pasivas, 30, 38
condición de detención, I2C, 327
condición de inicio, I2C, 327
condición de reconocimiento perdido, disparo I2C, 327
condición de reinicio, disparo I2C, 327

conectar sondas, digitales, 88
conector de cable de alimentación, 42
conector EXT TRIG IN, 43
conector TRIG OUT, 43, 263
conectores del panel posterior, 41
conectores, panel posterior, 41
conexión a un ordenador, 256
conexión de impresora en red, 249
conexión independiente, 256
conexión LAN, 255
conexión punto a punto, 256
conexión, a un ordenador, 256
configuración automática, 91
Configuración automática, FFT, 77
configuración de interfaz de E/S, 253
configuración predeterminada, 27, 246
configuración predeterminada de fábrica, 246
configuración predeterminada del generador de formas de onda, restauración, 234
configuración predeterminada, generador de formas de onda, 234
configuración, automática, 91
configuración, predeterminada, 27
configuraciones, recuperar, 244
congelar pantalla, 269
congelar pantalla, Pantalla de congelamiento rápido, 269
consumo de energía, 25
contador de trama CAN, 313
contador de trama UART/RS232, 352
contador, trama CAN, 313
contador, trama UART/RS232, 352
contraseña (red), borrar, 288
contraseña (red), configuración, 286
control de intensidad, 113
control de posición horizontal, 34
control de tiempo/div horizontal, 34
control de velocidad de barrido horizontal, 34
control largo, 240
control remoto, 253
control, remoto, 253
controles de canales digitales, 36
controles de decodificación serial, 36
controles de disparo, 33
controles de medición, 37
controles del panel frontal y conectores, 31
controles horizontales, 34, 51
controles verticales, 38
controles, panel frontal, 31
cursores de seguimiento, 175
cursores, binario, 175
cursores, hexadecimal, 175
cursores, manual, 174
cursores, rastrear forma de onda, 175

D

D*, 36, 96
daño de envío, 21
daño, envío, 21
datos binarios (.bin), 297
Datos binarios de MATLAB, 298
datos binarios en MATLAB, 298
datos binarios, ejemplo de programa para leer, 301
datos seriales, 325
datos seriales, disparo I2C, 326
de copyright, 3
decibeles, unidades verticales FFT, 77
decodificación CAN, canales de origen, 308
decodificación serial CAN, 311
decodificación serial I2C, 330
decodificación serial LIN, 319
decodificación serial SPI, 339
decodificación serial UART/RS232, 349
definiciones de mediciones, 185
demora para guardar datos, 240
demora para guardar, datos, 240
desviación de frecuencia, modulación FM, 232
desviación, modulación FM, 232
desvío, canal analógico, 67
detener adquisición, 34
devolver el instrumento para su reparación, 268
DHCP, 255, 256
dirección GPIB, 254
dirección IP, 255, 273
dirección sin condición de reconocimiento, disparo I2C, 327
disparo CAN, 309
disparo de ancho de pulso, 133
disparo de bus hexadecimal, 132
disparo de cualquier flanco, 129
disparo de fallo, 133
disparo de flanco, 127
disparo de flanco alternado, 129
disparo de inclinación, 127
disparo de trama, I2C, 328
disparo de vídeo, 135
disparo externo, 153
disparo externo, atenuación de sonda, 154
disparo externo, impedancia de entrada, 153
disparo externo, unidades de sondas, 154
disparo I2C, 326
disparo LIN, 317
disparo patrón, 130
disparo RS232, 347
disparo SPI, 337
disparo UART, 347
disparo, definición, 126
disparo, externo, 153
disparo, forzado de, 127
disparo, fuente, 128
disparo, información general, 126
disparo, modo/acoplamiento, 147
disparo, retraso, 152
disparos, señal TRIG OUT, 263
dispositivo de almacenamiento USB, 39
dispositivo de memoria externo, 39
DNS de multidifusión, 255
DNS dinámico, 255
DVM (voltímetro digital, 219

E

ejemplos de ficheros de datos binarios, 302
elección de valores, 33
eliminación, 54
eliminación de eje Z, 54
eliminación segura, 246
eliminación, segura, 246
eliminar fichero, 257
encendido, 25
entradas de canales digitales, 39

Escala automática de canales mostrados, 262
Escala automática de depuración rápida, 261
Escala automática, canales digitales, 91
Escala automática, deshacer, 29
escalonamiento, 157
escalonamiento FFT, 81
escalonamiento, FFT, 81
especificaciones, 289
especificaciones garantizadas, 289
estadísticas, prueba de máscara, 211
estado de calibración, 285
estado indeterminado, 175
estado, Cal del usuario, 267
etiqueta nueva, 121
etiquetas, 119
etiquetas de canales, 119
etiquetas de teclas programables, 45
etiquetas predefinidas, 120
etiquetas, biblioteca predeterminada, 123
etiquetas, incremento automático, 122
eventos de un solo disparo, 156
exclusión de muestras, 161
exclusión, para pantalla, 305
exclusión, para registro de medición, 305
expandir alrededor, 259
expandir alrededor de, 63
expandir alrededor de tierra, 259
expandir alrededor del centro, 260
expansión vertical, 63
explorador de fichero, 257
exportación de forma de onda, 235
EXT TRIG IN como entrada de eje Z, 54

F

f(t), 71
fase de unidades de cursor X, 176
fichero, guardar, recuperar, cargar, 257
ficheros CSV, valores mínimos y máximos, 305
ficheros de actualizaciones de firmware, 285
ficheros de configuración, almacenamiento, 237
ficheros de máscara, recuperar, 245
filtros analógicos, ajuste, 76
FM (modulación de frecuencia), salida del generador de formas de onda, 231
fondos transparentes, 260
forma de onda, almacenamiento/exportación, 235
forma de onda, impresión, 247
forma de onda, intensidad, 113
forma de onda, punto de referencia, 259
forma de onda, seguimiento cursor, 175
formas de onda de referencia, 83
formato de fichero ASCII, 236
formato de fichero BIN, 237
formato de fichero BMP, 236
formato de fichero CSV, 236
formato de fichero PNG, 236
formato de fichero, ASCII, 236
formato de fichero, BIN, 237
formato de fichero, BMP, 236
formato de fichero, CSV, 236
formato de fichero, PNG, 236
forzado de un disparo, 127
Fragmento, FFT, 76
frecuencia de muestreo, 4
frecuencia de repliegue, 157
frecuencia de salto, modulación FSK, 233
frecuencia Nyquist, 81
frecuencia, Nyquist, 157
front panel, real scope remote, 276
front panel, simple remote, 277
FSK (modulación de cambio de frecuencia), salida del generador de formas de onda, 233
fuente de alimentación, 42
fuga de espectro FFT, 82
fuga de espectro, FFT, 82
función de identificación, interfaz web, 284
función matemática dividir, 74
función matemática multiplicar, 74
función matemática resta, 73
función matemática suma, 73
funciones de servicio, 264

G

g(t), 71
garantía, 268
generador de forma de onda de la carga de salida esperada, 227
generador de formas de onda, 223
generador de formas de onda, tipo de forma de onda, 223
grado de contaminación, 291
grado de contaminación, definiciones, 291
Guardado rápido, 269
guardar, 269
Guardar en, 243
guardar fichero, 257
guardar ficheros de configuración, 237
guardar ficheros mediante la interfaz web, 281
guardar segmento, 239
guardar, Guardado rápido, 269
guardar/recuperar desde la interfaz web, 281

H

hoja de datos, 289

I

idioma de Ayuda rápida, 46
idioma de interfaz de usuario, 46
idioma de interfaz gráfica de usuario, 46
idioma, interfaz de usuario y Ayuda rápida, 46
imagen de pantalla mediante interfaz web, 283
impedancia, sondas digitales, 99
impresión de pantalla, 247
Impresión rápida, 269
impresora USB, 247
impresora, USB, 39, 247
impresoras USB, compatibles, 247
imprimir, 269
imprimir, horizontal, 251
imprimir, Impresión rápida, 269

inclinar para ver, 24
Incremento automático, 244
indicador de actividad, 93
indicador de disparo Auto?, 149
indicador de disparo Trig'd, 149
indicador de disparo Trig'd?, 149
indicador de disparo, Auto?, 149
indicador de disparo, Trig'd, 149
indicador de disparo, Trig'd?, 149
indicador de referencia de tiempo, 57
indicador de tiempo de retardo, 57
indicador localizado del panel frontal, 39
indicador, localizado, 39
indicadores de panel frontal en alemán, 41
indicadores de panel frontal en chino simplificado, 41
indicadores de panel frontal en chino tradicional, 41
indicadores de panel frontal en coreano, 41
indicadores de panel frontal en español, 41
indicadores de panel frontal en francés, 41
indicadores de panel frontal en italiano, 41
indicadores de panel frontal en japonés, 41
indicadores de panel frontal en polaco, 41
indicadores de panel frontal en portugués, 41
indicadores de panel frontal en ruso, 41
indicadores de panel frontal en tailandés, 41
información de versiones de firmware, 274
información postdisparo, 49
información predisparo, 49
iniciar adquisición, 34
instalación del módulo GPIB, 24
instalación del módulo LAN/VGA, 24
intensidad de retícula, 117
interfaz de usuario y Ayuda rápida en alemán, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en chino simplificado, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en chino tradicional, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en coreano, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en español, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en inglés, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en italiano, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en japonés, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en portugués, 46
interfaz de usuario y Ayuda rápida en ruso, 46
interfaz GPIB, control remoto, 253
interfaz LAN, control remoto, 253
interfaz web, 273
interfaz web, acceso, 274
interruptor de encendido, 26, 32
invertir colores de retícula, 238
invertir forma de onda, 65
IP de DNS, 255
IP de gateway, 255

K

Keysight IO Libraries Suite, 280

L

lectura de datos de EEPROM, disparo I2C, 327
Licencia COMP, 295
licencia DVM, 296
licencia EDK, 296
Licencia EMBD, 296
licencia MASK, 296
licencia MSO, 296
licencia SGM, 296
Licencia UART/RS232, 295
licencia WAVEGEN, 296
licencias, 295, 297
licencias instaladas, 267
Lím. BW? en la pantalla del DVM, 220
límite de ancho de banda, 64
limpiar pantalla, 164
Limpiar pantalla rápido, 270
limpiar pantalla, Limpiar pantalla rápido, 270
limpieza, 268
línea de estado, 44
línea de menú, 44
Lista, 108
lista de etiquetas, 123
lista de etiquetas, carga desde fichero de texto, 122

M

máscara de subred, 255
máscara, señal TRIG OUT, 263
matemática, 1*2, 74
matemática, 1/2, 74
matemática, compensación, 72
matemática, dividir, 74
matemática, escala, 72
matemática, FFT, 75
matemática, multiplicar, 74
matemática, resta, 73
matemática, suma, 73
matemática, unidades, 72
matemáticas, funciones, 69
matemáticas, funciones de transformación en operaciones aritméticas, 71
matemáticas, unidades, 72
matemáticas, usar matemáticas de forma de onda, 70
matemáticos, operadores, 73
medición AC RMS - N° ciclos, 193
medición AC RMS - Pantalla completa, 193
medición Amplitud, 189
medición Ancho -, 197
medición Ancho (-), 197
medición Ancho (+), 197
medición Ancho +, 197
medición Base, 190
medición Ciclo de trabajo, 197
medición DC RMS - N° ciclos, 193
medición DC RMS - Pantalla completa, 193
Medición de fase, 186
Medición de predisparo, 186

Medición de retardo, 186
Medición de sobredisparo, 186
medición Desviación estándar, 193
medición Fase, 199
medición Frecuencia, 196
medición Máxima, 189
medición Mínima, 189
medición Período, 195
medición Pico-Pico, 188
medición Predisparo, 191
medición Promedio - Ciclos N, 192
medición Promedio - Pantalla completa, 192
medición Retardo, 198
medición Sobredisparo, 190
medición Superior, 189
medición T. elevación, 197
medición Tiempo de caída, 197
medición Tomar instantánea de todo, 187
mediciones, 185
mediciones automáticas, 183, 185
mediciones de cursor, 173
mediciones de tiempo, 195
mediciones de voltaje, 188
mediciones FFT, 75
mediciones, automáticas, 183
mediciones, fase, 186
mediciones, predisparo, 186
mediciones, retardo, 186
mediciones, sobredisparo, 186
mediciones, tiempo, 195
mediciones, voltaje, 188
Medida rápida de todo, 269
medir, Medida rápida de todo, 269
MegaZoom IV, 4
mem4M, 296
memoria de adquisición, 126
memoria de adquisición, almacenamiento, 240
memoria no volátil, eliminación segura, 246
memoria segmentada, 167
memoria segmentada, almacenamiento de segmentos, 239
memoria segmentada, tiempo de rearmado, 170
memoria USB, 39
memoria, segmentada, 167
menú canal digital, 94
modo alta resolución, 161, 167
modo bus digital, 96
modo de adquisición, 161
modo de adquisición normal, 162
modo de adquisición promedio, 165
modo de adquisición, alta resolución, 167
modo de adquisición, detección de picos, 162
modo de adquisición, normal, 162
modo de adquisición, preservar durante Escala automática, 262
modo de adquisición, promedio, 165
modo de detección de picos, 163
modo de disparo Automático, 148
modo de disparo Normal, 148
Modo de disparo rápido, 269
modo de disparo, automático o normal, 148
modo de disparo, Modo de disparo rápido, 269
modo detección de picos, 161, 162
modo horizontal, 251
modo normal, 161, 162
modo promedio de adquisición, 161
modo rodaje, 51
modo visualización bus, 96
modo XY, 51, 52
modos de adquisición, 155
modulación de amplitud (AM), salida del generador de formas de onda, 230
modulación de cambio de frecuencia (FSK), salida del generador de formas de onda, 233
modulación de frecuencia (FM), salida del generador de formas de onda, 231
modulación, salida del generador de formas de onda, 229
módulo GPIB, 24, 42
módulo instalado, 267
módulo LAN/VGA, 24, 42
MSO, 3
muestreo, descripción general, 157

N

navegación por la base de tiempo, 58
navegar por ficheros, 257
nivel de disparo, 126
nivel de tierra, 62
nivel, disparo, 126
niveles lógicos predefinidos del generador de forma de onda, 227
niveles lógicos predefinidos, generador de forma de onda, 227
nombre de fichero, nuevo, 243
nombre de host, 273
nombre del host, 255
número de modelo, 267, 273
número de serie, 267, 273

O

ondas cuadradas, 158
Opción AUTO, 295
opciones de actualización, 295
opciones de impresión, 250
opciones instaladas, 284
opciones, imprimir, 250
operadores, matemáticos, 73

P

página web Instrument Utilities, 284
paleta, 238
Panel frontal remoto basado en navegador, 278
panel frontal, indicador para idioma, 39
panel frontal, remoto basado en navegador, 278
paneo y zoom, 48
Pantalla de congelamiento rápido, 269
pantalla de impresión, 247
pantalla digital, interpretación, 92
pantalla, área, 44
pantalla, detalle de señal, 113
pantalla, etiquetas de teclas programables, 45
pantalla, interpretación, 43
pantalla, línea de estado, 44
pantalla, persistencia, 115
parámetros de configuración de red, 274

patrón, disparo SPI, 339
perilla Cursores, 37
perilla de posición, 95
perilla de posición horizontal, 49
perilla de retardo, 49
perilla de selección, 95
perilla Entrada, 33
perilla Entrada, presionar para seleccionar, 33
perillas de escala vertical, 38
perillas de posición vertical, 38
perillas, panel frontal, 31
persistencia, 115
persistencia infinita, 115, 156, 163
persistencia variable, 115
persistencia, borrar, 116
persistencia, infinita, 156
piezas, reemplazo, 104
plantilla, panel frontal, 39
polaridad de pulso, 134
posición vertical, 63
posición, analógico, 63
posicionar canales digitales, 95
postprocesamiento, 183
precauciones para el envío, 268
preferencias de Escala automática, 261
problemas de distorsión, 76
problemas de interferencias, 76
profundidad de memoria y tasa de muestra, 161
profundidad, modulación AM, 230
programación remota, interfaz web, 279
programación remota, Keysight IO Libraries, 280
programmer's guide, 281
protector de pantalla, 260
protector, pantalla, 260
prueba automática de hardware, 266
prueba automática del panel frontal, 267
prueba automática, hardware, 266
prueba automática, panel frontal, 267
prueba de forma de onda de oro, 205
prueba de máscara, 205
prueba de máscara, salida de disparo, 210, 263
prueba, máscara, 205
puerto host USB, 43, 247
puerto LAN, 42
puerto para dispositivos USB, 43
puerto para dispositivos USB, control remoto, 253
puertos host USB, 39
Pulse para, 243, 258
pulso de sincronización de generador de forma de onda, 263
pulso de sincronización del generador de formas de onda, 226
pulso de sincronización, generador de formas de onda, 226
pulsos pequeños, 195
punto de referencia, forma de onda, 259

R

ráfaga, capturar ráfagas de señal, 167
ranura de módulo, 42
Real Scope Remote Front Panel, 276
Rechazo AF, 151
Rechazo BF, 150
rechazo de ruido, 151
rechazo de ruido de alta frecuencia, 151
rechazo de ruido de baja frecuencia, 150
recolector, 89, 90
Recuperación rápida, 269
recuperar, 269
recuperar configuraciones, 244
recuperar ficheros de máscara, 245
recuperar ficheros mediante la interfaz web, 282
recuperar, Recuperación rápida, 269
red, conexión a, 255
registro de adquisición en bruto, 240
registro de medición, 240
relación de unidades de cursor X, 176
relación de unidades de cursor Y, 176
reloj, 262
reloj serial, disparo I2C, 326
Remote Front Panel, 279
repuestos, 104
requisitos de alimentación, 25
requisitos de frecuencia, fuente de energía, 25
requisitos de ventilación, 25
resolución de FFT, 79
respuesta de frecuencia de Gauss, 158
respuesta de frecuencia de pared de ladrillos, 158
retraso, 152
ruido aleatorio, 147
ruido blanco, agregar a la salida del generador de forma de onda, 228
ruido, agregar a la salida del generador de forma de onda, 228
ruido, alta frecuencia, 151
ruido, baja frecuencia, 150

S

salida de disparo, 263
salida de disparo, prueba de máscara, 210, 263
salida de vídeo VGA, 42
salida del generador de formas de onda cuadradas, 225
salida del generador de formas de onda de CC, 225
salida del generador de formas de onda de pulso, 225
salida del generador de formas de onda de rampa, 225
salida del generador de formas de onda de ruido, 225
salida del generador de formas de onda de seno, 225
salida, disparo, 263
SCL, disparo I2C, 326
SDA, 325
SDA, disparo I2C, 326
selección, valores, 33
Seleccionado, 258
seleccionar canales digitales, 95
señales de CC, control, 149
señales ruidosas, 147
sensibilidad vertical, 38, 63
SGM, 167
Sigma, mínima, 209
Simple Remote Front Panel, 277
software de análisis de osciloscopio N8900A InfiniiView, 236
sondas, 292, 294
sondas de corriente, 293
sondas diferenciales, 293

sondas digitales, 88, 99
sondas digitales, impedancia, 99
sondas pasivas, 292
sondas pasivas, compensación, 30
sondas, conexión al osciloscopio, 26
sondas, corriente, 293
sondas, diferenciales, 293
sondas, digitales, 88
sondas, pasivas, 292
sondas, pasivas, compensación, 30
submuestreo de señales, 157
sugerencias para mediciones FFT, 79

T

tabla de eventos, 108
tamaño, 93
tasa de muestra del osciloscopio, 159
tasa de muestra máxima, 161
tasa de muestra real, 161
tasa de muestra y profundidad de memoria, 161
tasa de muestra, osciloscopio, 158, 159
tasa de muestra, tasa actual que aparece, 48
tecla [Meas] Med, 183
tecla Acción rápida, 33, 269
tecla Adquirir, 37
tecla Analizar, 33
tecla Ayuda, 37
tecla Buscar, 34
tecla Buscar horizontal, 34
tecla Conf predet, 35
tecla Cursores, 37
tecla Escala automática, 35
tecla Etiquetar, 38
tecla Generador de onda, 33, 39
tecla Guardar/Recuperar, 37
tecla Horiz, 34, 47, 52, 55, 165
tecla Imprimir, 37
tecla Individual, 155
tecla Intensidad, 32
Tecla Matemática, 36
tecla Med, 37
tecla Modo/Acoplamiento, disparo, 147
tecla Navegar, 34
tecla Navegar horizontal, 34
tecla Pantalla, 37
tecla programable Config, 255, 256
tecla programable Config. LAN, 255, 256
tecla programable Dígito, 132
tecla programable Direcciones, 256
tecla programable Hex, 132
tecla programable largo, 239
tecla programable Modificar, 256
tecla programable Nombre del host, 256
tecla programable Todo dígito, 132
Tecla Ref, 36
tecla Ref., 83
tecla Serie, 36
tecla Utilidades, 33
tecla Volver arriba, 32
tecla Zoom, 34
tecla Zoom horizontal, 34
teclado USB, 122, 243, 250, 261, 271
teclas de control de ejecución, 34
teclas de ficheros, 37
teclas de formas de onda, 37
teclas de herramientas, 33
teclas programables, 6, 32
teclas, panel frontal, 31
teoría de muestreo, 157
teoría de muestreo Nyquist, 157
teoría, muestreo, 157
terminal Demo 1, 38
terminal Demo 2, 38
terminal Tierra, 38
tiempo de elevación del osciloscopio, 159
tiempo de elevación, osciloscopio, 159
tiempo de elevación, señal, 160
tiempo de rearmado, 170
tiempo muerto (rearmar), 170
tiempo, rearmar, 170
tipo de disparo, ancho de pulso, 133
tipo de disparo, bus hexadecimal, 132
tipo de disparo, CAN, 309
tipo de disparo, fallo, 133
tipo de disparo, flanco, 127
tipo de disparo, I2C, 326
tipo de disparo, inclinación, 127
tipo de disparo, LIN, 317
tipo de disparo, patrón, 130
tipo de disparo, RS232, 347
tipo de disparo, SPI, 337
tipo de disparo, UART, 347
tipo de disparo, vídeo, 135
tipo de forma de onda, generador de formas de onda, 223
tipo de retícula, 116
tipos de disparo, 125
tomar instantánea de todo, acción rápida, 269
totalizador CAN, 313
totalizador UART, 352
totalizador, CAN, 313
totalizador, UART/rs232, 352
transformaciones matemáticas, 75
transformaciones, matemáticas, 75

U

Ubicación, 243, 258
ubicaciones de almacenamiento, navegar, 242
Umbral CMOS, 95
Umbral definido por el usuario, 95
Umbral ECL, 95
umbral lógico, 94
Umbral TTL, 95
umbral, canales digitales, 94
umbral, mediciones de canales analógicos, 200
umbrales de mediciones, 200
unidad flash, 39
unidades de cursor, 176
unidades de sonda, 66
unidades FFT, 80
Unidades verticales FFT, 77
Unidades verticales, FFT, 77
unidades, cursor, 176
unidades, matemática, 72
unidades, matemáticas, 72
unidades, sonda, 66
unidades, sonda de disparo externo, 154
usb, 259
USB, dispositivo CD, 259
USB, expulsar dispositivo, 39
USB, numeración de dispositivos de almacenamiento, 259
usb2, 259

utilidades, 253

V

V RMS, unidades verticales FFT, 77
valor de CC de FFT, 80
valores, cambiar, 33
velocidades de flanco, 160
ventana de FFT Blackman Harris, 77
ventana de FFT Hanning, 77
ventana de FFT Rectangular, 77
ventana de FFT Superior plano, 77
ventana de medición con zoom, 202
ventana FFT, 77
ventana SCPI Commands, 279
Ventana, FFT, 77
ver varias adquisiciones, 156
vernier, canal, 65
versión de software, 267
versiones de firmware, 285
visualización, inclinar el instrumento, 24
voltaje de línea, 25
voltímetro digital (DVM), 219

Z

zoom y paneo, 48
zoom, ventana de medición con, 202